


TRUPER

CÓDIGO: 14859 CLAVE: GRAS-13

Inyectora de grasa 14 oz, 6000 PSI con grip antiderrapante

- Cilindro de acero con cabeza de aluminio
- Mango con cubierta antiderrapante para un mejor agarre
- Palanca de recorrido corto que facilita el uso en espacios estrechos
- Para lubricación de maquinaria industrial y automotriz

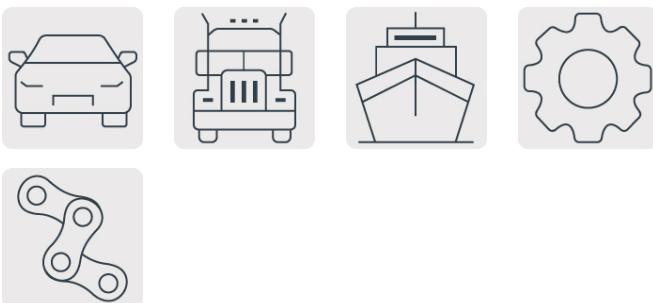

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Capacidad	14 oz
Presión máxima	6,000 psi
Medidas de cilindro (diámetro x largo)	5.6 x 29 cm
Tipo de rosca	1/8" - 27 NPT
Largo de extensión rígida	18 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	16
Pallet	192


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
14862	BO-FLEX-12	Extensión flexible para inyectores de grasa, TRUPER
14864	GRAS-NUT	Tuerca para inyectores de grasa, 2 piezas, TRUPER
14926	VGRAS-27	Válvula check para inyectores de grasa, TRUPER


Imágenes complementarias

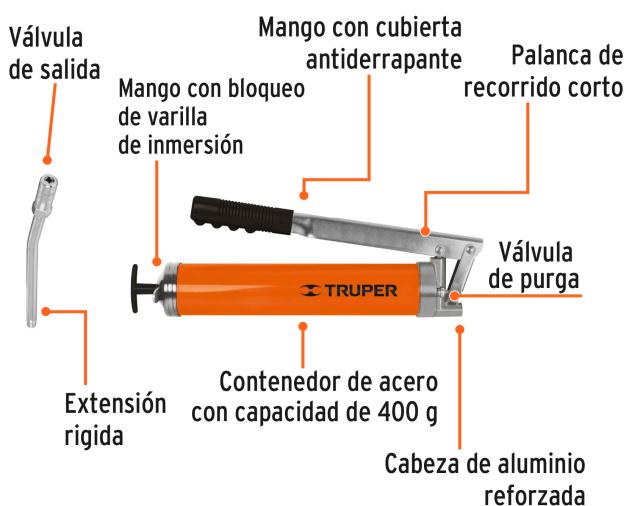


SISTEMAS DE CARGA



Cartucho



Granel

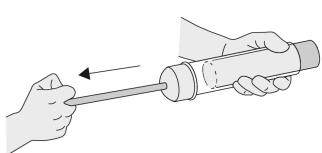

Succión

⚠️ ATENCIÓN CADA VEZ QUE LLENE EL INYECTOR DE GRASA, DEBE PURGARLO PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

CÓMO PURGAR EL INYECTOR DE GRASA

- Desenrosque la tapa (A) del inyector.
- Llene el inyector de grasa por el sistema de carga que prefiera: por cartucho o granel.
- Enrosque la tapa (A) y asegúrese que la palanca (B) esté en posición de "abierto".
- Presione el seguro de la varilla (C) e introduzca la varilla (D) completamente.
- Para liberar el aire contenido, afloje el tornillo purgador (E) con una llave hexagonal de 3/16" (4,7 mm) (no incluida).
- Una vez liberado el aire, apriete nuevamente el tornillo purgador (E).
- Accione la palanca (B) para inyectar la grasa.



Imágenes complementarias

