


Guía de refacciones para calentadores solares de alta y baja presión

FOSET

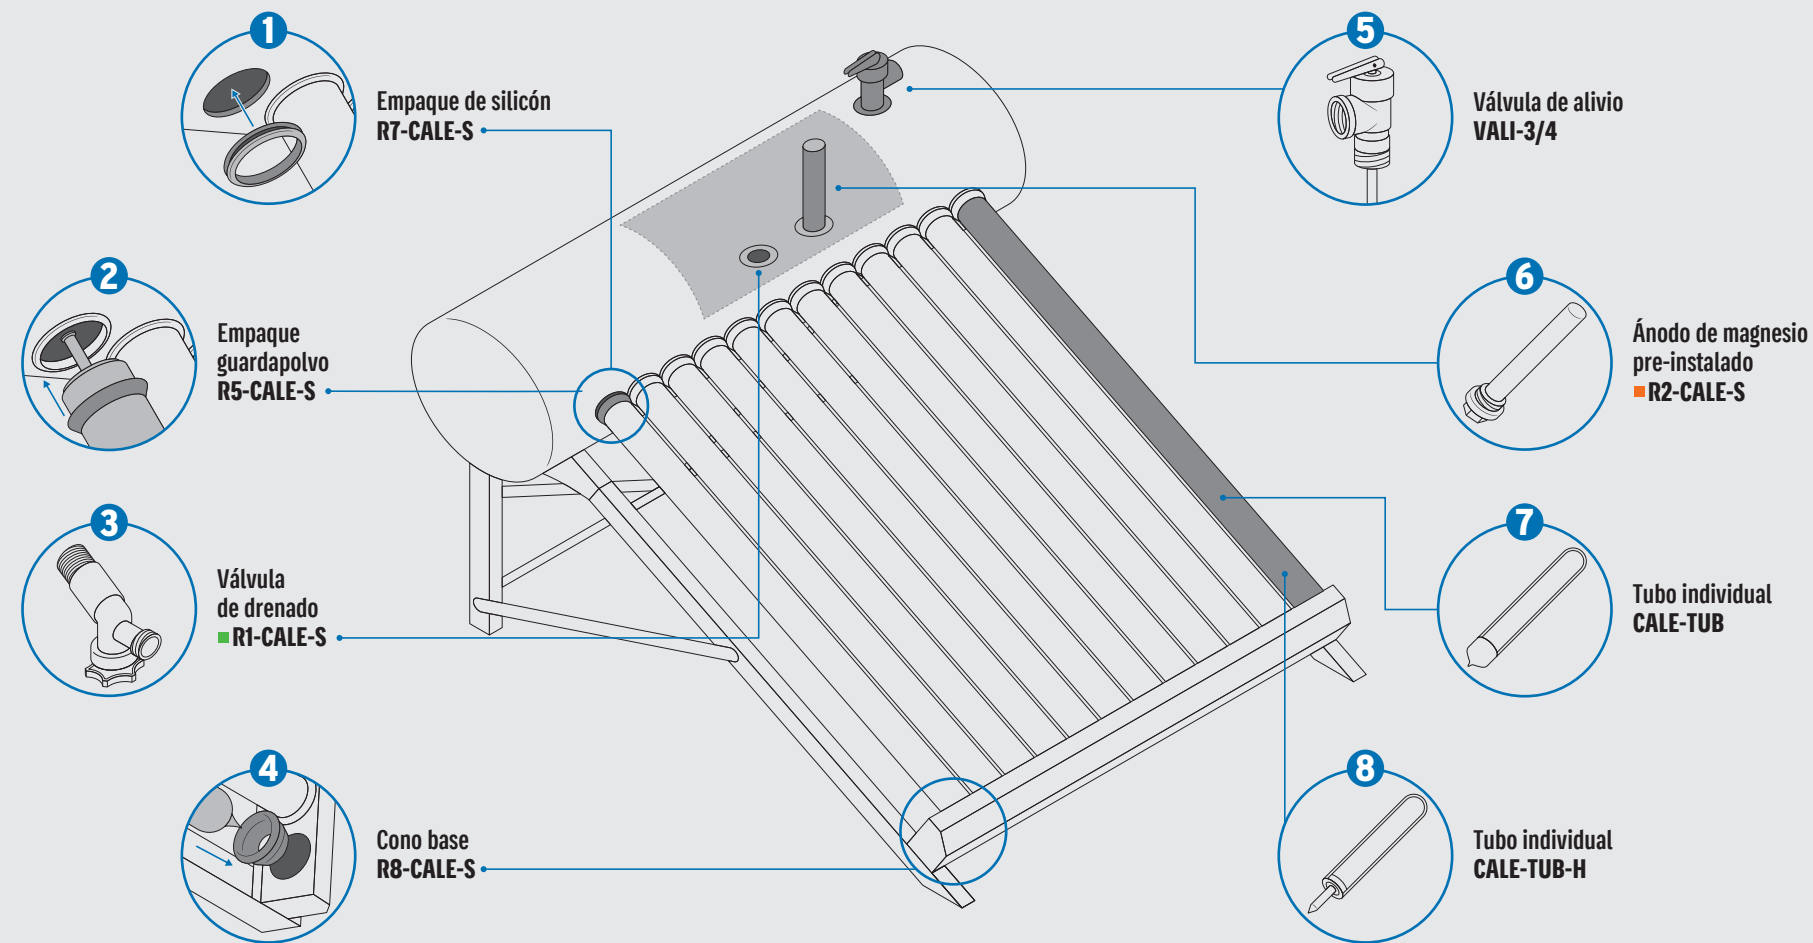

COMPATIBILIDAD Y REFACCIONES

Para el ensamble, sigue las indicaciones del instructivo

- Es recomendable realizar el drenado y mantenimiento cada 6 meses
- Se sugiere cambiar esta pieza cada 6 meses

	1	2	3	4	5	6	7	8
Calentador solar	Empaque de silicón R7-CALE-S	Empaque guardapolvo R5-CALE-S	Válvula de drenado R1-CALE-S	Cono base para tubos R8-CALE-S	Válvula de alivio VALI-3/4	Ánodo de magnesio R2-CALE-S	Tubo individual de baja presión CALE-TUB	Tubo individual de alta presión CALE-TUB-H
CALE-8S	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CALE-10S	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CALE-12S	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CALE-15S	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CALE-20S	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CALE-12HS		✓			✓	✓		✓
CALE-18HS		✓			✓	✓		✓