



A

No.	Código	Clave	Descripción
1	947638	R1-DIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips M3x16
2	947639	R2-DIMI-20A	Ensamble Caja de Engrane
3	947640	R3-DIMI-20A	Ensamble de motor con Transmisión
5	947641	R5-DIMI-20A	Ensamble de Interruptor con tarjeta y Conector rapido
7	947643	R7-DIMI-20A	Selector de sentido de giro
9	947645	R9-DIMI-20A	Carcasa Izquierda y Derecha
10	947646	R10-DIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips M3x14
12	947647	R12-DIMI-20A	Seguro para Colgar
13	947648	R13-DIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips 4X10
14	ACC		Bateria
15	ACC		Cargador
21	949945	R21-DIMI-20A	Seguro tipo C ø11
22	949946	R22-DIMI-20A	Arandela 12x15x.5
23	949947	R23-DIMI-20A	Resorte
24	949948	R24-DIMI-20A	Balin ø3.5
25	949949	R25-DIMI-20A	Barril
26	949950	R26-DIMI-20A	Yunque
27	949951	R27-DIMI-20A	Buje de yunque
28	949952	R28-DIMI-20A	Arandela 16x38x1

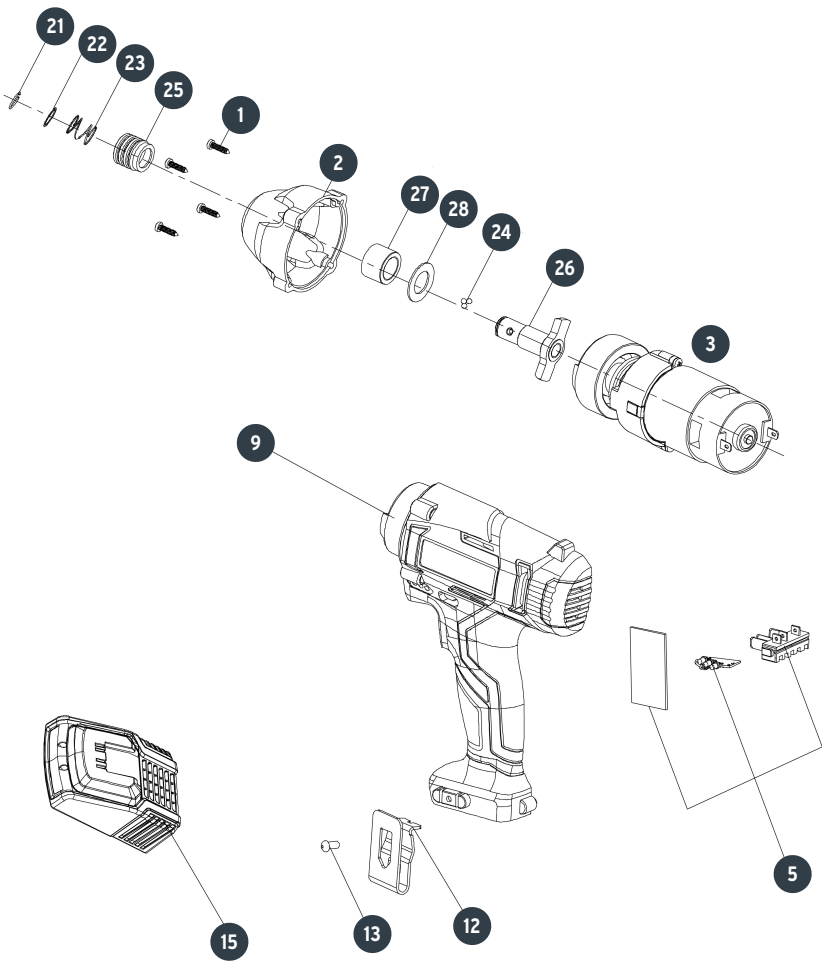


DIMI-20A

A

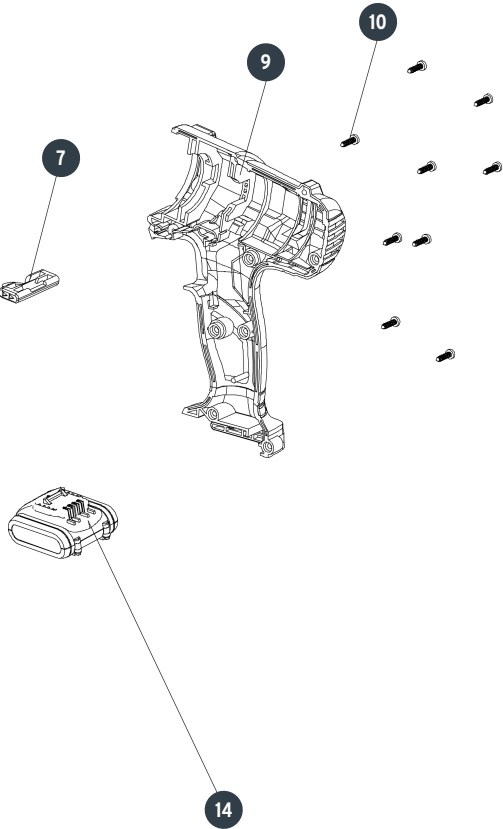

B

No.	Código	Clave	Descripción
1	931970	R1-ROTI-18A2	Jgo. de carcasas
3	931971	R3-ROTI-18A2	Sistema de encendido
5	931972	R5-ROTI-18A2	Botón para sentido de rotación
9	931973	R9-ROTI-18A2	St 2.8x15
12	931974	R12-ROTI-18A2	Engrane de motor
13	931975	R13-ROTI-18A2	Fijador de motor
14	931976	R14-ROTI-18A2	Tornillo M3x6
15	931977	R15-ROTI-18A2	Arandela V
16	931978	R16-ROTI-18A2	Engrane I
17	931979	R17-ROTI-18A2	Porta engranes I
18	931980	R18-ROTI-18A2	Cremallera de engranes I
19	931981	R19-ROTI-18A2	Engranes II
20	931982	R20-ROTI-18A2	Porta engranes II
21	931983	R21-ROTI-18A2	Soporte de anillo
22	931984	R22-ROTI-18A2	Cremallera de engranes II
23	931985	R23-ROTI-18A2	Pernos
24	931986	R24-ROTI-18A2	Arandela IV
25	931987	R25-ROTI-18A2	Engrane III
26	931988	R26-ROTI-18A2	Porta engranes III
27	931989	R27-ROTI-18A2	Rodillos
28	931990	R28-ROTI-18A2	Anillo de transmisión
29	931991	R29-DIMI-20A	Fijador de anillo
30	931992	R30-DIMI-20A	Cremallera de engranes III
31	931993	R31-DIMI-20A	Botón de cambios
32	931994	R32-ROTI-18A2	Resorte de botón
33	931995	R33-ROTI-18A2	Deslizador de alambre
34	931996	R34-ROTI-18A2	Cubierta de aceite
35	931997	R35-ROTI-18A2	Barras para aceite
36	931998	R36-ROTI-18A2	Seguro de fijación
37	931999	R37-ROTI-18A2	Carcaza delantera
38	932000	R38-ROTI-18A2	Gancho I
39	932001	R39-ROTI-18A2	Gancho II

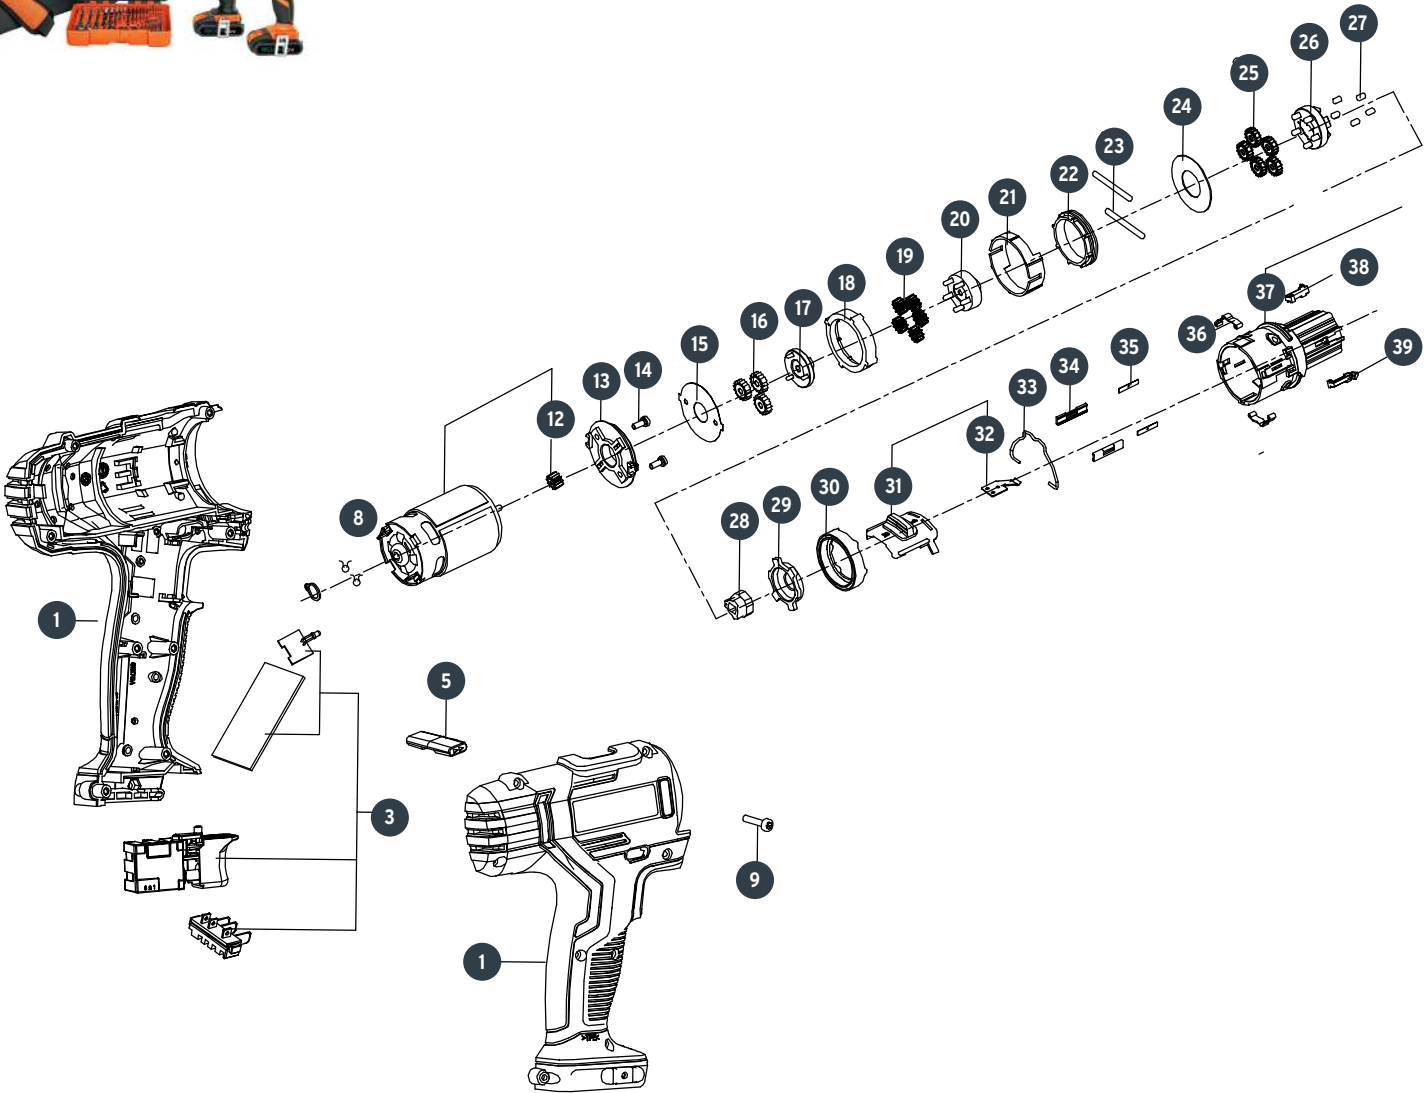

ROTI-20A

B



Línea de comunicación directa
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER
800-018-7873 En México


C

No.	Código	Clave	Descripción
40	932002	R40-ROTI-18A2	Balero de agujas HK0808
41	932003	R41-ROTI-18A2	Arandela Ø8
42	932004	R42-ROTI-18A2	Arandela
43	932005	R43-ROTI-18A2	Disco dentado
44	932006	R44-ROTI-18A2	Mordaza
45	932007	R45-ROTI-18A2	Resorte
46	932008	R46-ROTI-18A2	Resorte
47	932009	R47-ROTI-18A2	Disco de activacion dentado
48	932010	R48-ROTI-18A2	Arandela I Ø5
49	932011	R49-ROTI-18A2	Balero de bolas 6900
50	932012	R50-ROTI-18A2	Eje
51	932013	R51-ROTI-18A2	Cremallera de ajuste
52	932014	R52-ROTI-18A2	Perno
53	932015	R53-ROTI-18A2	Arandela I
54	932016	R54-ROTI-18A2	Resorte
55	932017	R55-ROTI-18A2	Manga de embrague
56	932018	R56-ROTI-18A2	Tapa de cuerpo
57	932019	R57-ROTI-18A2	Arandela II
58	932020	R58-ROTI-18A2	Tornillo M2x5.3
59	932021	R59-ROTI-18A2	Cubierta delantera II
60	932022	R60-ROTI-18A2	Cubierta delantera I
61	932023	R61-ROTI-18A2	Tornillo St 2.8x13.83
62	932024	R62-ROTI-18A2	Broquero 1/2"
63	932025	R63-ROTI-18A2	Tornillo 6x20 cuerda izquierda
65	932026	R65-ROTI-18A2	Arnes I
66	932027	R66-ROTI-18A2	Arnes II
67	932028	R67-ROTI-18A2	Anillo de retención
69	932029	R69-ROTI-18A2	Gancho
102	932030	R102-ROTI-18A2	Motor con engrane
103	932031	R103-ROTI-18A2	Ensamble de botoón de cambios
104	932032	R104-ROTI-18A2	Ensamble de carcasa delantera
105	932033	R105-ROTI-18A2	Ensamble del eje
106	932034	R106-ROTI-18A2	Ensamble de motor



ROTI-20A

C

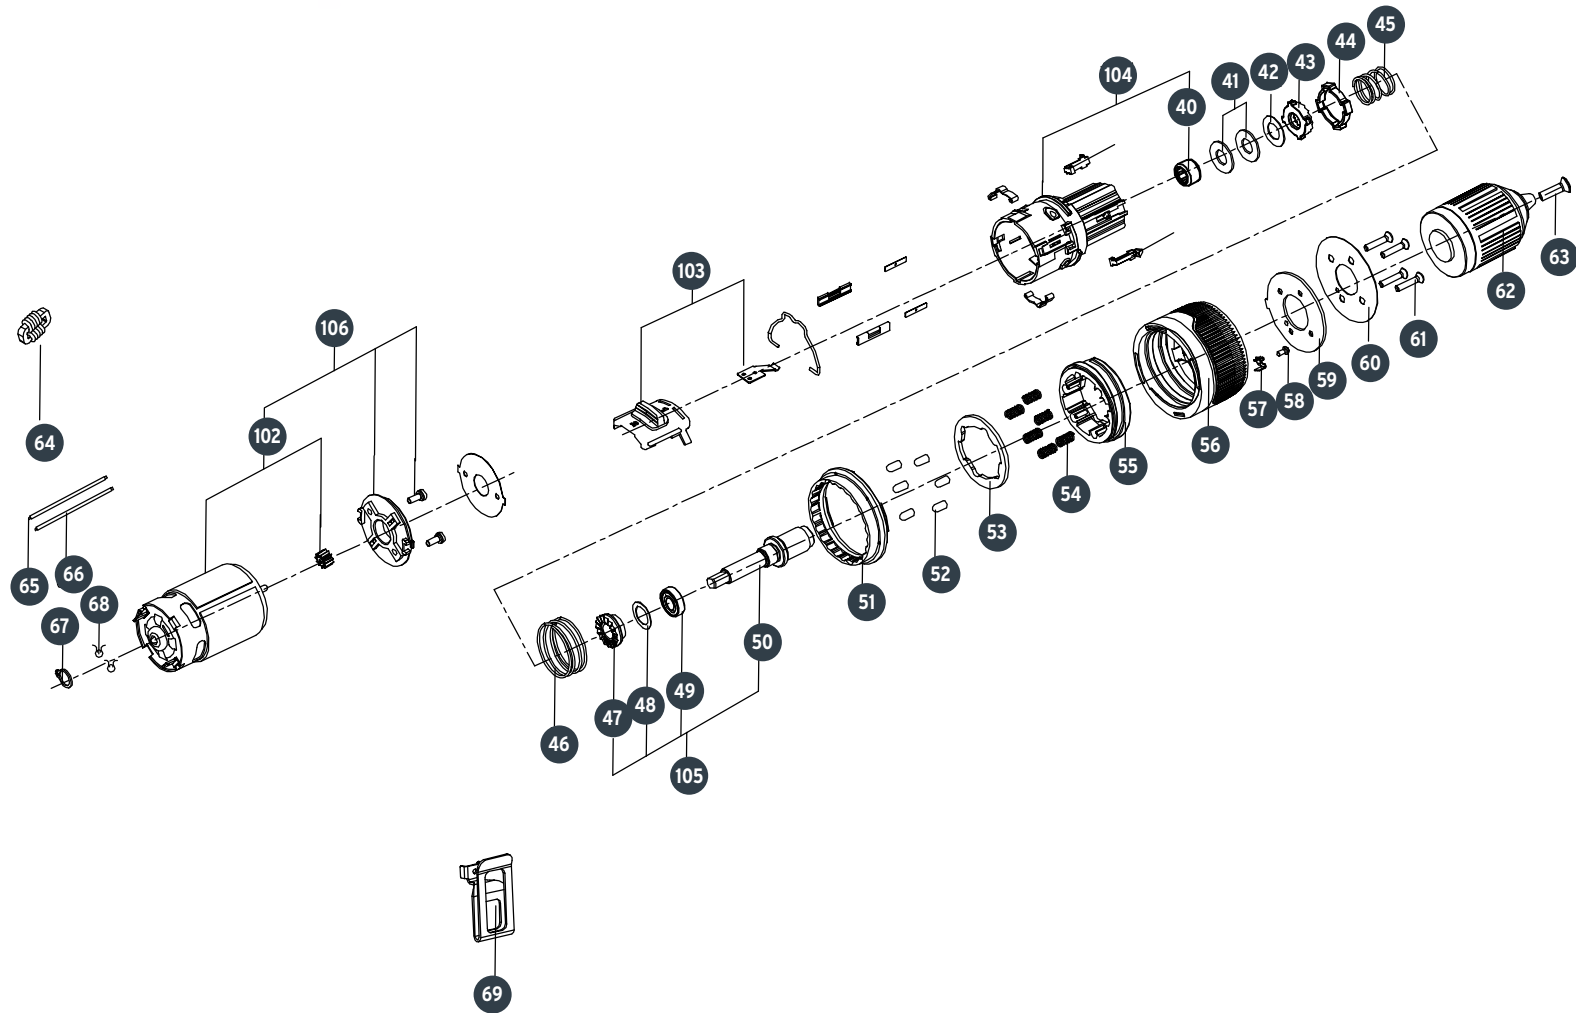

Línea de comunicación directa
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER
800-018-7873 En México