



No.	Código	Clave	Descripción
1	961796	R1-SIRC-5	Perilla de ajuste (M5X6)
2	961797	R2-SIRC-5	Perilla de ajuste (M6X18)
3	961798	R3-SIRC-5	Bloque de límite de puntero
4	961799	R4-SIRC-5	Puntero de profundidad de corte
6	961800	R6-SIRC-5	Cubierta de bridas
7	961801	R7-SIRC-5	Tornillo Allen (M6x25)
8	961802	R8-SIRC-5	Guarda fija frontal
9	961803	R9-SIRC-5	Brida exterior
10	961804	R10-SIRC-5	Brida intermedia de ajuste
12	961805	R12-SIRC-5	Brida interior
13	961806	R13-SIRC-5	Guarda móvil
14	961807	R14-SIRC-5	Arandela de presión (Ø6XØ10X1.5)
15	961808	R15-SIRC-5	Guarda fija trasera
16	961809	R16-SIRC-5	Ajustador de guarda
17	961810	R17-SIRC-5	Arandela plana (Ø8.5XØ16X1.5)
18	961811	R18-SIRC-5	Casquillo de acero del rodillo (Ø8.5XØ11.5X14.5)
19	961812	R19-SIRC-5	Rodillo de contacto (Ø12XØ27X15)
20	961813	R20-SIRC-5	Tornillo Phillips (M8x30)
21	961814	R21-SIRC-5	Toma de salida de polvo
22	961815	R22-SIRC-5	Tornillo Phillips (M4x10)
23	961816	R23-SIRC-5	Anillo del tubo de descarga de polvo
24	961817	R24-SIRC-5	Tubo de descarga de polvo
25	961818	R25-SIRC-5	Flecha
26	961819	R26-SIRC-5	Cubierta de polvo
27	961820	R27-SIRC-5	Tornillo Phillips (M5X16)
28	961821	R28-SIRC-5	Tapa de la caja de engranes
29	961822	R29-SIRC-5	Sello (Ø48X1)
30	961823	R30-SIRC-5	Balero de bolas 6303
31	961824	R31-SIRC-5	Seguro C (Ø37XØ43X1.5)
32	961825	R32-SIRC-5	Cuña (5X5X16)
33	961826	R33-SIRC-5	Engrane
34	961827	R34-SIRC-5	Seguro C (Ø14XØ17X1)
35	961828	R35-SIRC-5	Sello (Ø5.5XØ7.5X1)
36	961829	R36-SIRC-5	Perno de bloqueo (Ø6X31)
37	961830	R37-SIRC-5	Balero de bolas 626
38	961831	R38-SIRC-5	Caja de engranes
39	961832	R39-SIRC-5	Tornillo Phillips (ST5x34)
40	961833	R40-SIRC-5	Resorte de bloqueo (Ø7XØ9X12)

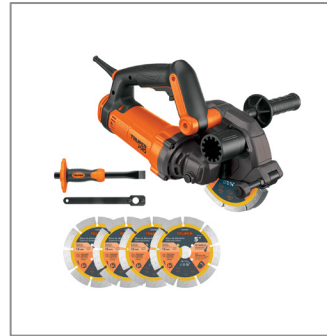

Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

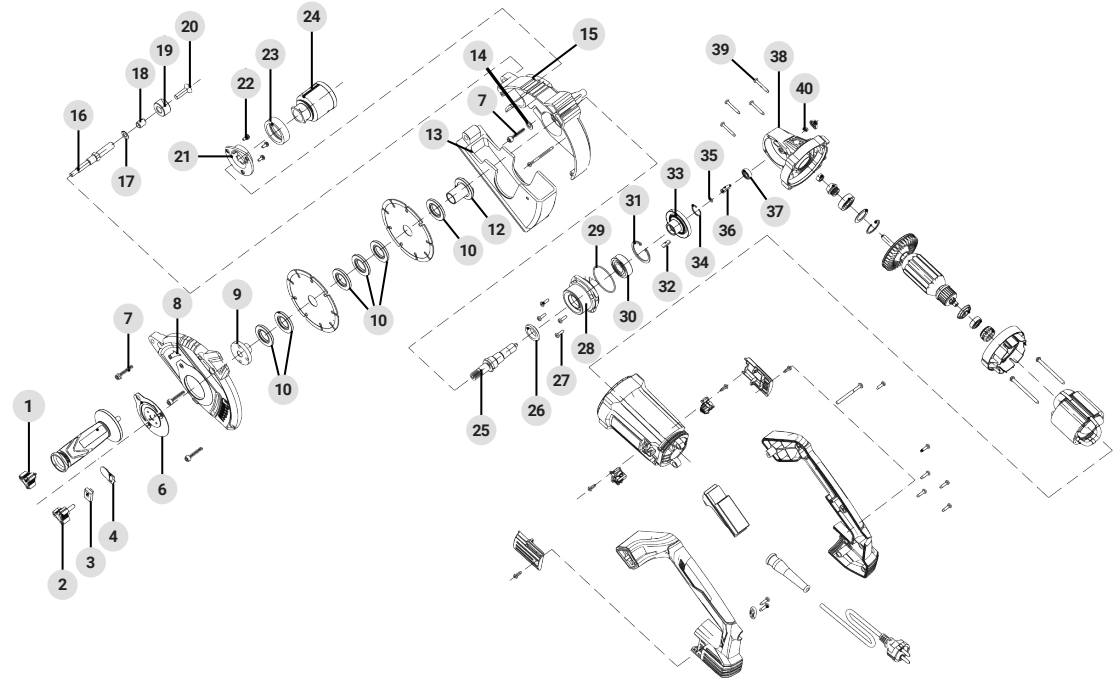

No.	Código	Clave	Descripción
41	961834	R41-SIRC-5	Botón de bloqueo
42	961835	R42-SIRC-5	Tuerca (M8)
43	961836	R43-SIRC-5	Piñón
44	961837	R44-SIRC-5	Balero de bolas 6200
45	961838	R45-SIRC-5	Arandela plana (Ø20XØ30X1)
46	961839	R46-SIRC-5	Seguro C (Ø27XØ32X1)
47	961840	R47-SIRC-5	Armadura
48	961841	R48-SIRC-5	Arandela aislante
49	961842	R49-SIRC-5	Balero de bolas 608
50	961843	R50-SIRC-5	Cubre balero
51	961844	R51-SIRC-5	Deflector
52	961845	R52-SIRC-5	Tornillo Phillips (ST5X63)
53	961846	R53-SIRC-5	Campo
54	961847	R54-SIRC-5	Carcasa de motor
55	961848	R55-SIRC-5	Porta carbón
56	961849	R56-SIRC-5	Carbón
57	961850	R57-SIRC-5	Resorte de porta carbón
58	961851	R58-SIRC-5	Tornillo Phillips (ST4X12)
59	961852	R59-SIRC-5	Tapa del porta carbón
60	961853	R60-SIRC-5	Mango izquierdo
61	961854	R61-SIRC-5	Opresor de cable
62	961855	R62-SIRC-5	Tornillo Phillips (ST4x14)
63	961856	R63-SIRC-5	Interruptor
64	961857	R64-SIRC-5	Mango derecho
65	961858	R65-SIRC-5	Protector de cable
66	961859	R66-SIRC-5	Cable de alimentación
67	961860	R67-SIRC-5	Tornillo Phillips (M5x45)
68	961861	R68-SIRC-5	Tornillo Phillips (ST4x19)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

