


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	940468	R1-BOS-2LM2	Cubierta
2	940469	R2-BOS-2LM2	Junta
3	940470	R3-BOS-2LM2	Cubre Polvo
4	940471	R4-BOS-2LM2	Tuerca
5	940472	R5-BOS-2LM2	Arandela de Presión
6	940473	R6-BOS-2LM2	Tornillo Sin Fin
7	940474	R7-BOS-2LM2	Cubierta Superior
8	940475	R8-BOS-2LM2	Reten
9	940476	R9-BOS-2LM2	Tornillo de Llenado Aceite
10	940477	R10-BOS-2LM2	Sello
11	940478	R11-BOS-2LM2	Tapa Superior
12	940479	R12-BOS-2LM2	Tuerca de fijación 5 mm
13	940480	R13-BOS-2LM2	Tornillo
14	940481	R14-BOS-2LM2	Sello Mecanico
15	940482	R15-BOS-2LM2	Arandela Plana
16	940483	R16-BOS-2LM2	Arandela Plana
17	940484	R17-BOS-2LM2	Arandela Ondulada
18	940485	R18-BOS-2LM2	Balero
19	940486	R19-BOS-2LM2	Ensamble de cable de alimentación
25	940487	R25-BOS-2LM2	Sello
26	940488	R26-BOS-2LM2	Rotor
27	940489	R27-BOS-2LM2	Cubierta Superior
28	940490	R28-BOS-2LM2	Campo 2 HP
29	940491	R29-BOS-2LM2	Cubierta Inferior
30	940492	R30-BOS-2LM2	Balero
32	940493	R32-BOS-2LM2	Tapa
33	940494	R32-BOS-2LM2	Tubo
34	940495	R34-BOS-2LM2	Termofit
35	940496	R35-BOS-2LM2	Protector Termico
36	940497	R36-BOS-2LM2	Soporte Inferior
37	940498	R37-BOS-2LM2	Carcasa de Motor
38	940499	R38-BOS-2LM2	Bolsa para Aceite
39	940500	R39-BOS-2LM2	Tapa Inferior
40	940501	R40-BOS-2LM2	Anillo de retención

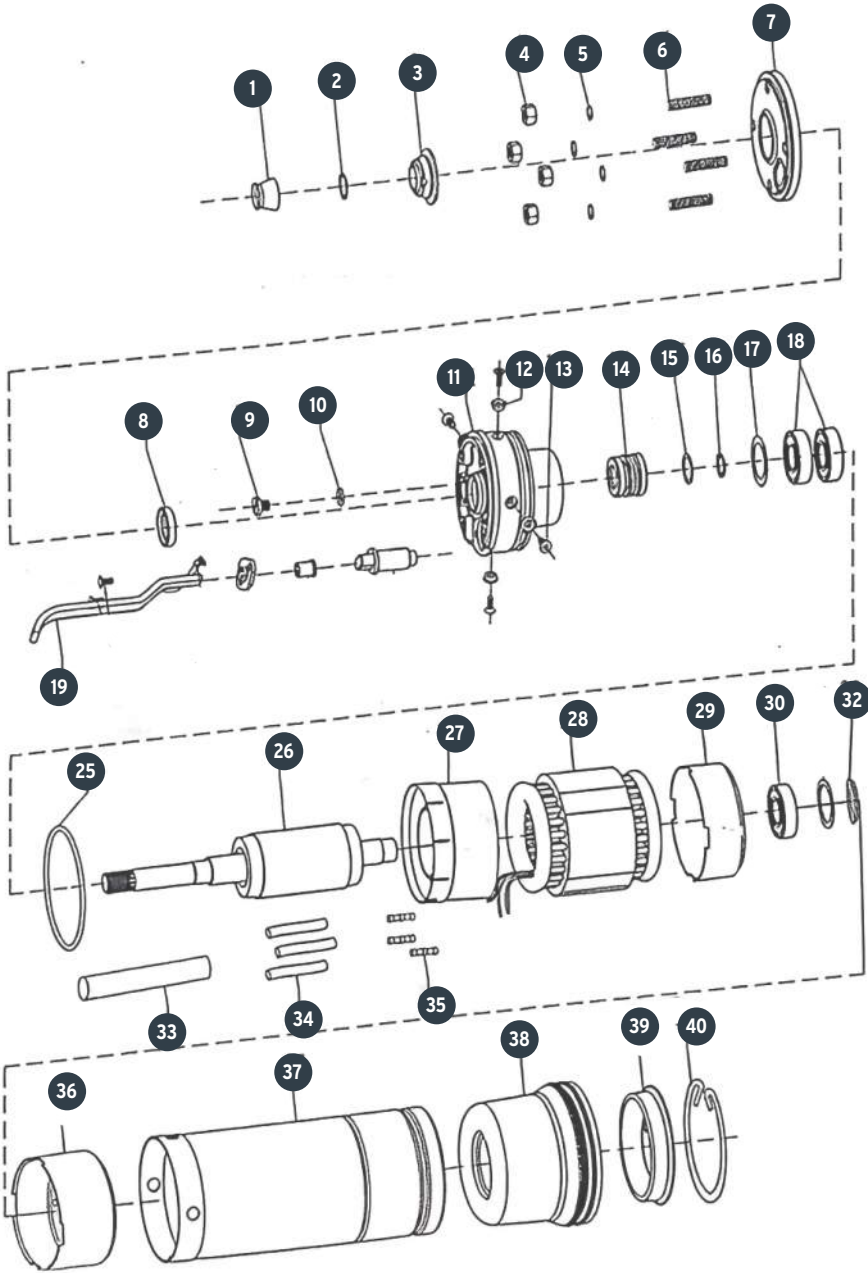

Motor


A



Línea de comunicación directa
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER
800-018-7873 En México

B

No.	Código	Clave	Descripción
1	940502	RB1-2BOS-2LM2	Tapon Protector
2	940503	RB2-2BOS-2LM2	Tapa de Salida
3	940504	RB3-2BOS-2LM2	Tornillo M
4	940505	RB4-2BOS-2LM2	Carcasa de Bomba
5	940506	RB5-2BOS-2LM2	Válvula de Retención
6	940507	RB6-2BOS-2LM2	Pasacable
7	940508	RB7-2BOS-2LM2	Protector de Cable
8	940509	RB8-2BOS-2LM2	Base Soporte
9	940510	RB9-2BOS-2LM2	Soporte Superior
10	940511	RB10-2BOS-2LM2	Tornillo Especial M
11	940512	RB11-2BOS-2LM2	Manga de Eje superior
12	940513	RB12-2BOS-2LM2	Buje
13	940514	RB13-2BOS-2LM2	Eje
14	940515	RB14-2BOS-2LM2	Arandela
15	940516	RB15-2BOS-2LM2	Difusor
16	940517	RB16-2BOS-2LM2	Impulsor
17	940518	RB17-2BOS-2LM2	Tapa de Difusor
19	940519	RB19-2BOS-2LM2	Acoplamiento
20	940520	RB20-2BOS-2LM2	Arandela
21	940521	RB21-2BOS-2LM2	Soporte Inferior
22	940522	RB22-2BOS-2LM2	Capuchon Inferior
23	940523	RB23-2BOS-2LM2	Acoplamiento del eje
24	940524	RB24-2BOS-2LM2	Tornillo M
25	940525	RB25-2BOS-2LM2	Regilla
26	940526	RB26-2BOS-2LM2	Base de Conector

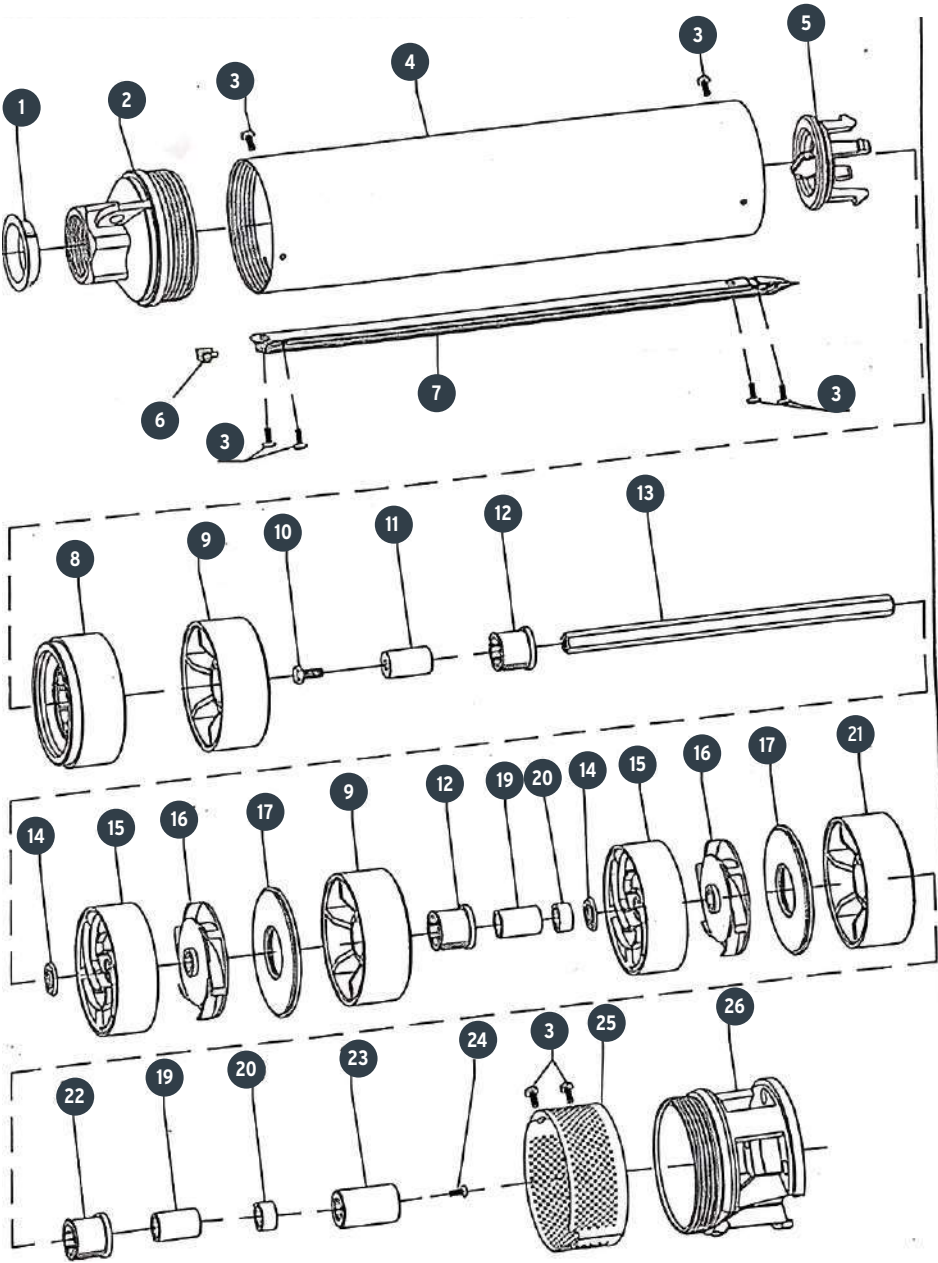

Bomba

B



C

No.	Código	Clave	Descripción
1	940527	RC1-BOS-2LM2	Tornillo
2	940528	RC2-BOS-2LM2	Tapa de Caja de Control
3	940529	RC3-BOS-2LM2	Capacitor 135 µF+/-5%
4	940530	RC4-BOS-2LM2	Interruptor 16 Amp
5	940531	RC5-BOS-2LM2	Protector Termico 8 Amp
6	940532	RC6-BOS-2LM2	Tableta de conexiones
7	940533	RC7-BOS-2LM2	Cable de Alimentación
8	940534	RC8-BOS-2LM2	Opresor de Cable
9	940535	RC9-BOS-2LM2	Tornillo
10	940536	RC10-BOS-2LM2	Caja de Control
11	940537	RC11-BOS-2LM2	Aislante de terminales
12	940538	RC12-BOS-2LM2	Arnes con Terminal
13	940539	RC13-BOS-2LM2	Arnes con Terminal
14	940540	RC14-BOS-2LM2	Arnes con Terminal



Control

C

