


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	931570	R1-CLNE-16	Tornillo M5x16
2	931571	R2-CLNE-16	Buje de escape
3	931572	R3-CLNE-16	Escape de aire
4	931573	R4-CLNE-16	Sello 8.6x2
5	931574	R5-CLNE-16	Tornillo M5x22
6	931575	R6-CLNE-16	Arandela de presión
7	931576	R7-CLNE-16	Tapa de cilindro
8	931577	R8-CLNE-16	Empaque
9	931578	R9-CLNE-16	Calza
10	931579	R10-CLNE-16	Resorte
11	931580	R11-CLNE-16	Pistón
12	931581	R12-CLNE-16	Pistón
13	931582	R13-CLNE-16	Empaque
14	931583	R14-CLNE-16	Sello 45x2
15	931584	R15-CLNE-16	Sello 33.5x3.55
16	931585	R16-CLNE-16	Pistón
19	931586	R19-CLNE-16	Seguro 45x2
20	931587	R20-CLNE-16	Sello 66.2x2
21	931588	R21-CLNE-16	Collarín de soporte
22	931589	R22-CLNE-16	Cilindro
23	931590	R23-CLNE-16	Sello 44x2
24	931591	R24-CLNE-16	Sello 35x3.9
25	931592	R25-CLNE-16	Boquilla
26	931593	R26-CLNE-16	Perno 2.5x16
27	931594	R27-CLNE-16	Palanca de contacto
28	931595	R28-CLNE-16	Gatillo
29	931596	R29-CLNE-16	Guía de seguridad
30	931597	R30-CLNE-16	Resorte
31	931598	R31-CLNE-16	Seguro C 3
32	931599	R32-CLNE-16	Expulsor de seguridad

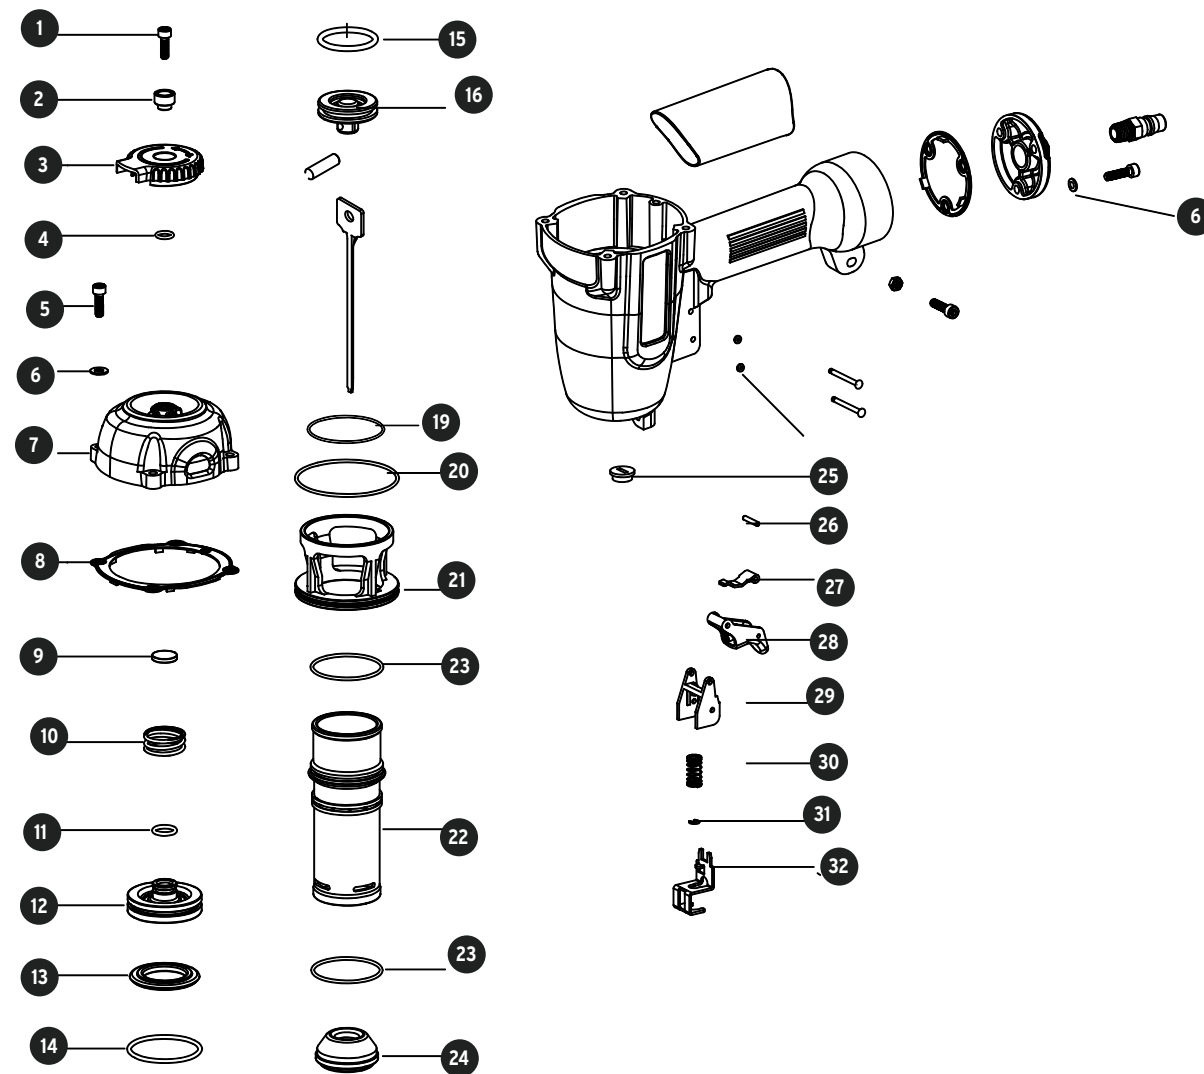


A

Si tienes dudas, llama a la
Línea de Comunicación Directa

800-0187-873 Exclusivo
para México

B

No.	Código	Clave	Descripción
33	931600	R33-CLNE-16	Resorte
34	931601	R34-CLNE-16	Perilla de ajuste
35	931602	R35-CLNE-16	Balín
36	931603	R36-CLNE-16	Vástago de ajuste
37	931604	R37-CLNE-16	Mango
38	931605	R38-CLNE-16	Carcasa
39	931606	R39-CLNE-16	Junta de tapa final
40	931607	R40-CLNE-16	Tapa final
41	931608	R41-CLNE-16	Tornillo M5x20
42	931609	R42-CLNE-16	Conector de entrada de aire
43	931610	R43-CLNE-16	Tuerca tope M5
44	931611	R44-CLNE-16	Perno seguro
45	931612	R45-CLNE-16	Sello
46	931613	R46-CLNE-16	Sello
47	931614	R47-CLNE-16	Espaciador
48	931615	R48-CLNE-16	Resorte
49	931616	R49-CLNE-16	Sello 2.2x1.5
50	931617	R50-CLNE-16	Valvula de disparo
51	931618	R51-CLNE-16	Sello 11.2x1.9
52	931619	R52-CLNE-16	Guía de válvula
53	931620	R53-CLNE-16	Resorte
54	931621	R54-CLNE-16	Tornillo M4x4
55	931622	R55-CLNE-16	Cubierta soporte de clavos
56	931623	R56-CLNE-16	Resorte
57	931624	R57-CLNE-16	Placa soporte de clavos
58	931625	R58-CLNE-16	Abrazadera
59	931626	R59-CLNE-16	Perno de bobina de resorte
60	931627	R60-CLNE-16	Bobina de resorte
61	931628	R61-CLNE-16	Resorte

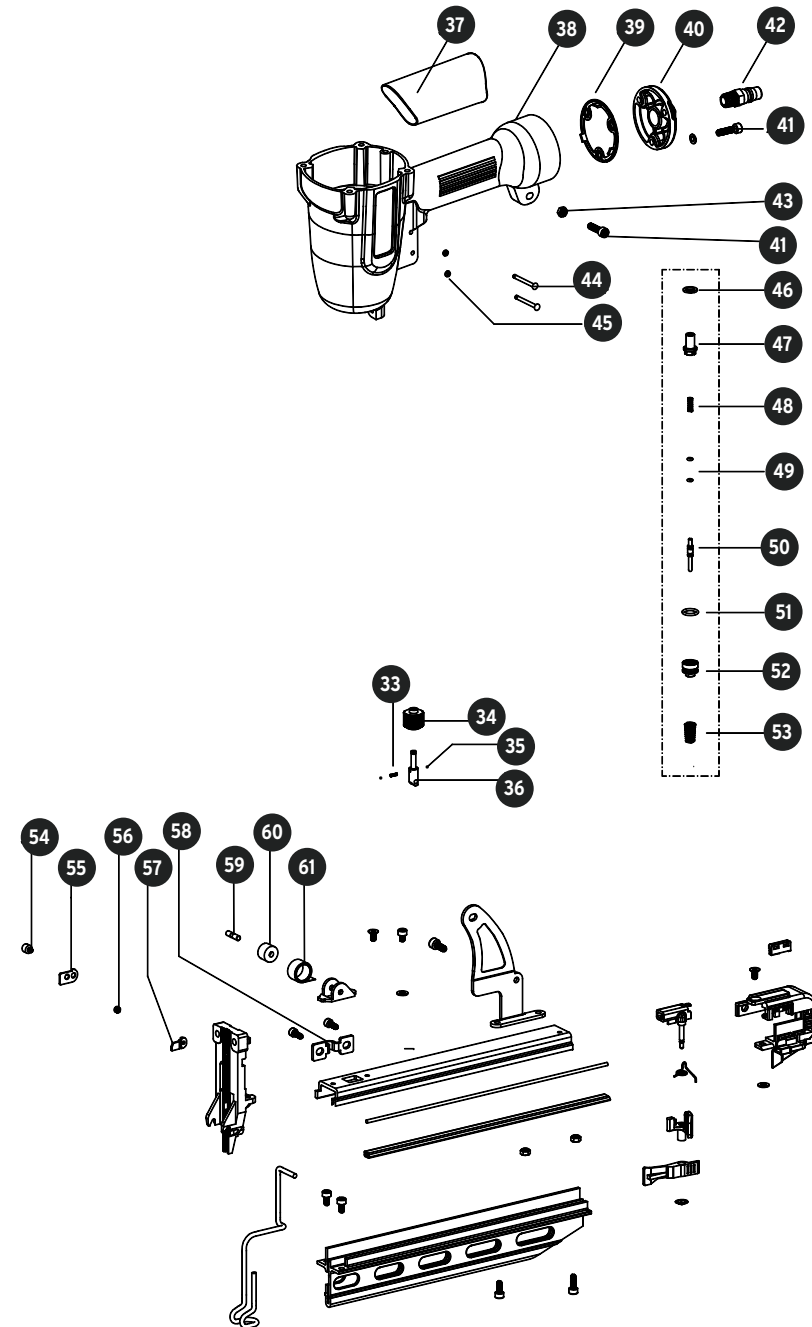


B

Si tienes dudas, llama a la
 Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo
 para México

C

No.	Código	Clave	Descripción
62	931629	R62-CLNE-16	Base bobina de resorte
63	931630	R63-CLNE-16	Tornillo M4x6
64	931631	R64-CLNE-16	Tornillo M4x6
65	931632	R65-CLNE-16	Tornillo M4x8
66	931633	R66-CLNE-16	Soporte de empuñadura
67	931634	R68-CLNE-16	Compartimiento pequeño
68	931635	R68-CLNE-16	Deslizador
69	931636	R69-CLNE-16	Muelle de torsión
70	931637	R70-CLNE-16	Unidad de empuje
71	931638	R71-CLNE-16	Cargador y tope
72	931639	R72-CLNE-16	Placa de separación
73	931640	R73-CLNE-16	Tornillo M4x4
74	931641	R74-CLNE-16	Arandela plana Ø4
75	931642	R75-CLNE-16	Palanca de fijación
76	931643	R76-CLNE-16	Propulsor de clavos
77	931644	R77-CLNE-16	Seguro de retención
78	931645	R78-CLNE-16	Tubo guía
79	931646	R79-CLNE-16	Tornillo M4x12
80	931647	R80-CLNE-16	Tornillo M4x10
81	931648	R81-CLNE-16	Tuerca tope M4
82	931649	R82-CLNE-16	Cargador
83	931650	R83-CLNE-16	Guía de seguridad
84	931651	R84-CLNE-16	Perno 2.5x28
85	931652	R85-CLNE-16	Soporte guía de controlador
86	931653	R86-CLNE-16	Resorte pasador de liberación
87	931654	R87-CLNE-16	Seguro de liberación
88	931655	R88-CLNE-16	Grapa
89	931656	R89-CLNE-16	Tapa guía
90	931657	R90-CLNE-16	Guía de controlador

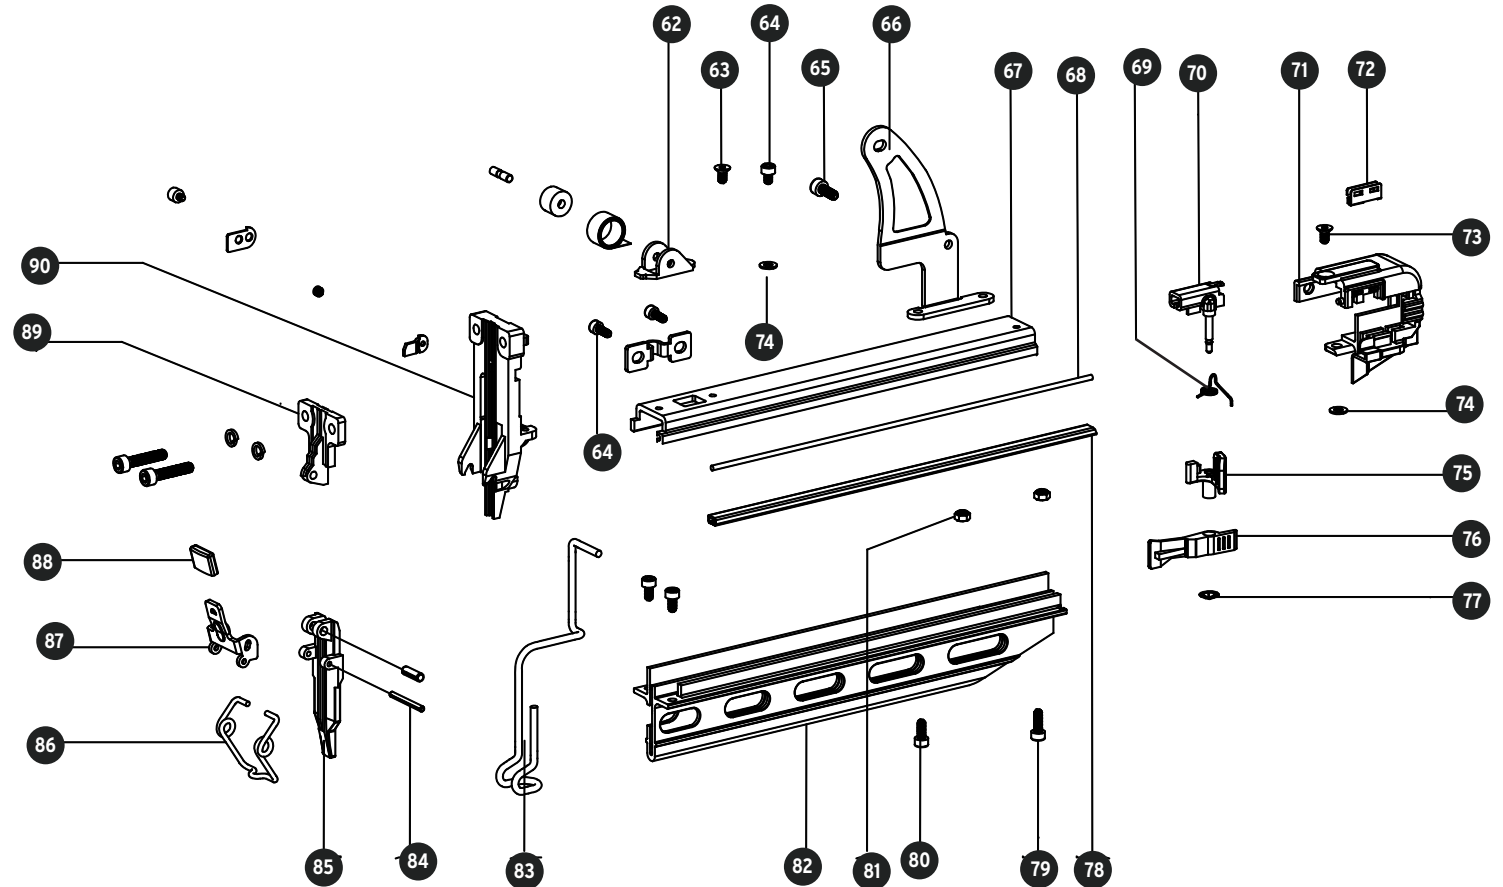

C