


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	939884	R1-BOS-1/2LM2	Cubierta
2	939885	R2-BOS-1/2LM2	Junta
3	939886	R3-BOS-1/2LM2	Cubre polvo
4	939887	R4-BOS-1/2LM2	Tuerca
5	939888	R5-BOS-1/2LM2	Arandela de presión
6	939889	R6-BOS-1/2LM2	Tornillo sin fin
7	939890	R7-BOS-1/2LM2	Cubierta superior
8	939891	R8-BOS-1/2LM2	Retén
9	939892	R9-BOS-1/2LM2	Tornillo de llenado aceite
10	939893	R10-BOS-1/2LM2	Sello
11	939894	R11-BOS-1/2LM2	Tapa superior
12	939895	R12-BOS-1/2LM2	Tuerca de fijación
13	939896	R13-BOS-1/2LM2	Tornillo
14	939897	R14-BOS-1/2LM2	Sello mecanico
15	939898	R15-BOS-1/2LM2	Arandela plana
16	939899	R16-BOS-1/2LM2	Arandela plana
17	939900	R17-BOS-1/2LM2	Arandela ondulada
18	939901	R18-BOS-1/2LM2	Balero
19	939902	R19-BOS-1/2LM2	Ensamble de cable de alimen.
25	939903	R25-BOS-1/2LM2	Sello
26	939904	R26-BOS-1/2LM2	Rotor
27	939905	R27-BOS-1/2LM2	Cubierta superior
28	939906	R28-BOS-1/2LM2	Campo 2 HP
29	939907	R29-BOS-1/2LM2	Cubierta inferior
30	939908	R30-BOS-1/2LM2	Balero
32	939909	R31-BOS-1/2LM2	Tapa
33	939910	R33-BOS-1/2LM2	Tubo
34	939911	R34-BOS-1/2LM2	Termofit
35	939912	R35-BOS-1/2LM2	Protector térmico
36	939913	R36-BOS-1/2LM2	Soporte inferior
37	939914	R37-BOS-1/2LM2	Carcasa de motor
38	939915	R38-BOS-1/2LM2	Bolsa para aceite
39	939916	R39-BOS-1/2LM2	Tapa inferior
40	939917	R40-BOS-1/2LM2	Anillo de retención

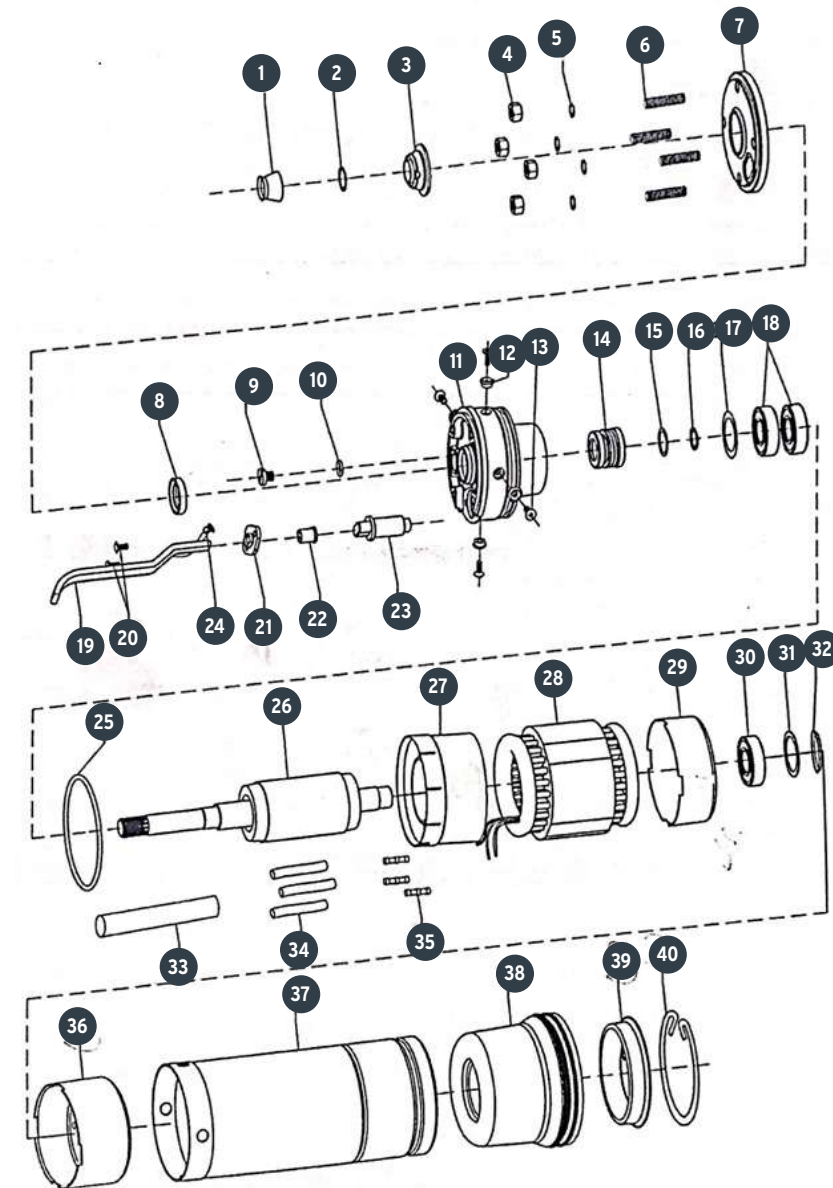


A



Línea de comunicación directa
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER
800-018-7873 En México

B

No.	Código	Clave	Descripción
1	939918	RB1-BOS-1/2LM2	Tapón protector
2	939919	RB2-BOS-1/2LM2	Tapa de salida
3	939920	RB3-BOS-1/2LM2	Tornillo M
4	939921	RB4-BOS-1/2LM2	Carcasa de bomba
5	939922	RB5-BOS-1/2LM2	Válvula de retención
6	939923	RB6-BOS-1/2LM2	Pasacable
7	939924	RB7-BOS-1/2LM2	Protector de cable
8	939925	RB8-BOS-1/2LM2	Base soporte
9	939926	RB9-BOS-1/2LM2	Soporte superior
10	939927	RB10-BOS-1/2LM2	Tornillo especial M
11	939928	RB11-BOS-1/2LM2	Manga de eje superior
12	939929	RB12-BOS-1/2LM2	Buje
13	939930	RB13-BOS-1/2LM2	Eje
14	939931	RB14-BOS-1/2LM2	Arandela
15	939932	RB15-BOS-1/2LM2	Difusor
16	939933	RB16-BOS-1/2LM2	Impulsor
17	939934	RB17-BOS-1/2LM2	Tapa de difusor
19	939935	RB19-BOS-1/2LM2	Acoplamiento
20	939936	RB20-BOS-1/2LM2	Arandela
21	939937	RB21-BOS-1/2LM2	Soporte inferior
22	939938	RB22-BOS-1/2LM2	Capuchon inferior
23	939939	RB23-BOS-1/2LM2	Acoplamiento del eje
24	939940	RB24-BOS-1/2LM2	Tornillo M
25	939941	RB25-BOS-1/2LM2	Regilla
26	939942	RB26-BOS-1/2LM2	Base conector

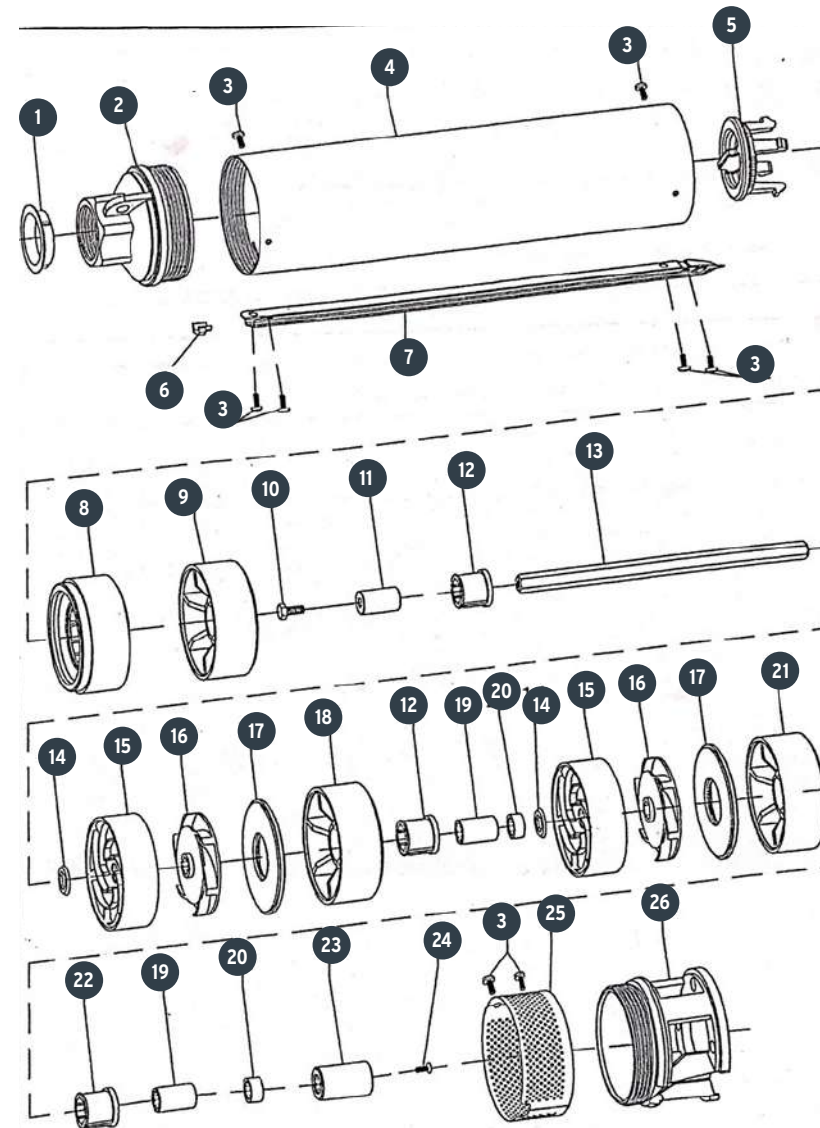

B



C

No.	Código	Clave	Descripción
1	939943	RC1-BOS-1/2LM2	Tornillo
2	939944	RC2-BOS-1/2LM2	Tapa de caja de control
3	939945	RC3-BOS-1/2LM2	Capacitor 135 uF +/- 5%
4	939946	RC4-BOS-1/2LM2	Interruptor 16 Amp
5	939947	RC5-BOS-1/2LM2	Protector termico 8 Amp
6	939948	RC6-BOS-1/2LM2	Tabla de conexiones
7	939949	RC7-BOS-1/2LM2	Cable de alimentación
8	939950	RC8-BOS-1/2LM2	Opresor de cable
9	939951	RC9-BOS-1/2LM2	Tornillo
10	939952	RC10-BOS-1/2LM2	Caja de control
11	939953	RC11-BOS-1/2LM2	Aislante de terminales
12	939954	RC12-BOS-1/2LM2	Arnés con terminal
13	939955	RC13-BOS-1/2LM2	Arnés con terminal
14	939956	RC14-BOS-1/2LM2	Arnés con terminal

C

