

Sección 1 (Cilindro)


No.	Código	Clave	Descripción
1	963378	R1-GEN-08P	Sello de aceite (Ø6xØ12x4)
2	963379	R2-GEN-08P	Birlo (M6x113)
3	963380	R3-GEN-08P	Junta de cilindro
4	963381	R4-GEN-08P	Cilindro
5	963382	R5-GEN-08P	Junta de la tapa de cilindro
6	963383	R6-GEN-08P	Tapa de cilindro
7	963384	R7-GEN-08P	Bujía
9	963385	R9-GEN-08P	Tuerca M6x18
10	963386	R10-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x100)
11	963387	R11-GEN-08P	Balero de bolas 6004
12	963388	R12-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x45)
13	963389	R13-GEN-08P	Sello de aceite (Ø20xØ30x7)
14	963390	R14-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x55)
15	963391	R15-GEN-08P	Pata de goma
16	963392	R16-GEN-08P	Seguro C (Ø42xØ48x1.5)
17	963393	R17-GEN-08P	Conjunto de cárter del cigüeñal
17.1	963394	R17.1-GEN-08P	Junta de cárter
18	963395	R18-GEN-08P	Perno de posición (Ø8.5xØ10x15.5)
19	963396	R19-GEN-08P	Marco

Sección 2 (Pistón y cigüeñal)


No.	Código	Clave	Descripción
1	963397	RA1-GEN-08P	Seguro del perno del pistón (Ø11.5x1)
2	963398	RA2-GEN-08P	Perno de pistón (Ø6xØ10x38)
3	963399	RA3-GEN-08P	Pistón
4	963400	RA4-GEN-08P	Juego de anillos de pistón
5	963401	RA5-GEN-08P	Balero de agujas (Ø10xØ14x12.5)
6	963402	RA6-GEN-08P	Conjunto de cigüeñal
7	963403	RA7-GEN-08P	Tuerca (M10)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

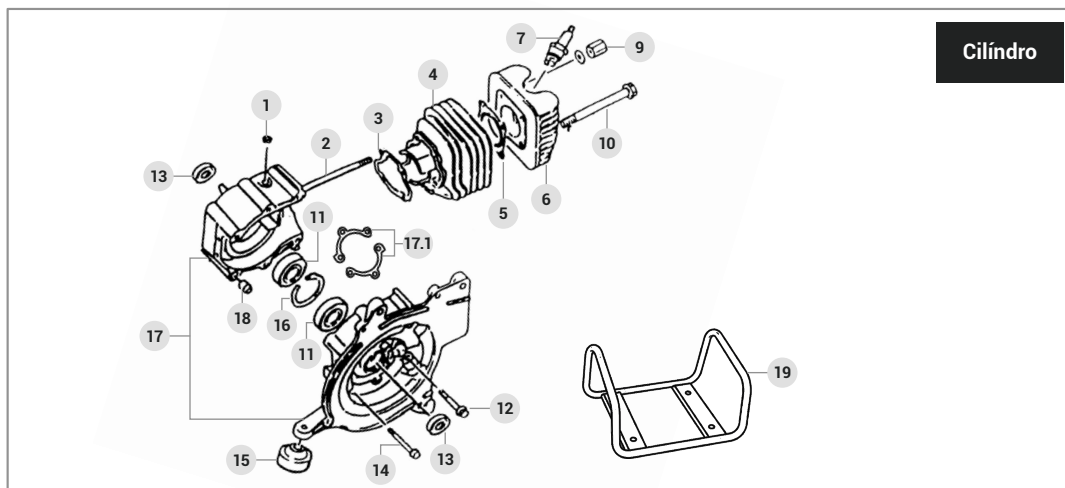

Cilindro

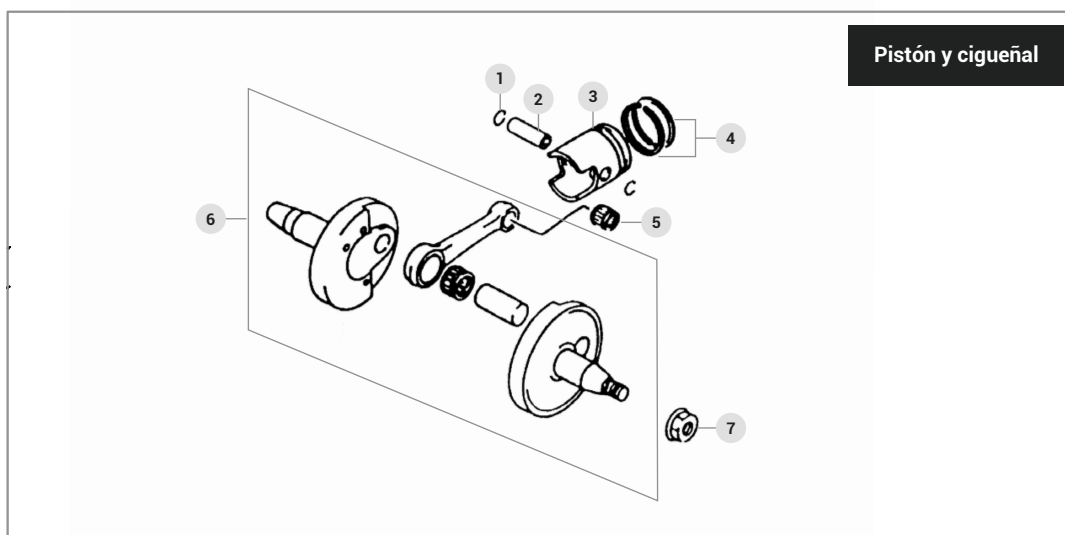

Pistón y cigüeñal

Sección 3 (Gobernador)

No.	Código	Clave	Descripción
1	963404	RB1-GEN-08P	Ensamble de placa de gobernador con tornillo
2	963405	RB2-GEN-08P	Tuerca (M6)
3	963406	RB3-GEN-08P	Resorte de gobernador
4	963407	RB4-GEN-08P	Placa del gobernador
5	963408	RB5-GEN-08P	Resorte de compresión (Ø6xØ8.5x18)
6	963409	RB6-GEN-08P	Tornillo Phillips (M6x40)
7	963410	RB7-GEN-08P	Soporte del gobernador
10	963411	RB10-GEN-08P	Tornillo Phillips (M3x6)
11	963412	RB11-GEN-08P	Anillo de unión
12	963413	RB12-GEN-08P	Ensamble de freno
15	963414	RB15-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x12)
16	963415	RB16-GEN-08P	Varilla del gobernador
17	963416	RB17-GEN-08P	Resorte de tensión
18	963417	RB18-GEN-08P	Varilla de enlace

Sección 4 (Sistema de arranque)




No.	Código	Clave	Descripción
1	963418	RC1-GEN-08P	Cubierta de cilindro
1.1	963419	RC1.1-GEN-08P	Buje plástico
4	963420	RC4-GEN-08P	Ensamble de sistema de arranque

Sección 5 (Sistema de admisión)

No.	Código	Clave	Descripción
1	963421	RD1-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x20)
2	963422	RD2-GEN-08P	Válvula de resorte
4	963423	RD4-GEN-08P	Tornillo Phillips (M3x8)
6	963424	RD6-GEN-08P	Placa de posición
7	963425	RD7-GEN-08P	Junta de asiento de válvula
8	963426	RD8-GEN-08P	Base de carburador
8.1	963427	RD8.1-GEN-08P	Birlo (M6x75)
9	963428	RD9-GEN-08P	Junta de la base del carburador
10	963429	RD10-GEN-08P	Ensamble de carburador
11	963430	RD11-GEN-08P	Junta del carburador
12	963431	RD12-GEN-08P	Junta de acero
13	963432	RD13-GEN-08P	Tuerca (M6)
14	963433	RD14-GEN-08P	Filtro de aire
16	963434	RD16-GEN-08P	Tornillo Phillips (St5x21)
17	963435	RD17-GEN-08P	Cubierta del filtro de aire
18	963436	RD18-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x35)
18.1	963437	RD18.1-GEN-08P	Tuerca (M10)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

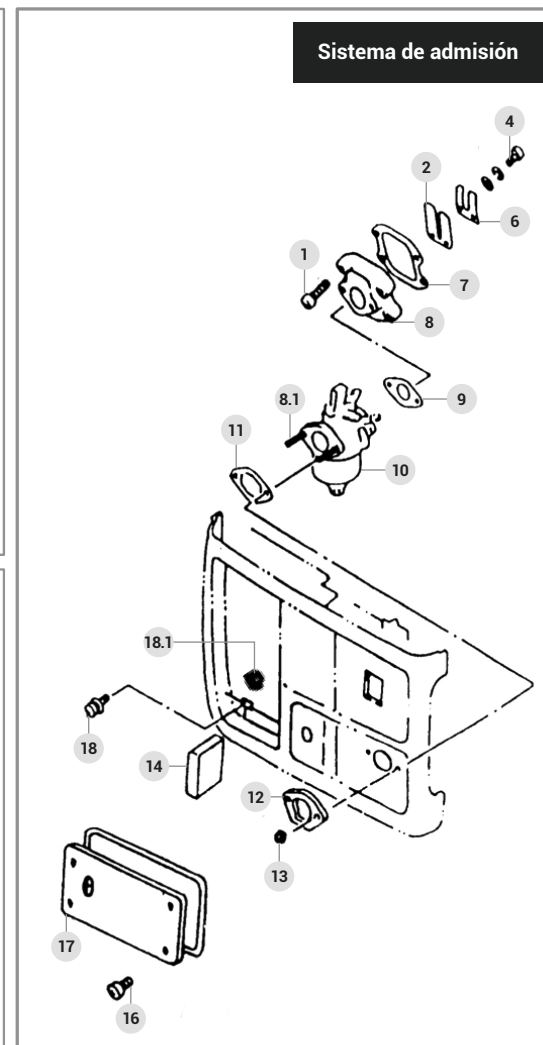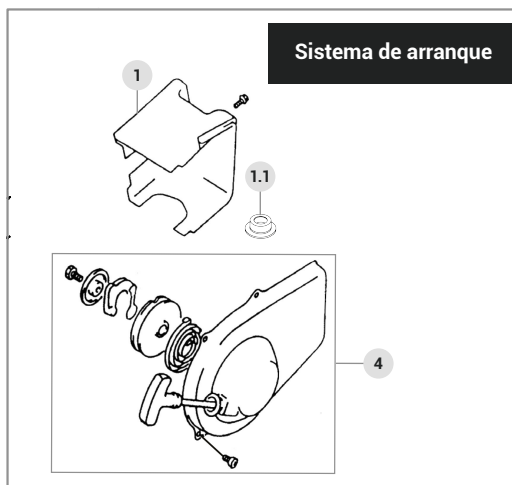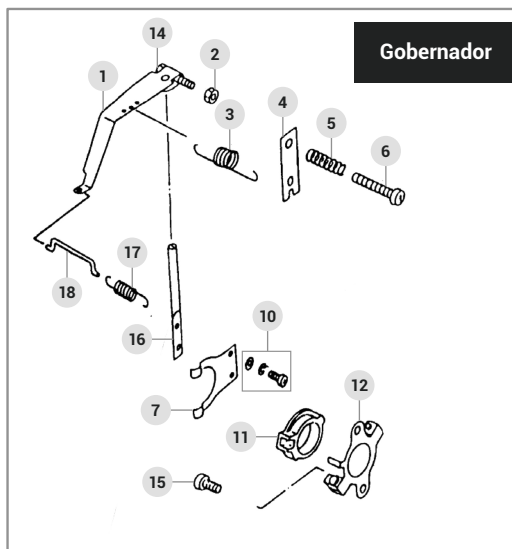

Sección 6 (Escape)

No.	Código	Clave	Descripción
1	963438	R1E-GEN-08P	Escape
2	963439	R2E-GEN-08P	Junta de escape
3	963440	R3E-GEN-08P	Junta de tubo de escape
4	963441	R4E-GEN-08P	Tubo de escape
5	963442	R5E-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x15)
6	963443	R6E-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x14)

Sección 7 (Tanque de combustible)

No.	Código	Clave	Descripción
1	963444	RF1-GEN-08P	Tanque de combustible
1.1	963445	RF1.1-GEN-08P	Nivel de combustible
2	963446	RF2-GEN-08P	Filtro de depósito de combustible
3	963447	RF3-GEN-08P	Cilindro de combustible
4	963448	RF4-GEN-08P	Tapón de combustible
10	963449	RF10-GEN-08P	Abrazadera (Ø10)
11	963450	RF11-GEN-08P	Manguera (Ø6xØ10x159)
13	963451	RF13-GEN-08P	Conjunto de grifo de combustible

Sección 8 (Magneto)





No.	Código	Clave	Descripción
3	963452	RG3-GEN-08P	Conjunto de unidad TCI
7	963453	RG7-GEN-08P	Conjunto de bobina
8	963454	RG8-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x16)
9	963455	RG9-GEN-08P	Rotor
10	963456	RG10-GEN-08P	Abrazadera

Sección 9 (Alternador)

No.	Código	Clave	Descripción
2	963457	RH2-GEN-08P	Tapa de motor
3	963458	RH3-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M6x80)
6	963459	RH6-GEN-08P	Rectificador
7	963460	RH7-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M5x20)
7.1	963461	RH7.1-GEN-08P	Tuerca (M5)
10	963462	RH10-GEN-08P	Ensamble de rotor
13	963463	RH13-GEN-08P	Balero de bolas especial 6203
14	963464	RH14-GEN-08P	Ensamble de campo
15	963465	RH15-GEN-08P	Tornillo hexagonal (M8x155)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

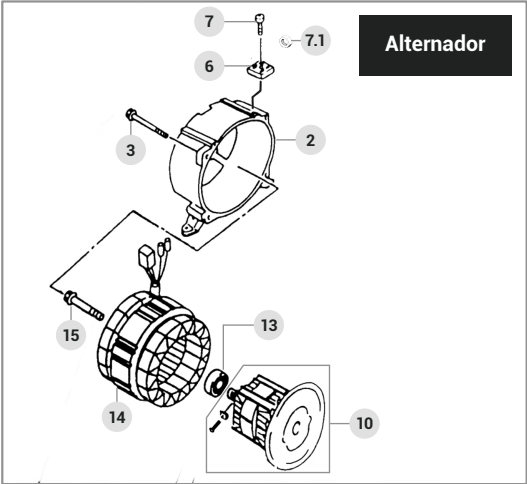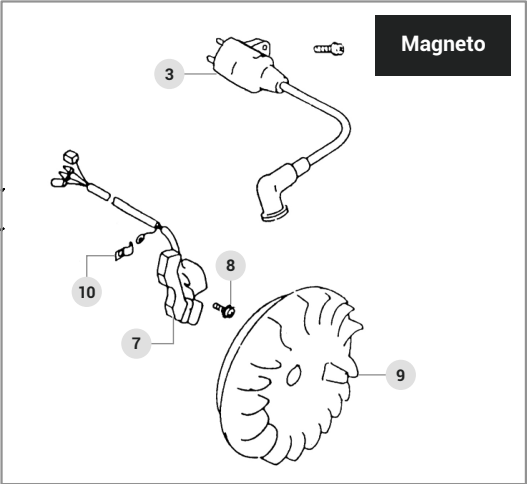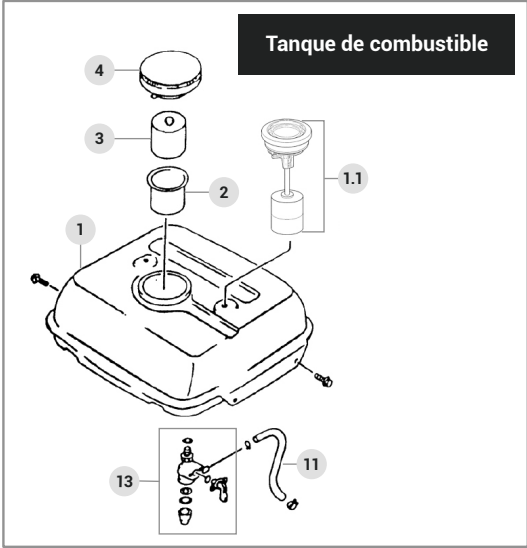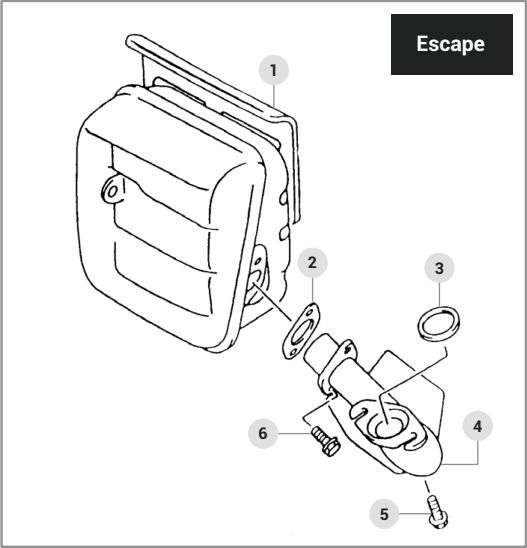

Sección 10 (Panel de control)

No.	Código	Clave	Descripción
1	963466	RI1-GEN-08P	Panel de control
2	963467	RI2-GEN-08P	Placa trasera de panel de control
3	963468	RI3-GEN-08P	Tornillo Phillips (St4x10)
4	963469	RI4-GEN-08P	Tornillo Phillips (St4x12)
5	963470	RI5-GEN-08P	Condensador
6	963471	RI6-GEN-08P	Protector de sobrecarga 5A
7	963472	RI7-GEN-08P	Protector de CA LED
7.1	963473	RI7.1-GEN-08P	Protector de DC LED
8	963474	RI8-GEN-08P	Interruptor de encendido
9	963475	RI9-GEN-08P	Placa de panel de control
10	963476	RI10-GEN-08P	Toma de CA
10.1	963477	RI10.1-GEN-08P	Tornillo Phillips (M4x12)
10.2	963478	RI10.2-GEN-08P	Tuerca (M4)
11	963479	RI11-GEN-08P	Toma DC 12V
13	963480	RI13-GEN-08P	Protector de sobrecarga 10A
14	963481	RI14-GEN-08P	Voltímetro
14.1	963482	RI14.1-GEN-08P	Tuerca (M3)
16	963483	RI16-GEN-08P	Arnés de voltímetro
17	963484	RI17-GEN-08P	Arnés del protector de sobrecarga 10A
18	963485	RI18-GEN-08P	Arnés I 12V
19	963486	RI19-GEN-08P	Arnés de protector de sobrecarga 5A
20	963487	RI20-GEN-08P	Arnés de tierra
21	963488	RI21-GEN-08P	Arnés II 12V



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

