

Manual


Backpack gas sprayer

6.6 gal

FUG-254

Applies for:

Code	Model
101569	FUG-254

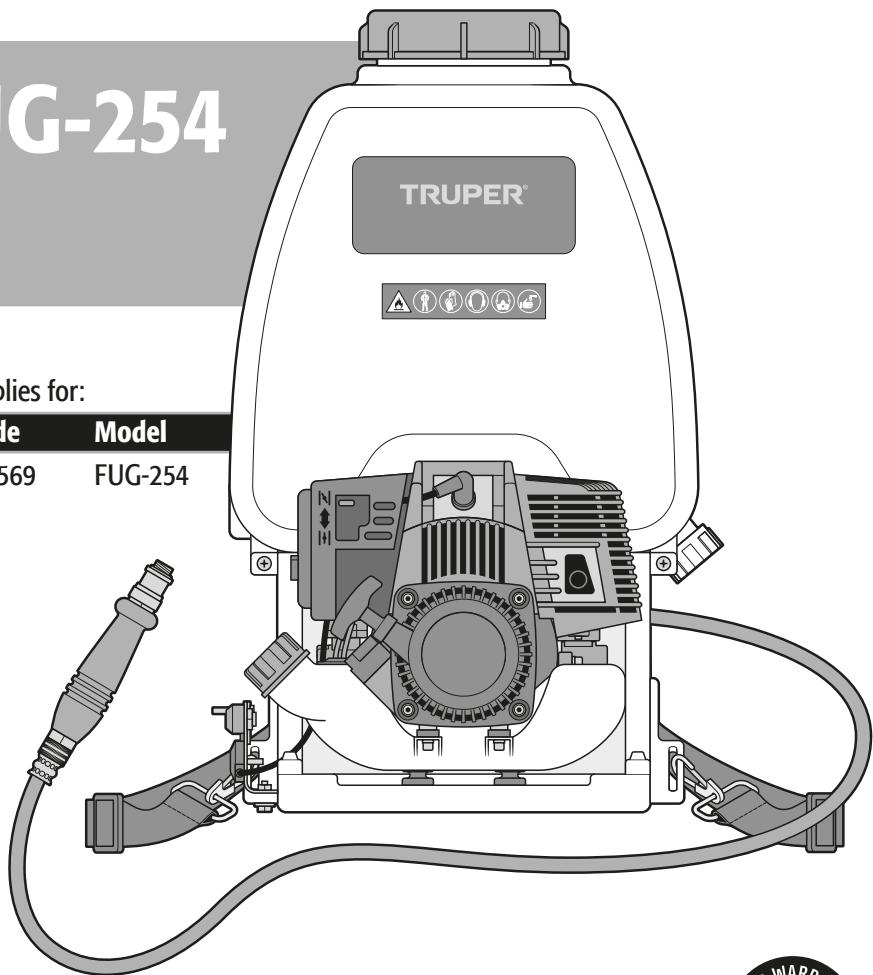

Read the user's manual thoroughly
before operating this tool.

1 YEAR WARRANTY
AÑO DE GARANTÍA

Technical data	3
Fuel Specifications	3
 General motor tool safety warnings	4
 Safety Warnings for Using Sprayers	5
Parts	6
Assembly	7
Fuel Supply	8
Ignition	9
Tank filling	9
Operation	10
Maintenance	10
Accessories and spare parts	11
Troubleshooting	12
Authorized Service Centers	13
Warranty Policy	14

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

Use and care recommendations

 **DO NOT** start the machine **WITHOUT OIL** or the engine will suffer serious damage due to lack of lubrication.



 For optimal **PERFORMANCE** and durability, use higher-octane gasoline. In Mexico, we recommend using **PREMIUM** gasoline. **AVOID USING** contaminated gasoline or gasoline mixed with additives or oils.



 Keep the engine's ventilation slots **CLEAR**.



 Perform regular **MAINTENANCE** on your machine (Page 10).

FUG-254

Code •	101569
Description •	Backpack gas sprayer
Net Weight •	10 kg
Motor •	4 strokes 31 cc
Rated Motor Power •	1 Hp
Fuel Tank •	6.6 Gal
Maximum liquid flow •	8 L/min
Work Cycle •	30 minutes' rest per tank consumed.
Type of Fuel •	Unleaded Gasoline
Type of starter •	Recoil starter

Fuel specifications



For better performance and durability use higher-octane gasoline. In Mexico, we suggest using PREMIUM gasoline.

- The sprayer has a 4-stroke air-cooled engine that uses pure unleaded gasoline.
- Do not mix oil with the fuel for any reason.



- WARNING** • For any reason, do not use fuels mixed with ethyl alcohol (gasohol), ethanol or methanol for any reason, as they can attract moisture, which causes separation and acid formation during storage. Acidity can damage the engine's fuel system when in storage.
- To avoid engine problems, the fuel system should be drained before storing the sprayer for periods of 30 days or longer. Empty the fuel tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Next season, use fresh gasoline.
 - Never use engine or carburetor cleaners inside the gas tank as permanent damage may result.



General motor tool safety warnings



Keep your work area tidy and with good lighting.

CAUTION Cluttered and dark areas can cause injuries.



Never use the mixer in explosive environments or where there are flammable liquids present.

DANGER Set the mixer 30 ft. away from the fuel filling up area before starting the motor.



Keep children and passersby at a safe distance while the mixer is operating.

WARNING Distractions can make you loose control and cause accidents.



Avoid making contact with power lines and circuits.

DANGER Find and avoid all power lines and circuits, especially hidden wiring. Also keep away from grounded objects.



Stay always alert, be prudent and use common sense.

CAUTION Even tough you are familiar with the use of the mixer do not get distracted while operating the machine. It can cause accidents.

Do not operate the mixer when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

DANGER A moment of distraction while operating the mixer can cause severe personal injury.

Use the mixer with the guards and protector installed and in good repair.

WARNING Failure to comply with this warning leads to severe personal injury.

Never force the concrete mixer.

CAUTION Working within the range designed assures a better job and is safer.



Store the mixer is a safe place away from the reach of children.

WARNING Motor concrete mixers are dangerous near inexperienced hands.



Wear the right clothes.

WARNING Loose clothing, jewelry or long hair can get tangled in the moving parts.



Keep your hands away from the rotating or moving parts.

WARNING Failure to comply with this warning leads to severe personal injury.



Do not use the mixer in enclosed areas.

DANGER To prevent accumulation of carbon monoxide, an odorless toxic gas potentially deadly.



Use the right personal protection equipment.

CAUTION Using eye protection, anti-dust masks, non-skid safety shoes, helmet, hearing protection and safety gloves considerably reduce the risk of injury.



Turn off the mixer before adjusting, changing accessories or storing.

WARNING Double-check the mixer motor switch is in the OFF position.

Never run the mixer if the switch is not working or is not duly assembled.

WARNING The operator is exposed to severe injury. Take it to repair immediately to a TRUPER Authorized Service Center.

Do not overreach.

CAUTION Good footing and balance give better control of the mixer in unexpected situations.



Prevent unintentional starting.

WARNING Double-check the mixer motor is OFF before leaving or servicing.

Remove any vise fixed in the mixer before starting it.

DANGER Additional tools or wrenches fixed in a rotating part in the mixer can cause severe personal injury.

Service the mixer and double-check it is in the best conditions before starting it.

CAUTION Check carefully the moving parts. See alignment and assembly. Do it periodically. Look for damaged elements or part that is not functioning correctly. Repair immediately in a TRUPER Authorized Service Center.



Accessories.

CAUTION Use only accessories or spare parts indicated in this Manual o certified by TRUPER .

Never leave the concrete mixer running and unattended.

DANGER To prevent severe accidents turn off the mixer after operating and before setting it in a safe place.



Never smoke near fuel.

DANGER Do not smoke near the area where fuel is being supplied or when operating the mixer.

Safety warnings for using sprayers

TRUPER

- The sprayer is designed for agricultural use.
- Do not attempt to spray hot solutions or solutions that can become hot with the sprayer.

DANGER • Do not attempt to spray gasoline, flammable liquids, caustic alkalis or corrosive acids with the sprayer.

Fuel handling

- Never smoke near the fuel, in the area where the gasoline is dispensed, or where you prepare the mixture with the oil, or when operating the sprayer.
- To reduce the risk of fire or burns, handle fuel carefully, it is highly flammable.
- Do not let gasoline or oil touch your skin.
- Protect your eyes from gasoline and oil splashes. In case of accidental contact, wash immediately with clean water. If irritation persists, consult a doctor.
- Mix and store fuel in a container designed for this purpose.

WARNING • Mix fuel outdoors away from any sparks or flames.
• Before refueling the sprayer turn off the engine, place it on clear ground and wait for the engine to cool down.

CAUTION • Clean up any fuel that may have fallen into the sprayer before operating it.

CAUTION • Check for fuel leaks and correct them before using the sprayer to prevent fire or burn injury.
• Move the sprayer at least 30 feet (9 meters) away from the fueling site before starting the engine.
• Under no circumstances burn spilled fuel for disposal.
• Do not use any type of fuel other than that specified for the sprayer in these instructions.

Before operating the sprayer

CAUTION • Equip yourself with adequate protection: protective clothing, goggles and respirators with suitable cartridges so as not to inhale the sprayed chemicals.



WARNING • Familiarize yourself with the first aid procedures described on the chemical container prior to application.

WARNING • For operator safety, spraying must be carried out strictly in accordance with the chemical instructions. Spraying extremely poisonous chemicals is strictly prohibited.



During the use of the sprayer

- CAUTION** • Never leave the sprayer unattended.
• Take care of the sprayer from knocks and falls, especially when it is pressurized.
- Do not exceed the level indicated on the tank when filling the sprayer.

WARNING • Do not spray while the wind is blowing or in any other condition that may expose you or others to the sprayed chemical.

- Do not remove any parts or attempt to make repairs while the sprayer is pressurized.
- Never carry the sprayer by the hose.

WARNING • Do not eat, drink, or smoke while using the sprayer.

After using the sprayer

CAUTION • Always empty and clean the sprayer after each use.

CAUTION • Clothes used during application should be washed daily, separately from everyday clothes.

Chemicals

WARNING • Keep the sprayer and chemicals out of the reach of children. Store in a safe place.



CAUTION • After preparing the compound it should be applied immediately.

CAUTION • Be sure to read and understand the instructions and precautions for the chemicals to be used with the equipment before use.

WARNING • Be sure to use the specific chemical in amounts appropriate for the job to be done. Wrong chemicals and quantities can damage the sprayer, spoil the sprayed product, cause hazardous situations and serious ecological damage.






WARNING • Even if the chemical is stored in a plastic container, it may damage some of the equipment parts. Make sure that the chemical is compatible with high density polypropylene sprayers.

WARNING • Many of the chemicals commonly used with the sprayer are hazardous if handled or used incorrectly.

CAUTION • In case of poisoning, seek medical advice immediately and show the doctor the label of the chemical used.

CAUTION • If the chemical splashes in the mouth or eyes, wash them out with clean water and then see a doctor.


CAUTION • If the operator has a headache or dizziness, stop work immediately and see a doctor immediately.

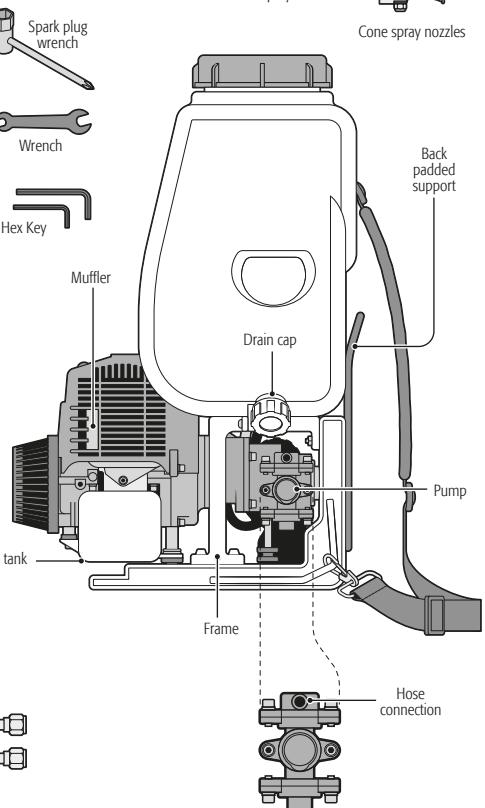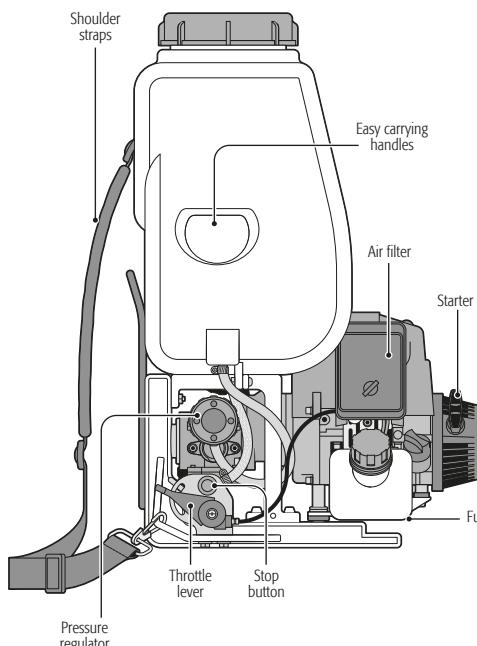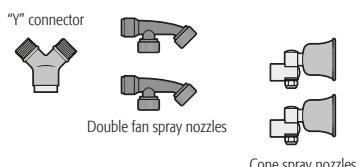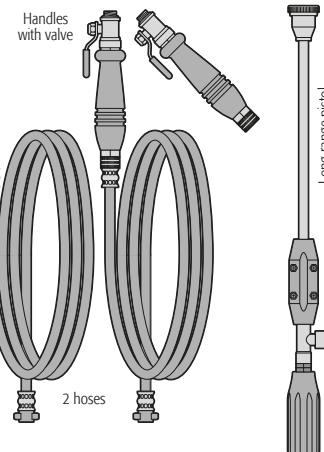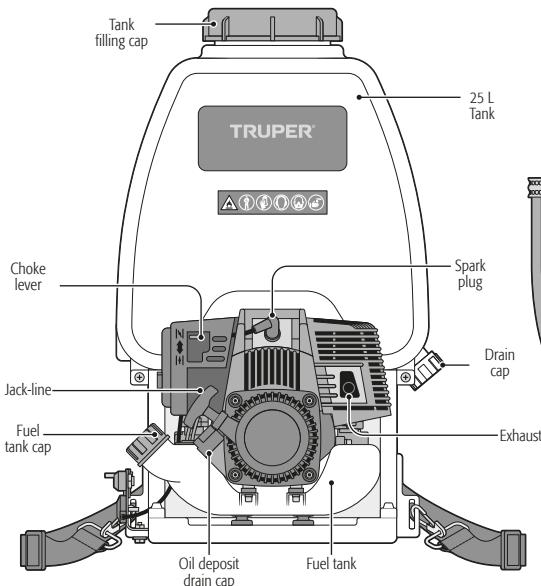


Assembly


TRUPER

Hose, valve and spears

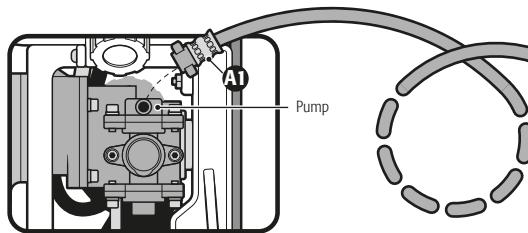

- Before starting to operate the equipment, its parts and accessories must be properly assembled and in the correct position.
 - Connect the end (**A1**) of the hose to the pump.
 - The long reach gun (**F**) can be connected to the end (**A2**) of the hose.
 - To use the nozzles (**E**) connect the end (**A2**) of the hose to the valve handle (**B**).
 - Connect the spear (**D**) to the valve.
 - One of the included nozzles (**E**) can be attached to the lance.
- NOTE** For a larger spray area connect the "Y" adapter to the pump outlet and assemble both hoses together.
- Check that all connections are tight and have their respective rubber washer.

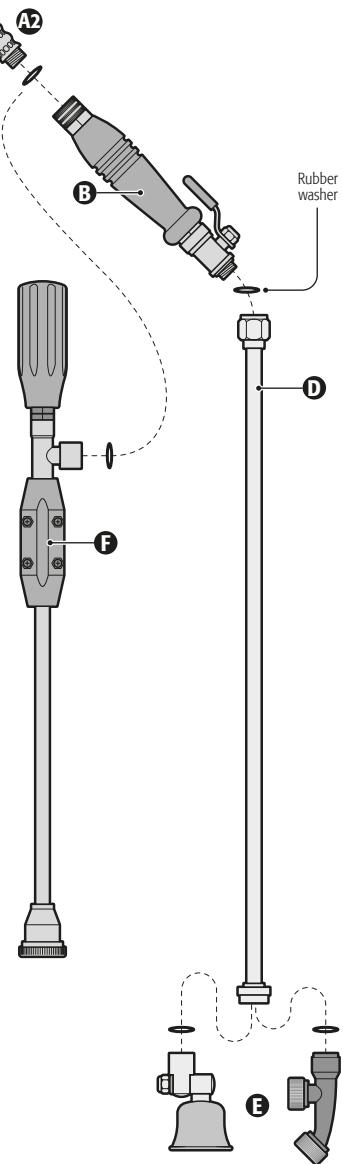

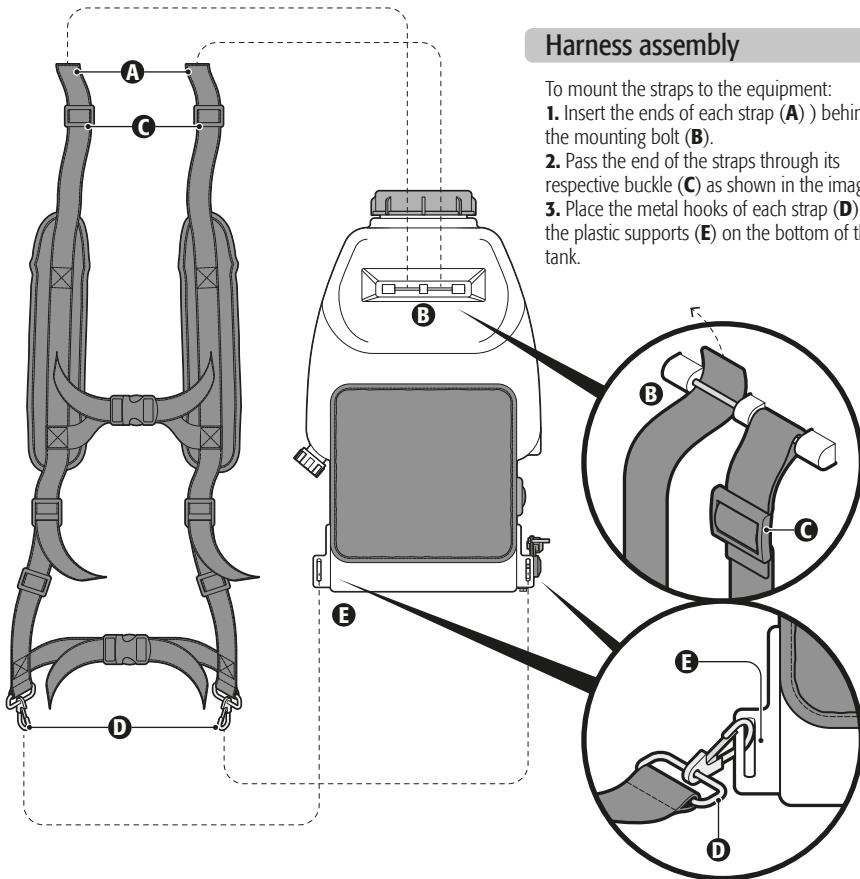
**Harness assembly**

To mount the straps to the equipment:

- 1.** Insert the ends of each strap (**A**) behind the mounting bolt (**B**).
- 2.** Pass the end of the straps through its respective buckle (**C**) as shown in the image.
- 3.** Place the metal hooks of each strap (**D**) in the plastic supports (**E**) on the bottom of the tank.

Fuel Supply




- Wait for the engine to cool completely before refueling or oiling.
- Install the equipment on a flat surface.
- Clean around the fuel and oil tank caps to avoid contamination.
- Slowly loosen the fuel tank cap.
- Being careful to avoid spills pour the fuel into the tank (**F**).
- Before capping the fuel tank check and clean the gaskets. Immediately install the fuel tank cap and tighten it by hand.
- Wipe up any spilled fuel.
- Slowly loosen the oil tank cap.
- Fill the tank with SAE-10W/30 4-stroke gasoline engine oil (**G**). The oil should reach the top of the oil filler neck.
- Install the oil tank cap and tighten it by hand.
- Always check the oil level before operating the machine.

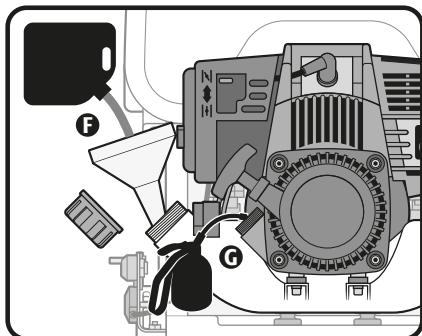

Cold motor ignition

- Install the unit on a firm, level surface.
- Move the throttle lever to one third of the scale (**A**).
- Press and release the choke bulb 10 times (**B**).
- Move the choke lever to the “**N**” (**1**) position.
- Pull the starter 3 to 5 times (**C**) to get fuel into the engine, then pull the starter fast and hard to start the engine. Once the engine starts do not let go of the starter, carefully return it to its initial position to avoid damaging it.
- Once the engine starts slowly install the choke lever in the “**N**” (**2**) position.
- Adjust the throttle lever (**A**) to a position suitable for spraying operation.
- The machine is now ready for operation.

NOTE • The new machine should not be operated in the fully open position for the first 4 hours. The speed should be controlled at 4 000 RPM - 5 000 RPM, thus allowing the motor to have a good adaptation and perform a reliable work.

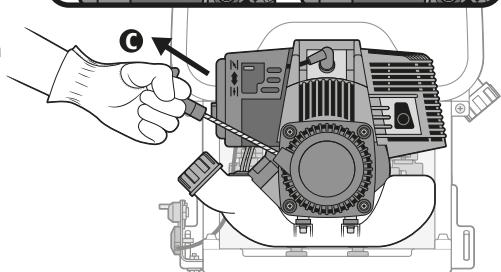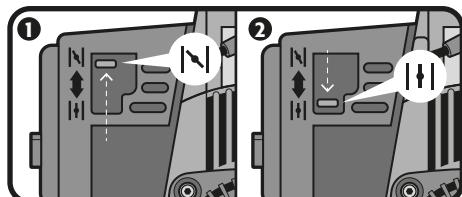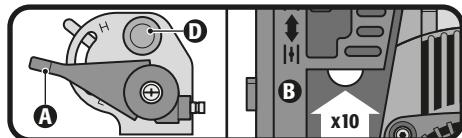

Hot motor ignition


- Move the fuel lever to one third of the scale (**A**).
- Move the choke lever to the “**I**” (**2**) position.
- Pull the starter (**C**) until the engine starts.
- Adjust the throttle lever (**A**).

Shutdown

- Move the throttle lever (**A**) to its lowest position.
- Press the stop button (**D**), until the motor stops.

Tank filling

CAUTION • When adding the liquid, the engine does not have to stop, but it must be at low speed (i.e., in the minimum throttle position).

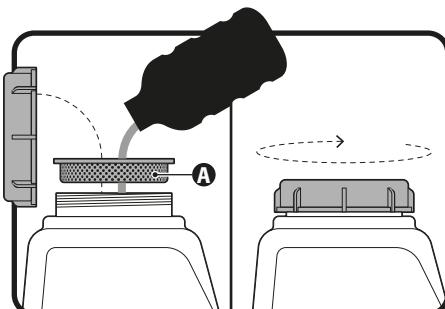

CAUTION • BEFORE USING THE SPRAYER WITH CHEMICALS, YOU MUST TEST THE TANK UNDER RUNNING WATER. If you find any leaks or malfunctioning parts, repair or replace before using any chemicals.

CAUTION • Determine the proper amounts of chemical concentrate and water to prepare the spray mixture. The ratio is indicated on the label of the concentrated chemical container.


- Remove the tank lid and make sure the particle filter (**A**) is in place.
- Pour the appropriate amount of mixture into the tank, after pouring hold the container down for a minimum of 30 seconds to allow it to empty completely.

CAUTION • Do not exceed the limit marked on the tank.

- Close the tank by screwing the cap clockwise until the tank is perfectly sealed.

Pressure regulation

- The pressure at which the liquid comes out of the pump is regulated at the factory.
- If adjustment is necessary, wait until the motor speed is 5 000 RPM - 6 000 RPM and make adjustments by means of the pressure adjustment knob (A).
- Release the knob lock and turn clockwise to increase pressure and counterclockwise to decrease pressure.

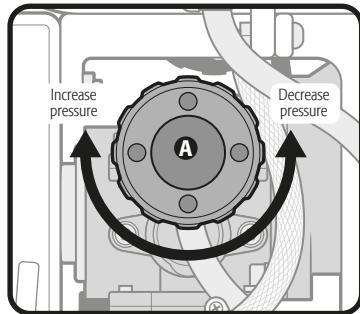


Pump oil

- Remove the padded back support carefully to avoid damaging the plastic fixing rivets.
- Place the sprayer on a stable and flat surface.
- Check the oil level through the plastic oil inspection window. The proper level is when the oil is halfway down the line.
- If the level is insufficient, use SAE 85W-90 oil to refill the pump.

Spraying

- Chemical spraying should be done in cool weather with little wind. For example, in the early morning or late afternoon. This reduces evaporation and drift of the chemicals as well as improves product application.
- Wear all personal protective equipment before carrying the equipment on your shoulders.
- Set the equipment on a table that will support its weight, so that the shoulder straps are off the edge of the table.
- Put your shoulders through the straps and secure the equipment behind your back.
- Adjust the throttle lever to operate the motor.
- Open the handle valve to start spraying.
- After opening the valve keep the handle moving so that the spray is not concentrated in one spot. Failure to do so may result in chemical damage.
- Remember that the operator must face into the wind.
- The lance or gun should form a level angle of about 15°
- During spraying, the spray tube should oscillate continuously between left and right to increase the spraying range. The advanced steps should match the oscillation speed.

Protective equipment

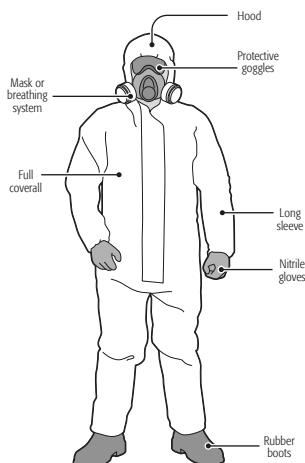

Maintenance

- The following maintenance tasks should be carried out whenever you finish operating the equipment.
- Clean all surfaces.
- Clean the chemical tank with clean water and dry it.
- Check all connections for water or fuel leaks. In case of a leak, repair it immediately.
- Check all bolts for looseness. Tighten them firmly or replace them if necessary.
- After maintenance, the machine should be left to dry in a ventilated place. It must be far from any source of light and avoid sunlight.

- If the equipment is to be stored for a long time, in addition to the above points:
 - Completely discharge the fuel from the tank and carburetor. Turn off the choke, pull the starter 3 - 5 times.
 - Remove the spark plug and pour some oil into the cylinder. Then pull the starter lightly 2 - 3 times. Then install the spark plug.


Periodic maintenance	Each use	Every 25 h of use	Every 50 h of use	Every 150 h of use	Every 250 h of use
General cleaning	✓				
Air filter cleaning		✓			
Check-fill oil level in the pump			✓		
Carburetor cleaning*			✓		
Spark plug inspection and adjustment*			✓		
Fuel tank cleaning**				✓	
Fuel filter change**				✓	
Fuel Hose Replacement**					✓
Exhaust and muffler cleaning**					✓

*Trained user or Truper Authorized Service Center

**Truper Authorized Service Center

Accessories and spare parts

Available accessories and replacement parts list

Component	Code	Part	Description
	101995	LAN-FUG	Long-range pistol
	101996	VAR-FUG	Stainless steel wand
	101997	MANG-FUG	Reinforced hose
	101998	BOQ1-FUG	Cone spray nozzle
	101999	BOQ2-FUG	Double fan spray nozzle
	102031	MAN-FUG	Handle
	102032	VAL-FUG	Valve
	102030	ARN-FUG	Harness
	102033	CB-FUG-254	Carburetor

Problem	Cause	Solution
Equipment does not start.	<ul style="list-style-type: none"> Did not press the choke. Water mixed with fuel. Deterioration or carbon deposits on the spark plug. No contact between spark plug and coil wire. 	<ul style="list-style-type: none"> Press 10 times as indicated. (p. 9) Change the fuel. Replace the spark plug. Check and adjust.
The equipment starts, but does not run at high speed.	<ul style="list-style-type: none"> Choke not in fully open position. Incorrect fuel ratio. Water in fuel. 	<ul style="list-style-type: none"> Open to full position. Change fuel. Change fuel.
The equipment works, but has low efficiency.	<ul style="list-style-type: none"> The air cleaner or filter is dirty. The outside of the cylinder and muffler have carbon deposits. Piston, piston ring, cylinder is excessively worn. 	<ul style="list-style-type: none"> Check and clean. Check and clean. Go to a TRUPER Authorized Service Center to replace.
The equipment stops when running.	<ul style="list-style-type: none"> Out of fuel. The coil or spark plug wire is loose. The spark plug is covered with carbon. The filter is clogged. Gasoline has water in it. The air hole in the tank cap is clogged. 	<ul style="list-style-type: none"> Add fuel. Check, replace and tighten. Replace spark plug. Clean filter. Change fuel. Clean it.
No liquid comes out.	<ul style="list-style-type: none"> Inlet and outlet valves are blocked. Damage to bearing 6004Z. Damage to the piston. 	<ul style="list-style-type: none"> Replace o clean. Go to a TRUPER Authorized Service Center to replace.
Spray volume and pressure is not enough.	<ul style="list-style-type: none"> The regulated pressure is not enough. The elastic force of the regulating spring is not enough. Corrosion-resistant steel ball worn. Pressure regulating valve seat worn. 	<ul style="list-style-type: none"> Make the adjustment. Go to a TRUPER Authorized Service Center to replace.
The pressure is adequate but the spray is not.	<ul style="list-style-type: none"> Worn piston. Piston clearance not adequate. Inlet and outlet valves are worn. Spraying parts are clogged. 	<ul style="list-style-type: none"> Go to a TRUPER Authorized Service Center or repairs or replacement. Clean the parts.
The spraying mist is uneven.	<ul style="list-style-type: none"> The holes in the spraying nozzle are worn out. The spraying parts are clogged. 	<ul style="list-style-type: none"> Go to a TRUPER Authorized Service Center to replace. Clean the parts.

If the problems persist despite performing the recommended corrective actions, contact a TRUPER Authorized Service Center.

Authorized Service Centers

TRUPER

In the event of any problem contacting a TRUPER Authorized Service Center, please see our webpage WWW.TRUPER.COM to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN**

GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537

BAJA CALIFORNIA **SUCURSAL TIJUANA**

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL
FLORIDO II, C.P. 23624, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR **FIX FERRETERÍAS**

FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO
NUUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL.: 613 132 1115

CAMPECHE **TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA**

AV. ALVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA
C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808

CHIAPAS **FIX FERRETERÍAS**

AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700,
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083

CHIHUAHUA **SUCURSAL CHIHUAHUA**

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAHUTÉMOC, C.P. 31415,
CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052

CIUDAD DE MÉXICO **FIX FERRETERÍAS**

EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 35,
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX.
TEL: 55 5522 5031 / 5522 4861

COAHUILA **SUCURSAL TORREÓN**

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 871 209 6823

COLIMA **BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO**

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE
SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL.
TEL.: 314 332 1986 / 332 8013

DURANGO **TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.**

MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO,
DGO.TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844

ESTADO DE MÉXICO **SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**

PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL
JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO **CIA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.**

AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,
CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO **CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE**

CALLE PRINCIPAL MZ.1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P.
39010, CHILPANCINGO, GRO. TEL: 747 478 5793

HIDALGO **FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**

LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO,
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

JALISCO **SUCURSAL GUADALAJARA**

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

MICHOACÁN **FIX FERRETERÍAS**

AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL.
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,
MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS **FIX FERRETERÍAS**

CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL.
CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR.
TEL.: 735 352 8931

NAYARIT **HERRAMIENTAS DE TEPIC**

MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY.
TEL.: 311 258 0540

NUEVO LEÓN **SUCURSAL MONTERREY**

CARRERITA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, TEL: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

OAXACA **FIX FERRETERÍAS**

AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092

PUEBLA **SUCURSAL PUEBLA**

AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO **ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**

AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE
ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
TEL: 427 268 4544

QUINTANA ROO **FIX FERRETERÍAS**

CARRERITA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL,
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.
TEL: 984 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ **FIX FERRETERÍAS**

AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320,
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL: 444 822 4341

SINALOA **SUCURSAL CULIACÁN**

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA
MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL: 667 173 9139 / 173 8400

SONORA **FIX FERRETERÍAS**

CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL.
CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.
TEL: 644 413 2392

TABASCO **SUCURSAL VILLAHERMOSA**

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,
2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL: 993 353 7244

TAMAULIPAS **VM ORINGS Y REFACCIONES**

CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA,
TAMS. TEL.: 899 926 7552

TLAXCALA **SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES**

PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,
C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLX.
TEL: 222 271 7502

VERACRUZ **LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER**

BLVD. PRIMAVERA. ESQ. HORTENSIA S/N, COL.
PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER.
TEL: 782 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN **SUCURSAL MÉRIDA**

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY,
MPIO. UMAN, C.P. 97390, MERIDA, YUC.
TEL: 999 912 2451

Code	Model	Brand
101569	FUG-254	TRUPER®

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.



Stamp of the business. Delivery date:

Sellos del establecimiento comercial. Fecha de entrega:



Cerrajería. Duración: 1 año. Contenuto: piezas, componentes y mano de obra contra efectos de la corrosión o fundidos metálicos; excepción a se uso en condiciones climáticas a los normales; cuando no se operan con formate industriales, fule, alejados o separados por personal no autorizado por **TURPER**. Para hacer efectiva la garantía presentación de producto, poliza sellada o factura o recibo o comprobante de compra, en el establecimiento donde lo compró o en Corredoría 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX 06060, donde también podrás adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, incluye los gastos de transportación del producto de devolución de su pedido de servicio. Tel.: 800-018-7873. Made in China. Importador **TURPER, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Blvd. de la Industria 1, Jiutepec, Morelos. Ed. 54257, Tel. 761 782 9100.

Codigos **Modelo** **Marca** **FUG-254** **101569**



Poliza de Garantía

TRUPEER

AGUASCALIENTES DETODO PARA LA CONSTRUCCIÓN AV ALVARO OBREGÓN #234, COL. EPIFANIAZ C.P. 24080 CAMPACHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808 TEL.: 981 8352 8791 / 81 8352 8790 AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300. TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092 PUEBLA SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECTLA. C.P. 72710 PLATAZAR #10, COL. BANCHE, Q.R. AV. PIEDRAS 101, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, Q.R. TEL.: 427 2766 4544 AV. UNIVERSIDAD #1860, COL. EL PASO, C.P. 78320. SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL.: 441 82 2431 AV. EJES NORMALES #430, COL. HACIENDA DELA MOBAR, C.P. 80143, CIUDAD JUÁREZ, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 9400 SONORA SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 88000, D.F. BIRGEN, SON. TEL.: 641 141 2322 TABASCO SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 16 DEL HUARO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. 1#, COL. INDUSTRIAL. 2DA ETAP., C.P. 86101, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 553 7244 TAMAULIPAS VM ORIGENES ESTRUCTURAS CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRIGUEZ, C.P. 88780, REYES, S.A. TEL.: 899 926 7552 VERACRUZ LACASA DISTRIBUIDORA TRUPER CALLE 360 Y 602, LOCAL 102 DE SAN BARLOME, BLVD. PRIMERA S/N, COL. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484 YUCATÁN SUCURSAL MERIDA CALLE 990 UNAM C.P. 97300, MERIDA, YUC. TEL.: 999 112 2451
CALIFORNIA SUR XI FERRETERIAS EL FRONTERIZO, C.P. 23670, COAHUILA DE ZUAZUA NEUDO, C.P. 23670, COAHUILA DE ZUAZUA, B.C.S. TEL.: 633 312 1115 BAJA XI FERRETERIAS EL FRONTERIZO, C.P. 22244, Tijuana, B.C.C. MARAZUL #111, COL. CENTRO, C.P. 66052, ESCOBEDO, COAH. TEL.: 664 969 5100 BAJA XII FERRETERIAS EL FRONTERIZO, C.P. 22244, Tijuana, B.C.C. MARAZUL #111, COL. CENTRO, C.P. 66000, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540 NAVARRA HERRMETICAS DE TEPIC NAVARRA 112, C.P. 68300. CALLE 112 DE TEPIC, C.P. 68300, TEPIC, NAY. TEL.: 735 282 8931 MORELOS FIX FERRETERIAS CPTMA A112, C.P. 68300. CENTRAL A112, C.P. 68300, TEPIC, C.P. 68300. CALLE 112 DE TEPIC, C.P. 68300, TEPIC, NAY. TEL.: 735 282 8931 NUEVO LEÓN SUCURSAL MONTERREY COUTUMA PURÉA, C.P. 66052, ESCOBEDO, COAH. CALLE 112 DE TEPIC, C.P. 68300, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540 NAVARRA HERRMETICAS DE TEPIC NAVARRA 112, C.P. 68300. CALLE 112 DE TEPIC, C.P. 68300, TEPIC, NAY. TEL.: 735 282 8931 MORLOS FIX FERRETERIAS CPTMA A112, C.P. 68300. CENTRAL A112, C.P. 68300, TEPIC, C.P. 68300. CALLE 112 DE TEPIC, C.P. 68300, TEPIC, NAY. TEL.: 735 282 8931 NUEVO LEÓN SUCURSAL MONTERREY COUTUMA PURÉA, C.P. 66052, ESCOBEDO, COAH. CALLE 112 DE TEPIC, C.P. 68300, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540 BAJA XII FERRETERIAS EL FRONTERIZO, C.P. 22244, Tijuana, B.C.C. MARAZUL #111, COL. CENTRO, C.P. 66000, TEPIC, NAY. TEL.: 664 969 5100 BAJA XI FERRETERIAS EL FRONTERIZO, C.P. 23670, COAHUILA DE ZUAZUA NEUDO, C.P. 23670, COAHUILA DE ZUAZUA, B.C.S. TEL.: 633 312 1115 CALIFORNIA NOR AGUASCALIENTES DETODO PARA LA CONSTRUCCIÓN AV ALVARO OBREGÓN #234, COL. EPIFANIAZ C.P. 24080 CAMPACHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808 TEL.: 981 8352 8791 / 81 8352 8790 AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300. TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092 PUEBLA SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECTLA. C.P. 72710 PLATAZAR #10, COL. BANCHE, Q.R. AV. PIEDRAS 101, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, Q.R. TEL.: 427 2766 4544 AV. UNIVERSIDAD #1860, COL. EL PASO, C.P. 78320. SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL.: 441 82 2431 AV. EJES NORMALES #430, COL. HACIENDA DELA MOBAR, C.P. 80143, CIUDAD JUÁREZ, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 9400 SONORA SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 88000, D.F. BIRGEN, SON. TEL.: 641 141 2322 TABASCO SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 16 DEL HUARO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. 1#, COL. INDUSTRIAL. 2DA ETAP., C.P. 86101, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 553 7244 TAMAULIPAS VM ORIGENES ESTRUCTURAS CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRIGUEZ, C.P. 88780, REYES, S.A. TEL.: 899 926 7552 VERACRUZ LACASA DISTRIBUIDORA TRUPER CALLE 360 Y 602, LOCAL 102 DE SAN BARLOME, BLVD. PRIMERA S/N, COL. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484 YUCATÁN SUCURSAL MERIDA CALLE 990 UNAM C.P. 97300, MERIDA, YUC. TEL.: 999 112 2451
AGUASCALIENTES DETODO PARA LA CONSTRUCCIÓN AV ALVARO OBREGÓN #234, COL. EPIFANIAZ C.P. 24080 CAMPACHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808 TEL.: 981 8352 8791 / 81 8352 8790 AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300. TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092 PUEBLA SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECTLA. C.P. 72710 PLATAZAR #10, COL. BANCHE, Q.R. AV. PIEDRAS 101, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, Q.R. TEL.: 427 2766 4544 AV. UNIVERSIDAD #1860, COL. EL PASO, C.P. 78320. SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL.: 441 82 2431 AV. EJES NORMALES #430, COL. HACIENDA DELA MOBAR, C.P. 80143, CIUDAD JUÁREZ, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 9400 SONORA SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 88000, D.F. BIRGEN, SON. TEL.: 641 141 2322 TABASCO SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 16 DEL HUARO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. 1#, COL. INDUSTRIAL. 2DA ETAP., C.P. 86101, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 553 7244 TAMAULIPAS VM ORIGENES ESTRUCTURAS CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRIGUEZ, C.P. 88780, REYES, S.A. TEL.: 899 926 7552 VERACRUZ LACASA DISTRIBUIDORA TRUPER CALLE 360 Y 602, LOCAL 102 DE SAN BARLOME, BLVD. PRIMERA S/N, COL. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484 YUCATÁN SUCURSAL MERIDA CALLE 990 UNAM C.P. 97300, MERIDA, YUC. TEL.: 999 112 2451
AGUASCALIENTES DETODO PARA LA CONSTRUCCIÓN AV ALVARO OBREGÓN #234, COL. EPIFANIAZ C.P. 24080 CAMPACHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808 TEL.: 981 8352 8791 / 81 8352 8790 AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300. TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092 PUEBLA SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECTLA. C.P. 72710 PLATAZAR #10, COL. BANCHE, Q.R. AV. PIEDRAS 101, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, Q.R. TEL.: 427 2766 4544 AV. UNIVERSIDAD #1860, COL. EL PASO, C.P. 78320. SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL.: 441 82 2431 AV. EJES NORMALES #430, COL. HACIENDA DELA MOBAR, C.P. 80143, CIUDAD JUÁREZ, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 9400 SONORA SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 88000, D.F. BIRGEN, SON. TEL.: 641 141 2322 TABASCO SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 16 DEL HUARO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. 1#, COL. INDUSTRIAL. 2DA ETAP., C.P. 86101, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 553 7244 TAMAULIPAS VM ORIGENES ESTRUCTURAS CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRIGUEZ, C.P. 88780, REYES, S.A. TEL.: 899 926 7552 VERACRUZ LACASA DISTRIBUIDORA TRUPER CALLE 360 Y 602, LOCAL 102 DE SAN BARLOME, BLVD. PRIMERA S/N, COL. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484 YUCATÁN SUCURSAL MERIDA CALLE 990 UNAM C.P. 97300, MERIDA, YUC. TEL.: 999 112 2451
AGUASCALIENTES DETODO PARA LA CONSTRUCCIÓN AV ALVARO OBREGÓN #234, COL. EPIFANIAZ C.P. 24080 CAMPACHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808 TEL.: 981 8352 8791 / 81 8352 8790 AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300. TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092 PUEBLA SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECTLA. C.P. 72710 PLATAZAR #10, COL. BANCHE, Q.R. AV. PIEDRAS 101, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, Q.R. TEL.: 427 2766 4544 AV. UNIVERSIDAD #1860, COL. EL PASO, C.P. 78320. SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ TEL.: 441 82 2431 AV. EJES NORMALES #430, COL. HACIENDA DELA MOBAR, C.P. 80143, CIUDAD JUÁREZ, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 9400 SONORA SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 88000, D.F. BIRGEN, SON. TEL.: 641 141 2322 TABASCO SUCURSAL VILLAHermosa CALLE 16 DEL HUARO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. 1#, COL. INDUSTRIAL. 2DA ETAP., C.P. 86101, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 553 7244 TAMAULIPAS VM ORIGENES ESTRUCTURAS CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRIGUEZ, C.P. 88780, REYES, S.A. TEL.: 899 926 7552 VERACRUZ LACASA DISTRIBUIDORA TRUPER CALLE 360 Y 602, LOCAL 102 DE SAN BARLOME, BLVD. PRIMERA S/N, COL. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484 YUCATÁN SUCURSAL MERIDA CALLE 990 UNAM C.P. 97300, MERIDA, YUC. TEL.: 999 112 2451

Centros de Servicio Autorizados

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado TRUPER consúltale nuestro teléfono: **800 690-6990** u **800 018-7873** página WWW.TRUPER.COM donde obtendrá información del Centro de Servicio Autorizado TRUPER más cercano.

Componente	Clave	Descripción	Código
	102033	Carburador	CB-FUG-254
	102030	Arnes	ARN-FUG
	102032	Válvula	VAL-FUG
	102031	Manguera	MAN-FUG
	101999	Bogilla aspiración doble abanico	BOQ2-FUG
	101998	Bogilla aspiración tipo cono	BOQ1-FUG
	101997	Manguera reforzada	MANG-FUG
	101996	Lanza de aero inoxidable	VAR-FUG
	101995	Pistola de largo alcance	LAN-FUG

Listado de accesorios y repuestos disponibles


Accesorios y repuestos

*Usarla o capacitarla en Centro de Servicio Autorizado Tupper **Centro de Servicio Autorizado Tupper


Mantenimiento preventivo	Cada uso	Cada 25 h	Cada 50 h	Cada 150 h	Cada 250 h	Cada uso	Cada 25 h	Cada 50 h	Cada 150 h	Cada 250 h
Limpieza general										
Limpieza filtro de aire										
Reverso-rellanador para la aceite en la bomba										
Limpieza bomba de agua										
Inspección y sustitución de bujías										
Limpieza de la manguera de combustible**										
Cambiar de filtro de combustible**										
Reemplazo de manguera de combustible**										
Limpieza del escape y silenciador**										

- Las distinguientes traeas de mantenimiento se deben a escar en un sitio ventilado. Debe estar lejos de fuentes de frío y evitar la luz solar.
 - Si va a almacenar el equipo por largo tiempo, además de los puntos anteriores:
 - Descargar por completo el combustible del tanque y del carburador. Apague el chagador, file el arrancador 3 - 5 veces.
 - Retire la batería y vierta algo de aceite en el cilindro. Luego, file el arrancador 2 - 3 veces.
 - Describirá que el arrancador no arranca al girar la manivela de 2 - 3 veces. Después de coloquelo la batería.
 - Revise todos los tornillos para ver si están flojos o si falta combóxulo. En caso de llegar, repare inmediatamente.
 - Revise todos los conectores para que las fijaciones de agua se queden.
 - Limpiar el tanque para quitarlos con agua limpia y limpiar todos sus superficies.
 - Despues del mantenimiento, la máquina se debe dejar lista para su uso. Aprende o reemplaza en caso de ser necesario.
 - Revise todos los tornillos para ver si están flojos o si falta combóxulo. Apriete o reemplaza en caso de ser necesario.

Mantenimiento

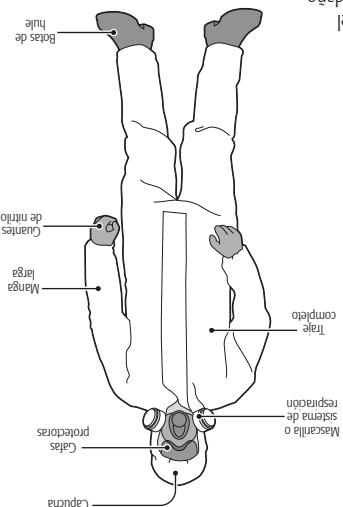

Equipo de protección

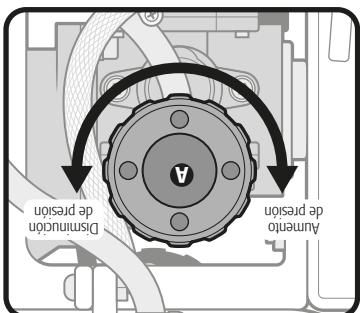

Operación

Pulverizacin

- Acomunuea el soperre ecolognico de la espalda reñiendo cuidado
 - Pinta o doblar lo que no se use para no dañar los demás plásticos de filación.
 - Coloque el plástico en una superficie firme y nivelada.
 - Verifique si tiene una bomba. Si tiene una bomba, coloque la bomba. Si no tiene una bomba, coloque la bomba.
 - Utilice un níquel de acero para limpiar la plástica de la bomba.
 - Si el níquel es bajo, utilice aceite SAE 85W-90 para relinear la bomba.

Acete de la bomba

- La presión constante es la que se aplica en la bomba de agua.
 - La presión constante es la que se aplica en la bomba de agua.
 - Si es necesario regular la presión, se debe aumentar el diámetro del tubo de alimentación.
 - Si es necesario regular la presión, se debe aumentar el diámetro del tubo de alimentación.
 - Si es necesario regular la presión, se debe aumentar el diámetro del tubo de alimentación.

Regulación de presión

- Cierre el tanque de atronillando la tapa en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el tanque quede perfectamente sellado.


- ATENCIÓN** • Determina las cantidades adecuadas de quíntico concentrado y agua para preparar la mezcla del producto a rociar. La proporción está indicada en la etiqueta del concentrador del quíntico concentrado.

• Retire la lámina del tanque y asegúrese de que el filtro de partículas (A) esté en su lugar.

• Vierta la cantidad adecuada de mezcla en el tanque.

• Despues de verter mantenga el envase hasta abajo durante un minimo de 30 segundos para que se vacie por completo.

• No rebese el límite marcado en el tapón.

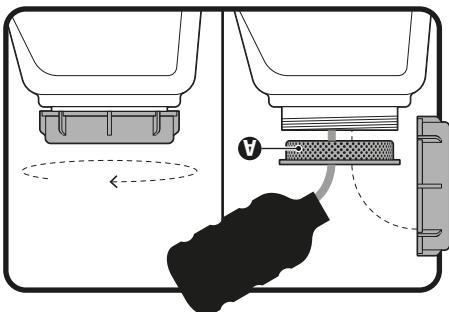


A ATENCIÓN • ANTES DE USAR EL FUMIGADOR CON QUÍMICOS, DEBE PROBAR EL TANQUE CON AGUA CORRIENTE. Si encuentra algún fugaz o parte que no cumple con las normas de seguridad, no lo use y corréjame, repare o reemplace antes de usar.

- 1. ATENCION** • Cuando se agrade el liquido, el motor no tiene que parar, pero debe estar a baja velocidad (es decir, en la posicion de minima aceleracion).

Llenado del tanque

- Mueva la Palanca de aceleracion (**A**) a su posicion mas
baja.
 - Presione el boton de paro (**D**), hasta que se detenga el
motor.

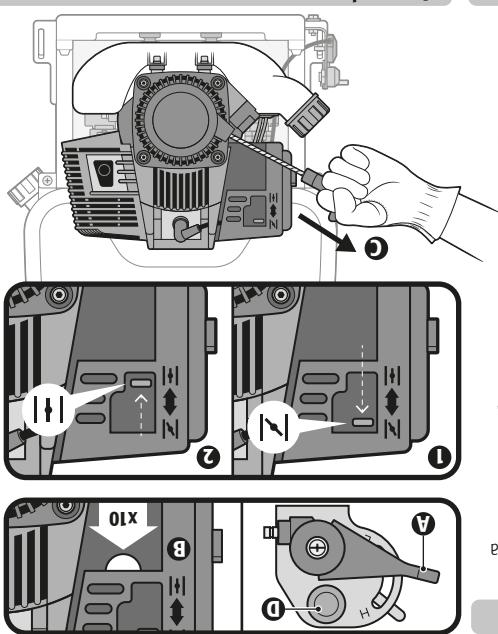

(A) • Mueve la palanca de aceleración a un tercio de la escala
• Mueve la palanca de balance a la posición "11" (2).
• Muéve la palanca del acelerador a la posición "11" (2).
• Tira del arrancador (C) hasta que el motor arranque.
• Regula la palanca de aceleración (A).

Apagao

Afrangue del motor en callehete

NOTA • La máquina nubea en los días más fríos y la temperatura ambiente debe ser de al menos 10°C para que funcione.


- Una vez que el motor arranque coloque entramado la palanca del bloquedor en la posición “**(2)**”.
 - Mueva la palanca del bloquedor a la posición “**(1)**”.
 - Oprima y suelte el botón de emergencia 10 veces (**B**).
 - Lleve el arrancador de 3 a 5 veces (**C**) para que el motor arranque sin mover el freno.
 - Combustible entre el motor, despresione rápidamente la palanca de arrancador para reiniciar el motor. Una vez que el motor arranque no suelte el freno.
 - Una vez que el motor arranque coloque entramado la palanca del bloquedor en la posición “**(2)**”.
 - Cuidado a su posición inicial para evitar daños.
 - Una vez que el motor arranque coloque entramado la palanca del bloquedor para realizar la operación de purificación.

- Muéve la palanca de aceleracion a un tercio de la escala.
- Coloque el equipo en una superficie firme y nivelada.

Arranque del motor en frío


Encendido

TRUPER

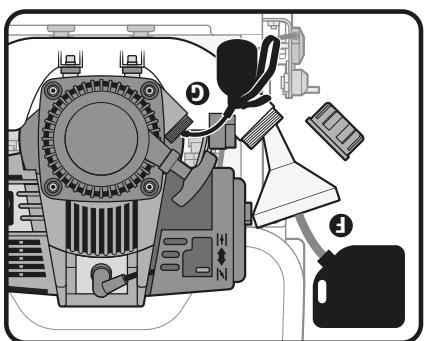


- Siempre verifique el nivel de aceite antes de operar la máquina.
- Coloque la tapa del tanque de aceite y apriete con la mano.
- Llene el tanque con aceite.
- Afloje lentamente la tapa del tanque de combustible.
- Limpie todo el marco de combustible.
- Apriete con la mano.
- Siempre SAE 10W/30. El aceite debe alcanzar la parte superior del tanque.
- Afloje lentamente la tapa del tanque de aceite (G) para motor a gasolina a 4 tiempos.
- Afloje lentamente la tapa del tanque de combustible (F).
- Apriete el tanque de combustible reversible limpiando las juntas.
- Apriete el tapón del tanque de combustible reversible en el tanque (F).
- Tenemos cuidado de evitar daños en el combustible en el aceite para evitar su contaminación.
- Limpiar alrededor de las tapas del tanque de combustible y aceite para que no se derrame.
- Coloque el equipo sobre una superficie plana.
- Abastecer combustible o aceite.
- Esprese a que el motor se encienda por completo antes de arrancar.

Abastecimiento de combustible

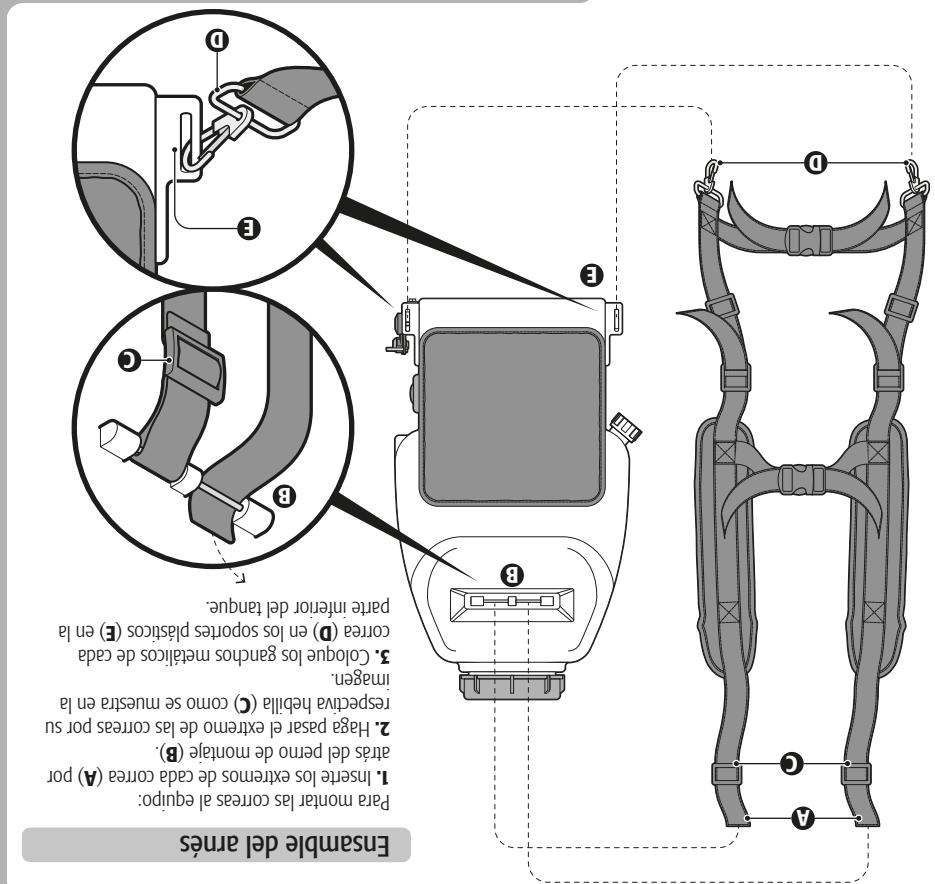


Ensamblado

TRUPER

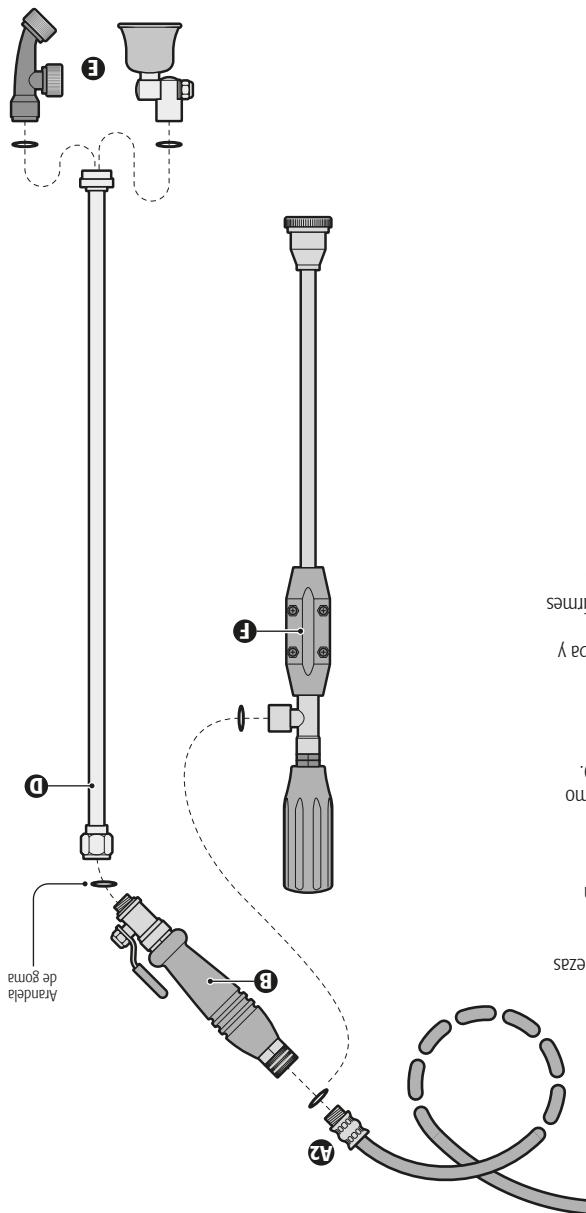


- Antes de comenzar a operar el equipo, sus piezas y accesorios deben de estar debidamente ensambladas y estar en la posición correcta.
- Colocar el extremo (A1) de la manguera a la bomba.
- La pistola de largo alcance (F) puede ser conectada al extremo (A2) de la manguera.
- Para utilizar las boquillas (E) conecte el extremo (A2) de la manguera con válvula (B).
- A la lanza se puede conectar alguna de las boquillas incluidas (E).
- NOTA** Para una mayor área de pulverizado conecte el adaptador "Y" a la salida de la bomba y ensamble ambas mangüeras.
- Compruebe que todas las conexiones estén firmes y sujetas con su respectiva arandela de goma.

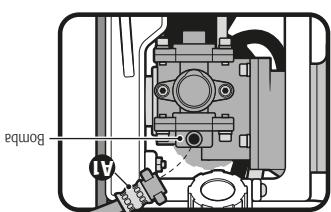

Manguera, válvula y lanza

TRUPUR

Ensamblado

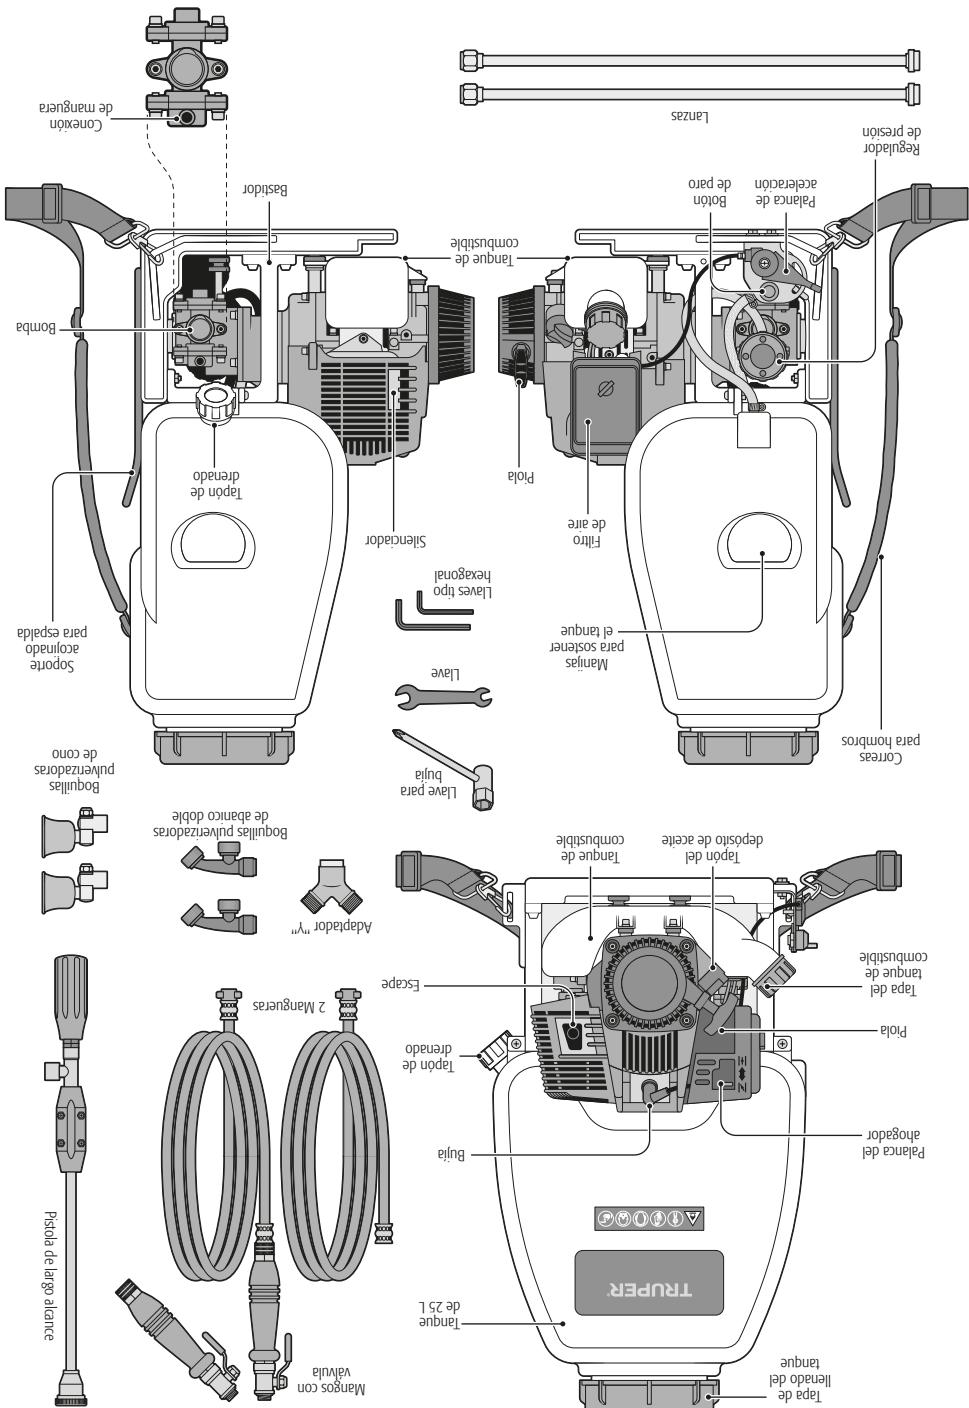

Partes

TRUPER

Advertencias Generales de Seguridad para uso de herramientas motorizadas

TRUPEER

- Por fin ningún motor tiene un motor de 4 tiempos arrancado por aire que utiliza gasolina pura sin promoción.
 - Para no tener problemas con el motor se debe vaciar el sistema de combustible antes de arrancar por períodos de 30 días o más tiempo. Vacíe el tanque de gasolina, arranque el motor y déjelo funcionar hasta que las líneas de combustible y el carburador se vacíen. La siguiente temporada, use gasolina fresca.
 - Nunca use dentro del tanque de gasolina, productos para limpiar motores o aditivos que pude ocasionar daño permanente.

• El suministro de gasolina debe ser continuo y constante para que el motor funcione de manera óptima.

ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLE

Código	101569	Descripción	Fumigador a gasolina tipo mochila
Peso neto	10 kg	Motor	4 tiempos 31 cm ³ (cc)
Potencia nominal del motor	746 W (1 Hp)	Tanque de líquido	25 L (6.6 Gal)
Flujo máximo de líquido	8 l/min	Clido de trabajo	30 min de descanso por tanque consumoido.
Gasolina sin plomo	Tipos de combustible	Tipos de arranque	Retráctil

FUG-254

Realice **MANTENIMIENTO** periódico a su máquina (página 10).



Mantenga **LIMPIA** las ranuras de ventilación del motor.



NUNCA UTILICE gasolina contaminate y/o mezclada con aditivos o aceite.
En México sugerimos usar gasolina tipo **PREMUM**.
Para mejor **DESEMPEÑO** y durabilidad utilice gasolina de alto octanaje.



NO encienda la máquina **SIN ACEITE** o el motor sufrirá daños graves
por falta de lubricación.

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADOS

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, proverá su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias.

heramienta.

referencia, pídale varar del aspeco real de la Los gráficos de este instructivo son para

14 Poliza de Garantía.

13 Centros de Servicio Autorizados.

12 Solución de problemas.

11 Accesorios y repuestos.

10 Mantenimiento.

10 Operación.

9 Llenado del tanque.

6 Encendido.

8 Abastecimiento de combustible.

7 Ensamble.

6 Partes.

5 Uso de fungicidas agrícolas.

4 Advertencias de Seguridad para uso de herramientas motorizadas.

3 Requerimientos de combustible.

3 Especificaciones técnicas.




Indice

TRUPER



Lea este instructivo por completo
antes de usar la herramienta.

ATENCIÓN

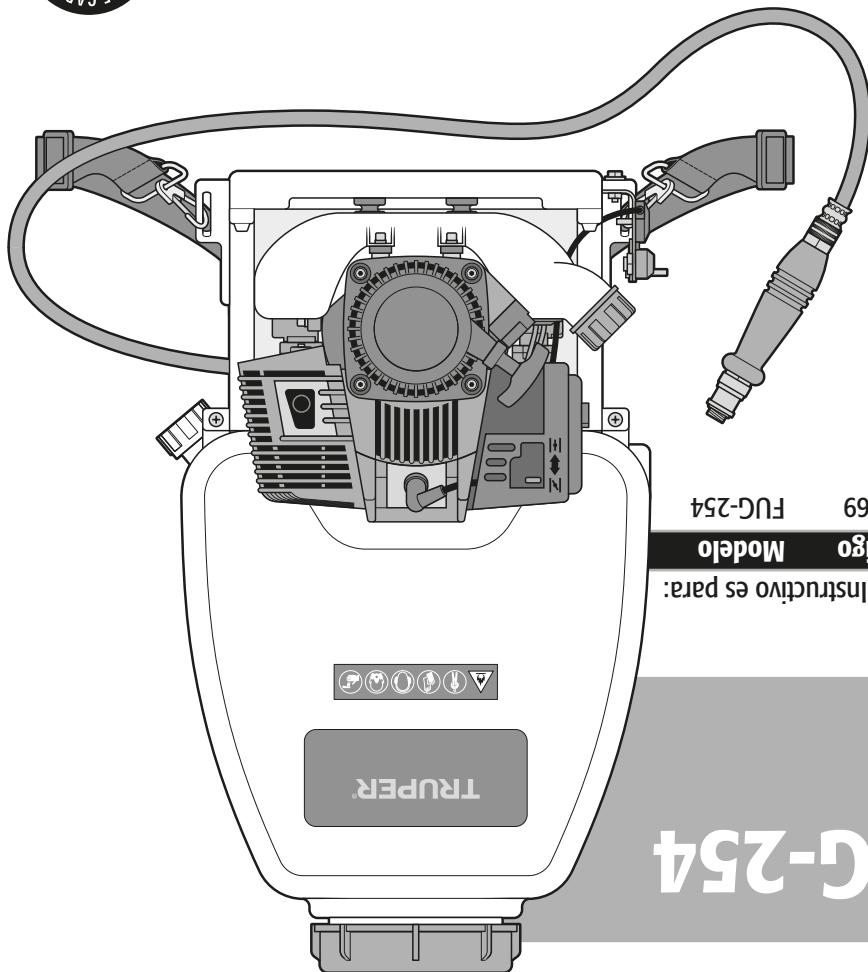

101569 FUG-254

Código Modelo

Este instructivo es para:

25 L
6.6 gal

Fumigador a gasolina tipo mochila

Instructivo de

TRUPER®

ESPAÑOL
ENGLISH