

Este instructivo y garantía aplica para los siguientes modelos:

Modelo	Tensión	Frecuencia	Corriente	Potencia	Tiempo de vida	Flujo luminoso	Temperatura de color	Consumo de energía	Tipo de fuente de luz
PLA-203L PLA-205L PLA-207L PLA-209L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	400 lm	6 500 K	144 Wh/día	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		950 lm		288 Wh/día	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	
PLA-203LC PLA-205LC PLA-207LC PLA-209LC	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	400 lm	3 000 K	144 Wh/día	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		950 lm		288 Wh/día	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	
PLA-210L PLA-211L PLA-212L PLA-213L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	450 lm	6 500 K	144 Wh/día	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		1 000 lm		288 Wh/día	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	
PLA-214L PLA-215L PLA-216L PLA-217L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	400 lm	6 500 K	144 Wh/día	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		950 lm		288 Wh/día	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	
PLA-218L PLA-219L PLA-220L PLA-221L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	450 lm	6 500 K	144 Wh/día	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		1 000 lm		288 Wh/día	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/día	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/día	

LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE INSTALAR.


IMPORTANTE: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

LIMPIEZA

1. Utilice sólo un paño suave.
2. No utilice solventes o productos químicos.
3. Nunca deje que los líquidos penetren al producto.

INSTALACIÓN

1. Haga un orificio en el techo con un diámetro de 1.8 cm
2. Identifique la línea y neutro de su instalación y conéctelos a los cables del driver.
3. Haga dos orificios en el techo para colocar los sujetes y sujete el soporte al techo con los tornillos.
4. Empuje el luminario hasta tocar el techo y sujételo con los tornillos laterales al soporte, suelte y compruebe que ha quedado fijo.

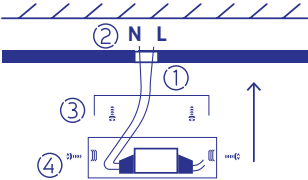

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257.
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

Garantía. Duración: 3 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. www.truper.com

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega:



09-2023



This instruction and warranty applies to the following models:

Model	Tension	Frecuency	Current	Power	Life time	Luminous flow	Color temperature	Energy Consumption	Type of light source
PLA-203L PLA-205L PLA-207L PLA-209L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	400 lm	6 500 K	144 Wh/day	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		950 lm		288 Wh/day	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/day	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/day	
PLA-203LC PLA-205LC PLA-207LC PLA-209LC	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	400 lm	3 000 K	144 Wh/day	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		950 lm		288 Wh/day	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/day	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/day	
PLA-210L PLA-211L PLA-212L PLA-213L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	450 lm	6 500 K	144 Wh/day	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		1 000 lm		288 Wh/day	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/day	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/day	
PLA-214L PLA-215L PLA-216L PLA-217L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	400 lm	6 500 K	144 Wh/day	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		950 lm		288 Wh/day	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/day	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/day	
PLA-218L PLA-219L PLA-220L PLA-221L	120 V~ - 240 V~	60 Hz	100 mA - 50 mA	6 W	15 000 h	450 lm	6 500 K	144 Wh/day	LED
			200 mA - 100 mA	12 W		1 000 lm		288 Wh/day	
			300 mA - 150 mA	18 W		1 600 lm		432 Wh/day	
			400 mA - 200 mA	24 W		2 000 lm		576 Wh/day	

READ CAREFULLY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE INSTALLING.


IMPORTANT: Before installing, shut off power at the circuit breaker or fuse. Make sure the circuit is not energized and the area is free of moisture before beginning installation.

CLEANING

1. Use only a soft cloth.
2. Do not use solvents or chemicals.
3. Never allow liquids to enter the product.

INSTALLATION

1. Drill a hole in the ceiling with a diameter of 1.8 cm.
2. Identify the line and neutral of your installation and connect them to the wires of the driver.
3. Drill two holes in the ceiling to place the anchors and fasten the bracket to the ceiling with the screws.
4. Push the luminaire until it touches the ceiling and fasten it with the side screws to the bracket, release and check that it has been fixed.

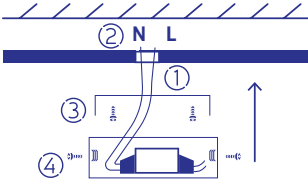

Stamp of the business.
Delivery date:



09-2023

