



NOTA: Atornille la sierra al mandril y asegúrese de que este bien apretada antes de comenzar a barrenar.

⚠ ADVERTENCIA Para evitar daños, antes de iniciar el corte ajuste la broca piloto con una llave hexagonal (Fig. A), de manera que la punta no sobresalga más de 1 cm (aproximadamente) de la broca sierra (Fig. B).



Importado por
TRUPER, S.A. de C.V.
Parque Industrial 1,
Parque Industrial
Jilotepec, Jilotepec,
Edo. de Méx. C.P. 54257
Made in/Hecho en China,
Tel.: 76 1782 9100.
WWW.TRUPER.COM

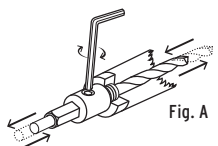

08-2025

