



INCLUYE / INCLUDES


2 Brocas sierras BIMETÁLICAS
2 BI-METAL Hole saws



1 Mandril con largo de broca ajustable
1 Mandrel with pilot drill bit



1 Plantilla para orificios
1 Template for holes



Guía de instalación

Para instalar la plantilla:

Su plantilla requiere ajustarse antes de usarse. Deberá ajustar la guía, tanto para el espesor de la puerta (A) como para la distancia de perforación, desde el canto de la puerta (B) Fig. 1. Esto se hace removiendo y girando los arillos negros (C) a la medida deseada como se muestra en la Fig. 2.

Espesor de puerta (A): La mayoría de las puertas son de 1 3/8" (35 mm) o de 1 3/4" (45 mm). Es importante ajustar la plantilla para el espesor de la puerta de modo que el orificio perforado (D) esté centrado en el canto de la puerta.

Distancia de perforación (B): Se mide desde el canto de la puerta hasta el centro del cerrojo. Existen dos distancias comunes, 2 3/8" (60 mm) y 2 3/4" (70 mm). Revise las instrucciones del cerrojo para determinar la distancia requerida desde el canto a la puerta.

NOTA: Es muy importante que tanto el espesor de la puerta como la distancia del canto se muestren en las ventanillas de la plantilla.

- 1.- Ponga la plantilla a la altura deseada del cerrojo (E), usando la ventana con forma de flecha y móntela sobre la puerta.
- 2.- Perfore el orificio del canto (D) con la broca sierra de 1" (25 mm) de diámetro. Perfore a toda la profundidad que dé la broca sierra.
- 3.- Perfore el orificio de la cara (F) de la puerta con la broca sierra de 2 1/8" (54 mm) de diámetro. Deje de taladrar una vez que la broca guía del mandril salga por el otro lado de la puerta. Retire la broca sierra y termine el orificio desde el lado opuesto.

IMPORTANTE: No perfore con la broca sierra todo el orificio por un solo lado pues podría causar astillado.

- 4.- Retire la plantilla y complete la instalación siguiendo las instrucciones incluidas con la cerradura.

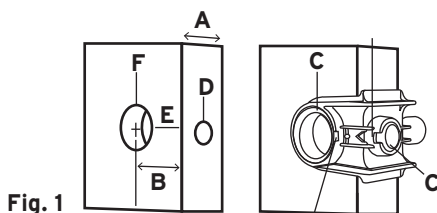


Fig. 1

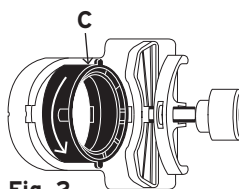


Fig. 2

Installation guide

Your door lock template requires adjustment before use. You must set the guide for both door thickness (A) and backset distance from the edge (B) (see Figure 1). To do this, remove and rotate the black bushings (C) to the desired setting, as shown in Figure 2.

Door thickness (A): Most doors are either 1 3/8" or 1 3/4" thick. The template should be adjusted to match the door thickness to ensure the edge bore (D) is centered on the door edge.

Backset distance (B): This is measured from the edge of the door to the center of the lockset.

Common backset distances are 2 3/8" and 2 3/4". Refer to your lockset's instructions to determine the correct backset distance.

NOTE: Make sure that both the door thickness and backset distance are clearly visible in the sight windows.

1. Using the arrow-shaped sight window, position the template at the desired lock height (E) and secure it to the door.
2. Drill the edge bore (D) using the 1" hole saw. Drill to the full depth of the hole saw.
3. Drill the face bore (F) using the 2 1/8" hole saw. Stop drilling as soon as the pilot bit exits the other side of the door. Remove the hole saw and complete the cut from the opposite side, using the pilot hole as a guide.

IMPORTANT: Do not drill all the way through the door with the hole saw from one side, as this may cause splintering.

4. Remove the template and complete the installation by following the instructions included with your lockset.