

PPE-500P
Código: 24233

Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta.
Instrucciones de conexión del cable:


Intervalo de sujeción de 6,3 mm a 10 mm

⚠ ADVERTENCIA

Siga correctamente las instrucciones para la correcta instalación del cable.
Verifique que el cable esté bien sujeto para evitar un sobrecalentamiento del porta-electrodo.
No tocar directamente las partes conductoras del porta-electrodo.

1. Introduzca el maneral al cable que se conectará al porta-electrodo.
2. Corte 2,5 cm del recubrimiento del cable, envuelva la lámina de cobre alrededor e introdúzcalo dentro de la perforación de la cubierta de la línea.
3. Para sujetar los cables a la cubierta de la línea atornille los 3 opresores uniformemente.
4. Asegure el maneral y atornille.

Sección transversal de cable recomendado de 95 mm² a 120 mm² Tipo 2
Ciclo de trabajo: 60%
PRETUL® B 500 A / NMX-J-038/11-ANCE

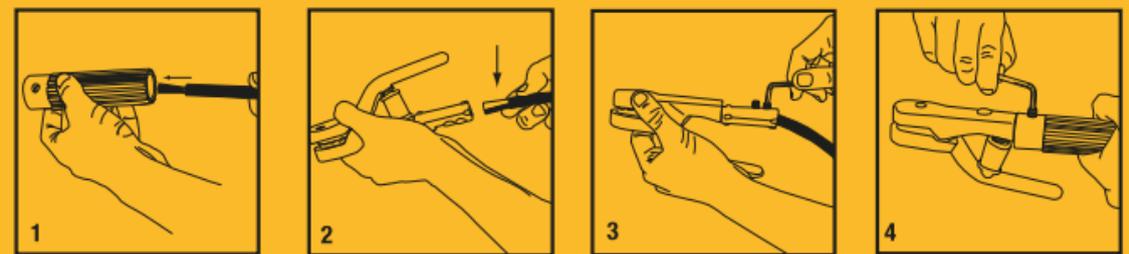

Cubiertas reforzadas de fibra de vidrio
Reinforced insulated fiberglass covers

Mango aislado
Isolated handle

Mordazas
Jaws



Accesorios:

- 3 opresores
- 1 llave Allen
- 1 lámina para sujeción

Este producto no presenta piezas de repuesto

Información General

Capacidad	Diámetro Electrodo Max.	Calibre máximo
500 A	10 mm	120 mm ² (4/0 AWG)

