

Por tu seguridad



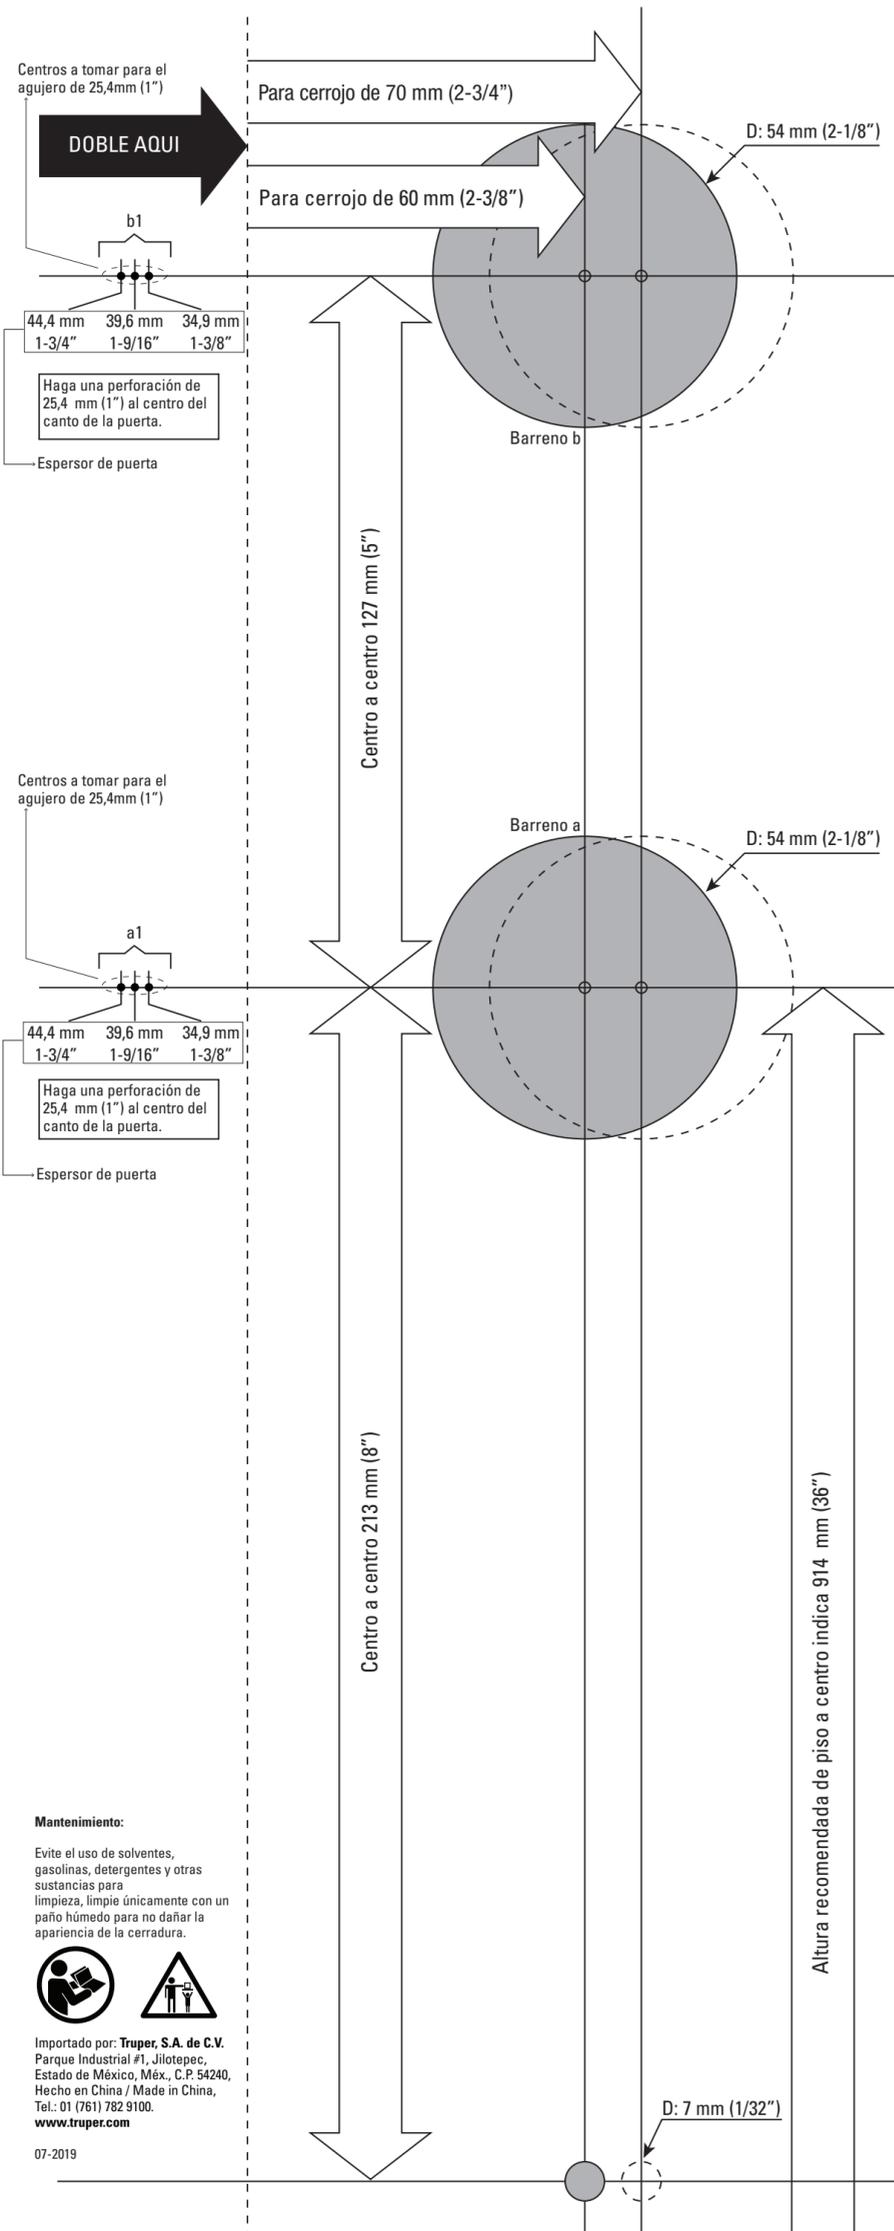
## CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

Entry handleset

### Plantilla de instalación

Este instructivo aplica para los siguientes productos:

43026 CEP-11JJ  
43027 CEP-21JJ  
43028 CEP-31JJ



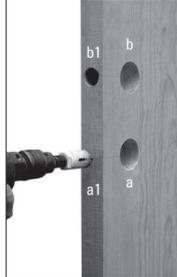
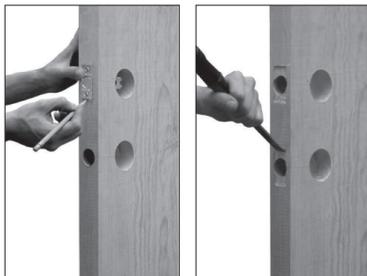
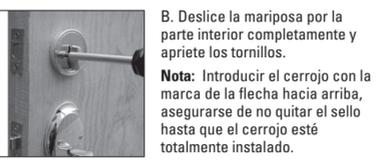
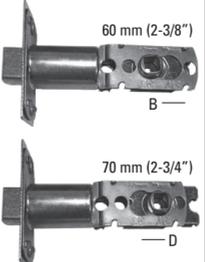
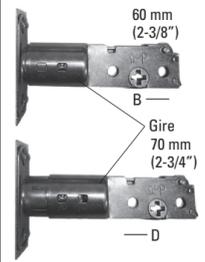
Estas instrucciones de instalación han sido elaboradas para proporcionarle información sobre como instalar correctamente las cerraduras, léa cuidadosamente antes de la instalación.

#### Accesorios para cerradura llave - mariposa

- 5 llaves de puntos
- 1 chapetón
- 2 contras
- 1 cilindro
- 1 cerrojo
- 1 picaporte
- 1 mariposa
- 13 tornillos para su instalación

#### Herramientas requeridas para instalación:

1. Destornillador de cruz
2. Taladro eléctrico de 9,5 mm (3/8")
3. Brocas de 50 mm (2"), 25 mm (1") y 9,5 mm (3/8")
4. Formón de 25 mm (1")
5. Martillo
6. Sierra rotativa de 25 mm (1") y 54 mm (2-1/8")

<p><b>1. Marca en la puerta.</b></p> <p>Coloque la plantilla en la puerta, se sugiere que el centro del barreno a quede a 914 mm (36") del suelo o la base de la puerta.</p> <p>A. Marcar los orificios de los barrenos a y b.</p> 	<p><b>2. Perforación de la puerta.</b></p> <p>A. En las marcas de los barrenos a y b perforar a todo el espesor de la puerta. El barreno debe de ser de 54 mm (2-1/8").</p> <p>B. Para los barrenos a1 y b1 en el canto de la puerta hacer un barreno de 25 mm (1")</p> 
<p><b>3. Instalación de cerrojo y picaporte.</b></p> <p>A. Inserte el picaporte en los agujeros, manteniendo paralela la placa al canto de la puerta. Marque el contorno y retírelo.</p> <p>B. Con un formón, rebaje 3 mm (1/8") o hasta que las placas del cerrojo y picaporte queden niveladas con el canto de la puerta.</p> <p><b>Nota:</b> El rebaje debe ser paralelo al canto de la puerta.</p> <p>C. Inserte el picaporte y asegúrelo con los tornillos para madera. Si la puerta es de madera, marcar donde entraran las pijas, si es de acero barrenar guía con broca de 1,5 mm (1/16")</p> <p>D. Repita el procedimiento con el cerrojo.</p> <p><b>Nota:</b> Fíjese en la flecha hacia arriba estampada en el cerrojo.</p> 	<p><b>4. Instalación de la manija exterior.</b></p> <p>Coloque la manija exterior, introduciendo las varillas y el vástago cuadrado en el mecanismo del picaporte, como se ilustra. Presione firmemente contra la cara de la puerta.</p>  <p><b>Nota:</b> Asegurarse que el vástago entre en el picaporte, probando que este se accione con el gatillo.</p>
<p><b>5. Instalación de la manija interior.</b></p> <p>A. Después de colocar la manija exterior, instale la manija por la parte interior y sujételo con los tornillos.</p> <p>B. Instale el tornillo de la parte inferior de las manijas por la parte exterior para sujetarla.</p> 	<p><b>6. Instalación del cerrojo cilindro-mariposa.</b></p> <p>A. Inserte el cilindro en el chapetón y presione contra la puerta. Inserte el vástago horizontalmente a través del orificio del cerrojo.</p> <p>B. Deslice la mariposa por la parte interior completamente y apriete los tornillos.</p> <p><b>Nota:</b> Introducir el cerrojo con la marca de la flecha hacia arriba, asegurarse de no quitar el sello hasta que el cerrojo esté totalmente instalado.</p> 
<p><b>7. Marca para el orificio del picaporte.</b></p> <p>A. Cierre la puerta hasta que el picaporte de resorte toque el marco de la puerta. Marque el marco con un lápiz.</p> <p>B. Centre las contras en el marco de la puerta.</p> 	<p><b>8. Marca del contorno de las contras.</b></p> <p>A. Mida la mitad del grosor de la puerta desde el tope y marque verticalmente el centro del punto de perforación para las contras.</p> <p>B. Coloque las contras en su lugar y marque el contorno.</p> 
<p><b>9. Instalación de las contras.</b></p> <p>A. Perfore un agujero de 25 mm (1") en el marco de la puerta, con una profundidad de 25 mm (1")</p> <p>B. Con un formón, haga un rebaje de 1,5 mm (1/16") para las contras, o hasta que estas queden al ras del marco de la puerta.</p> <p>C. Instale las contras y asegúrelas con tornillos para madera.</p> 	<p><b>Picaporte ajustable.</b></p> <p>A. El picaporte viene ajustado de fábrica para 60 mm (2-3/8")</p> <p>B. Tire la leva del vástago totalmente hacia el borde derecho del orificio de ajuste.</p> <p>C. El picaporte está ajustado ahora para 70 mm (2-3/4")</p> <p>D. Para volver a fijar en 60 mm (2-3/8"), simplemente empuje la leva del vástago hacia el borde izquierdo del orificio de ajuste.</p> 
<p><b>Cerrojo ajustable.</b></p> <p>A. El cerrojo viene ajustado de fábrica para 60 mm (2-3/8")</p> <p>B. Gire hacia abajo la placa del cerrojo y tire totalmente la placa de extensión hacia afuera. Gire nuevamente hacia arriba hasta que el botón entre en la ranura de 70 mm (2-3/4")</p> <p>C. El cerrojo está ajustado ahora para 70 mm (2-3/4")</p> <p>D. El cerrojo puede volver a ajustarse en 60 mm (2-3/8") girando hacia abajo la placa del cerrojo y devolviendo la placa de extensión a su posición original. Girando nuevamente hasta que el botón entre en la ranura de 60 mm (2-3/8")</p> 	<p><b>Mantenimiento:</b></p> <p>Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.</p>  <p>Importado por: <b>Truper, S.A. de C.V.</b> Parque Industrial #1, Jilotepec, Estado de México, Méx., C.P. 54240, Hecho en China / Made in China, Tel.: 01 (761) 782 9100. <a href="http://www.truper.com">www.truper.com</a></p> <p>07-2019</p>