

IMPORTANT:

PLEASE ENSURE TO PRINT THE INSTRUCTIVE IN
BLACK COLOR ON NORMAL PAPER LETTER SIZE
21,59 cm x 27,94 cm

Please place the instructive
inside the complement color box.

FRONT

BACK

Por tu seguridad



CERRADURA DE POMO

Knob


Estas instrucciones de instalación han sido elaboradas para proporcionarle información sobre como instalar correctamente las cerraduras de pomo, léalas cuidadosamente antes de la instalación.

Herramientas requeridas para instalación:

- Destornillador de cruz
- Taladro eléctrico
- Sierra rotativa: 55 mm (2-1/8"), 25 mm (1")
- Formón de 25 mm (1")
- Martillo
- Clavo de 50 mm (2")



2 PERFORADO

- Haga una perforación de 55 mm (2-1/8") barreno A en la superficie de la puerta, se recomienda taladrar de los dos lados para evitar rajadura.
- Haga una perforación de 25 mm (1") barreno B en el centro del canto de la puerta.
- Antes de hacer un orificio de 25 mm (1") al marco, marque el centro de orificio para la contra en el marco, hacer la marca con el clavo introduciéndolo desde el barreno del picaporte.
- Haga un orificio de 25 mm (1") en el marco de la puerta donde aparece la marca del clavo, a un mínimo de 25 mm (1") de profundidad para la contra del cerrojo.

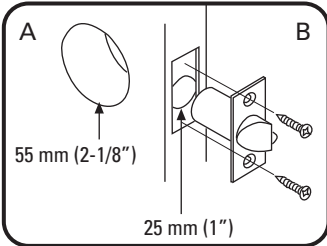

3 INSTALACIÓN DE LA CONTRA DE LA CERRADURA



- El perno de resguardo hace tope contra la placa del batiente (véase ilustración) para evitar que la cerradura sea forzada con la puerta cerrada.
- Tallar el marco para la caja y el batiente.

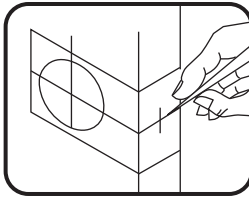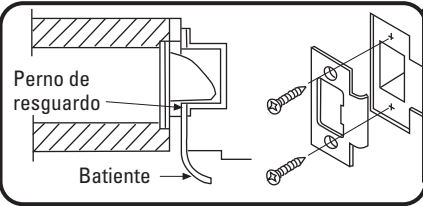

Montaje de la cerradura


4 DESENSAMBLE DEL POMO

- Con el extremo agudo de la llave, oprimir el seguro que sujeta el pomo a través del agujero en el collar y sacar el pomo interior del eje.
- Sacar la roseta y la placa de montaje.

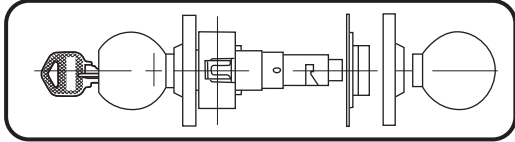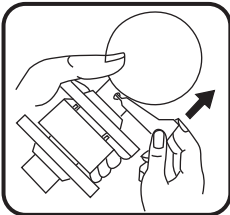


7 INSTALAR LA ROSETA INTERIOR

- Insertar la roseta en la ranura de la placa de montaje.
- Ajustar firmemente los tornillos.

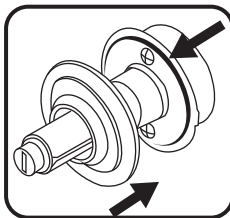


5 ADAPTACIÓN AL ESPESOR DE LA PUERTA

- Girando la roseta exterior se puede adaptar el ajuste de la cerradura al espesor de la puerta. La cerradura se puede adaptar a espesores desde 32 mm (1-1/4") hasta 45 mm (1-3/4")

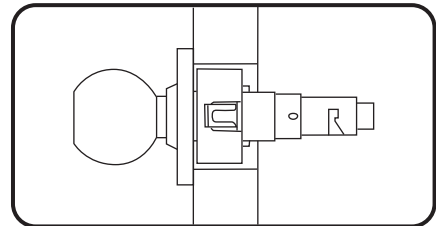


8 INSTALAR EL POMO INTERIOR

- Insertar el pomo en la ranura del eje y empujarlo hasta que quede en posición.

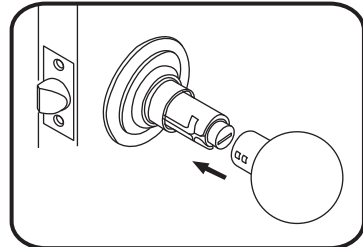



6 INSTALAR LA CERRADURA

- Instalar el picaporte antes de instalar la cerradura. Asegurarse de que la cerradura quede acoplada con las pestañas del picaporte y la pieza retráctil con la barra del mismo.

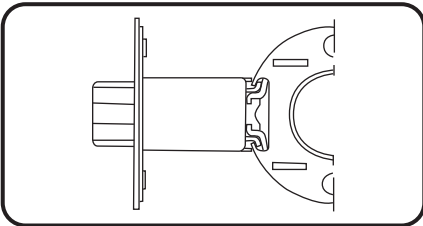

NOTA

No atorar el botón en la ranura

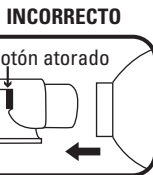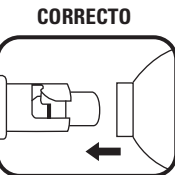


Mantenimiento

Para prolongar la duración del acabado superficial de las cerraduras de pomo, considerar lo siguiente:

- No instalar las cerraduras antes de pintar las puertas.
- Para evitar oxidación, no lustrar las cerraduras con productos químicos ácidos.
- No raspar las cerraduras con objetos agudos o filosos.

ATENCIÓN

Producto punzocortante y con bordes afilados. Use guantes y lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de instalación.

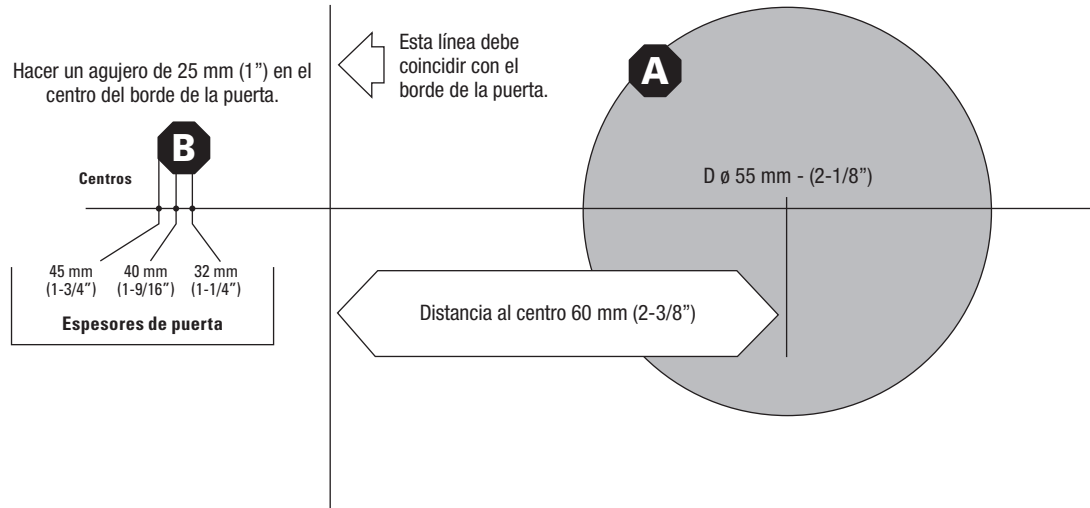

Póliza de garantía

Este instructivo y garantía aplica para los siguientes productos:

Código	Modelo						
43450	CEPO-32B	43455	CEPO-22R	43463	CEPO-31E	43471	CEPO-11B
43451	CEPO-32E	43456	CEPO-12B	43464	CEPO-31R	43472	CEPO-11E
43452	CEPO-32R	43457	CEPO-12E	43468	CEPO-21B	43473	CEPO-11R
43453	CEPO-22B	43458	CEPO-12R	43469	CEPO-21E		
43454	CEPO-22E	43462	CEPO-31B	43470	CEPO-21R		

Este producto está garantizado por 25 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto cuando: el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o no se haya operado de acuerdo al instructivo, o haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer válida la garantía o adquirir partes y refacciones, deberá presentar el producto y su comprobante de compra en Av. San Isidro #110, Col. Industrial San Antonio, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX, Méx. o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios, consulte www.truper.com o llame al 80-0690-6990. Hecho en China / Made in China. Importado por: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial #1, Jilotepec, Edo. de Méx., Méx. C.P. 54240.

Fecha de entrega:

11-2019