



Instructivo de instalación

Cerradura de barra para cortinas y puertas metálicas

Herramientas necesarias para una fácil instalación	
- Broca 9.5 mm (3/8"), sierra cortacircuitos bimetálica 31.7 mm (1 1/4") y broca de 6.3 mm (1/4")	
- Taladro	
- Lima bastarda redondo	
- Llave española de 10 mm	
- Lápiz o punzón	

Para mejores resultados utilice sierras cortacircuitos bimetálicas marca TRUPER®


Advertencia

- Se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos. No realice sustituciones.
- Para uso en puertas de 25 mm a 35 mm de espesor.

Marcado y preparación de la puerta


1 Marcado de perforaciones

- Coloque la plantilla a una altura de 90 cm a 1 m con respecto al piso.
- Marque con un punzón o lápiz los centros A y C, B opcional.

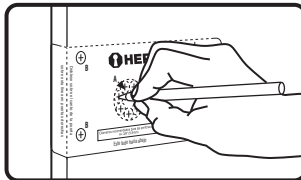

2 Perforado


- Efectúe las perforaciones A y C, B opcional a los diámetros recomendados en la plantilla (los barrenos van pasados).

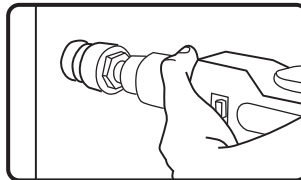

Montaje de la cerradura

3 Montaje del cilindro


- Introduzca la cerradura por el interior de la puerta, haciendo que el cilindro atraviese el barreno.

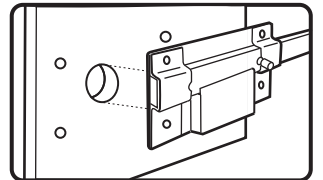

Montaje de la cerradura

4 Montaje de la cerradura

- Verifique que la cerradura esté completamente en posición horizontal y proceda a su fijación con los tornillos.

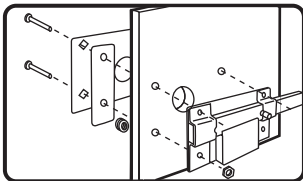

5 Fijación de la contra

- Coloque la contra en el marco de la puerta exactamente en frente de la cerradura, fijándola con la base y los tornillos.

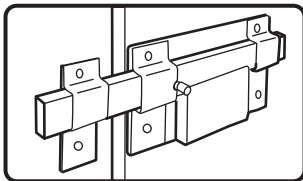



Diagrama de instalación

Mantenimiento

- Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.

- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.
- La facilidad de su instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimientos al respecto.

ATENCIÓN Producto con bordes afilados y punzocortante, manéjese con precaución. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de instalación.

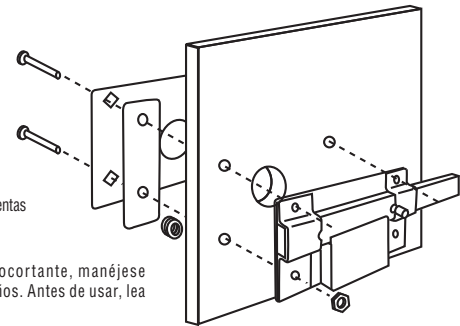

Plantilla de montaje

