



Instructivo de instalación

Cerradura de doble barra para cortinas y puertas metálicas


Herramientas necesarias para una fácil instalación	
- Broca 9,5 mm (3/8"), sierra cortacirculos bimetalica 31,7 mm (1 1/4") y broca de 6,3 mm (1/4")	
- Taladro	
- Lima bastarda redondo	
- Llave española de 10 mm	
- Lápiz o punzón	

Para mejores resultados utilice sierras cortacirculos bimetalicas marca TRUPER®

Marcado y preparación de la puerta


1 Marcado de perforaciones

- Coloque la plantilla en la posición que desea la cerradura y marque los centros A y C, B opcional.
- Se recomienda que la altura de la plantilla, sea en la parte inferior de la cortina de acero

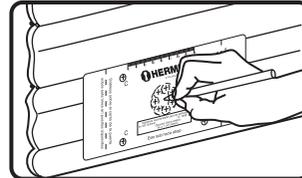

2 Perforado


- Efectúe las perforaciones a los diámetros recomendados en la plantilla; todos los barrenos son pasados.

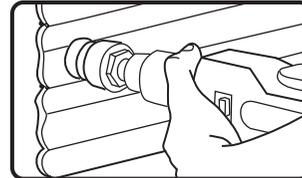

Montaje de la cerradura

3 Montaje del cilindro

- Introduzca la cerradura por el interior de la puerta, haciendo que el cilindro atraviese el barreno.
- Utilice las rondanas anexas en la habilitación para nivelar la cerradura.

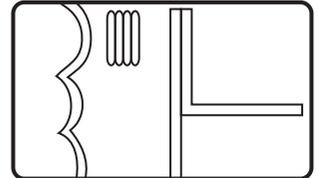



⚠ Advertencia ⚠

- Se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos. No realice sustituciones.
- Para uso en puertas de 25 mm a 35 mm de espesor.

Montaje de la cerradura

4 Montaje de la cerradura

- Verifique que la cerradura este completamente en la posición que desee con respecto a las perforaciones y proceda a su fijación utilizando la placa frontal de la cerradura y los tornillos anexos en la habilitación.

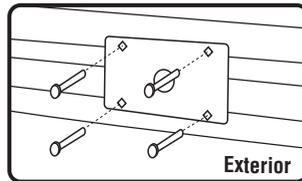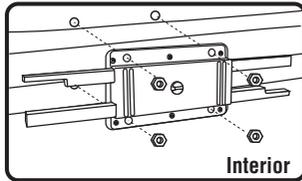

5 Fijación de la contra

- La colocación de las contras será de acuerdo a la longitud total de los cerrojos.


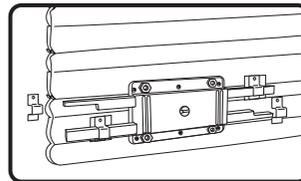


Diagrama de instalación

Mantenimiento

- Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.
- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.
- La facilidad de su instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimientos al respecto.

⚠ ATENCIÓN Producto con bordes afilados y punzocortante, manéjese con precaución. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de instalación.

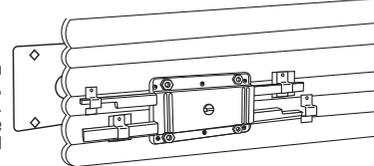

Plantilla de montaje

0 1cm 2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 8cm

Por tu seguridad

Dóblese sobre el canto de la puerta
sobre esta línea en puertas izquierdas

Diámetros recomendados para las perforaciones:
A= 9,5 mm (3/8") C= 6,3 mm (1/4")
Opcional: Sierra rotativa
B= 31,7 mm (1 1/4")

Este lado hacia abajo

Dóblese sobre el canto de la puerta
sobre esta línea en puertas derechas