



### A INSTALACIÓN ESTÁNDAR

El cierrapuertas montado en el lado interior de la puerta

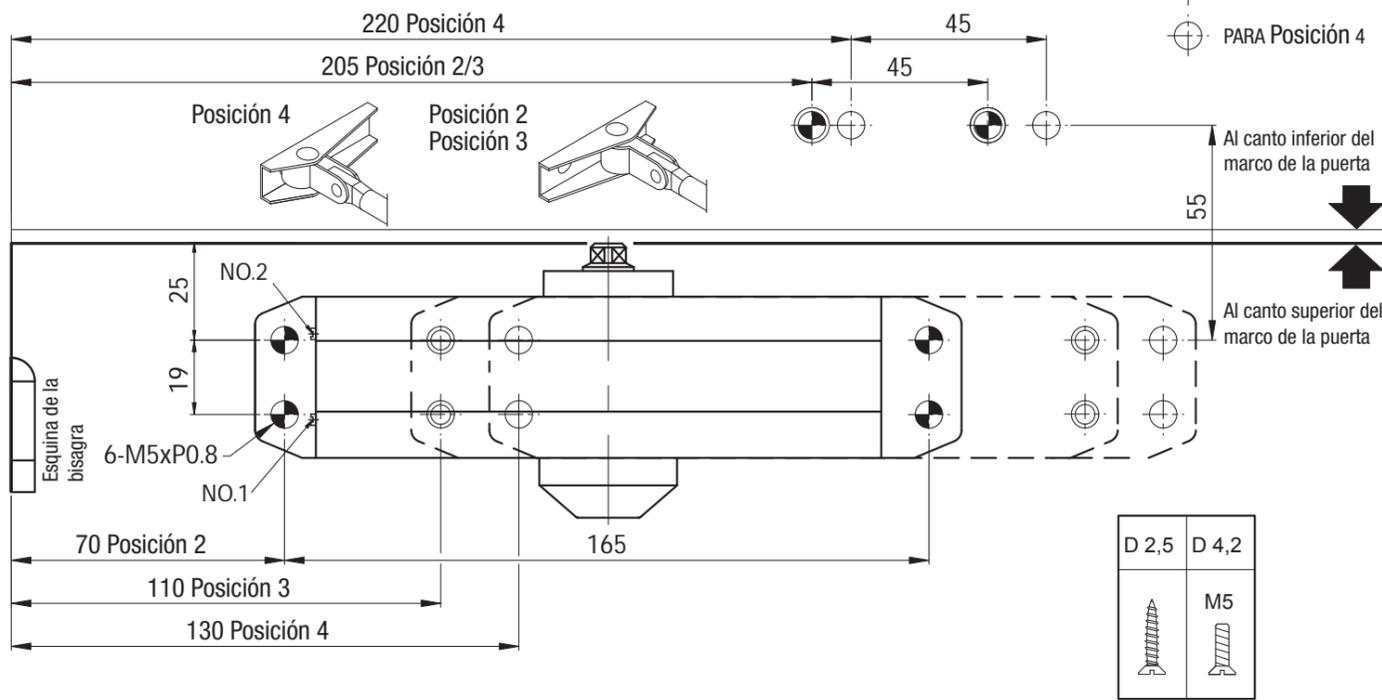


- PARA Posición 2
- PARA Posición 3
- PARA Posición 4

Posición NO.	Ángulo máximo de apertura
2	160°
3	160°
4	145°

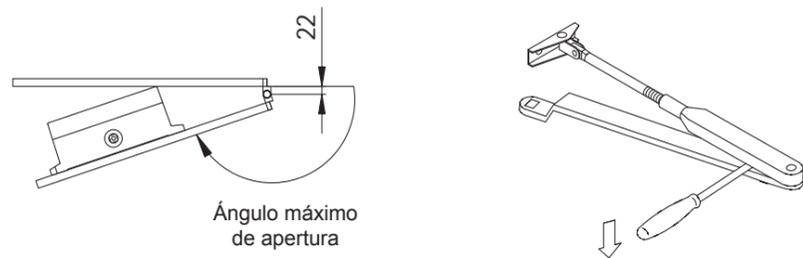


1

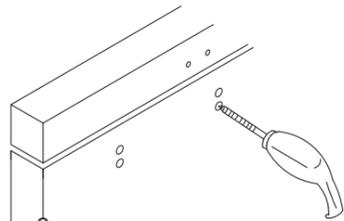


Taladre los orificios basándose en las dimensiones de la plantilla.

2

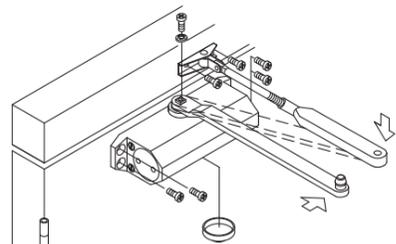


Coloque el brazo y cuerpo del cierrapuertas y sujetélos con respecto a los orificios.

3

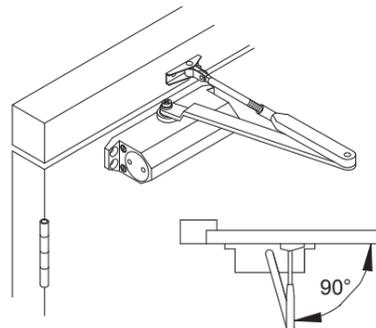


Dibujo estándar

4

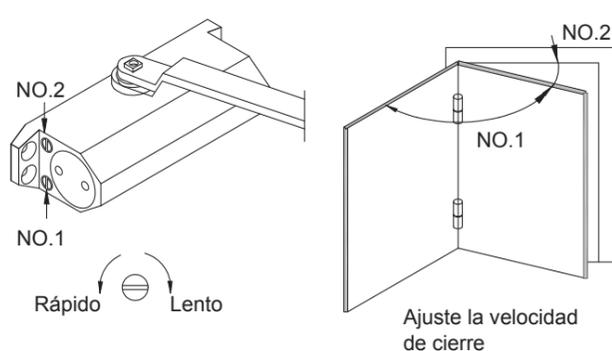

### B INSTALACIÓN SUPERIOR


El cierrapuertas montado en el marco del lado exterior de la puerta

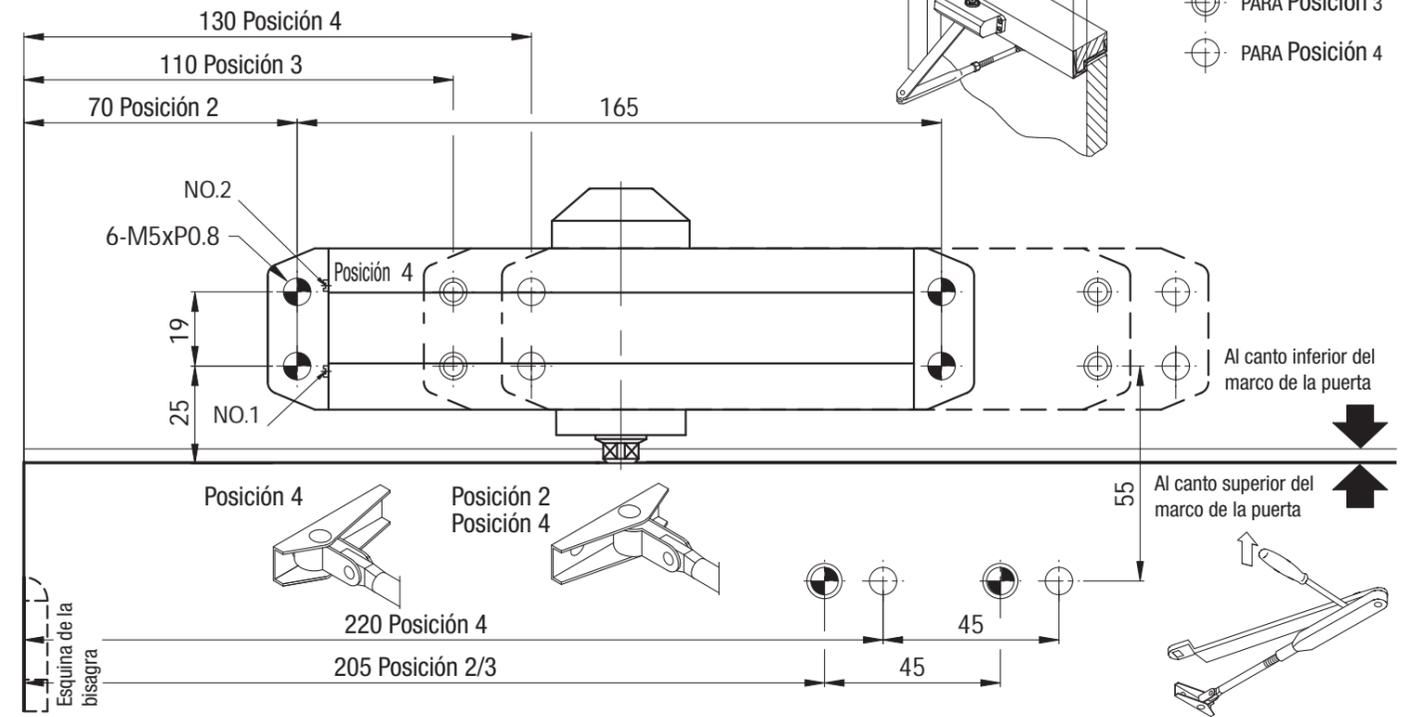

- PARA Posición 2
- PARA Posición 3
- PARA Posición 4


### C INSTALACIÓN DE BRAZO PARALELO

El cierrapuertas montado en el lado exterior de la puerta

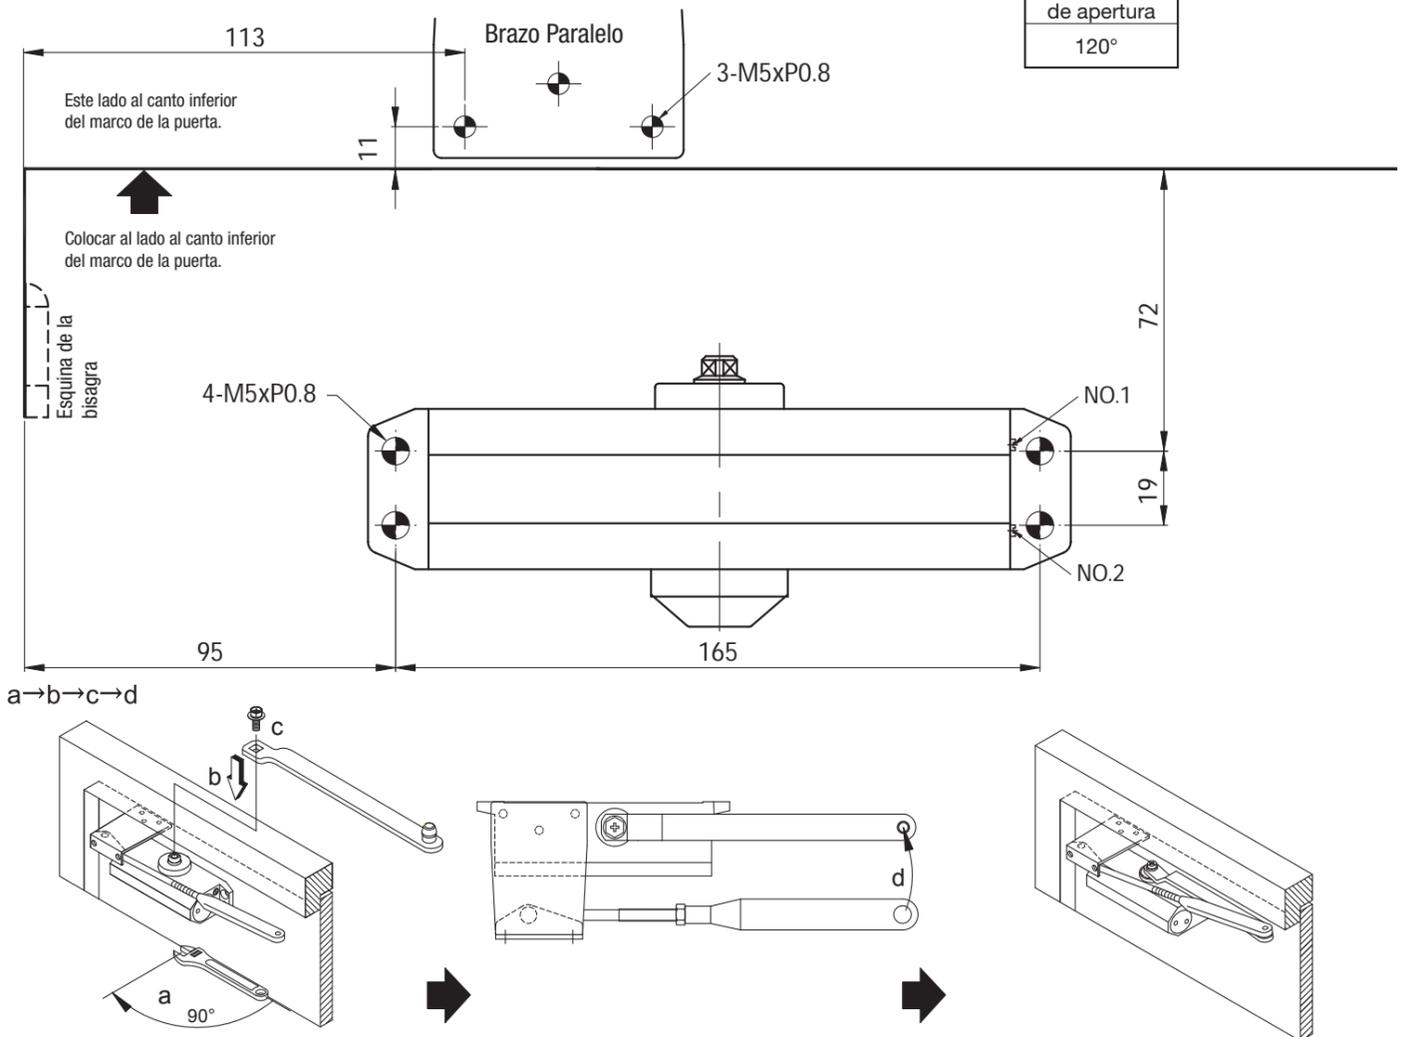

1

Colocar al lado al canto inferior del marco de la puerta.

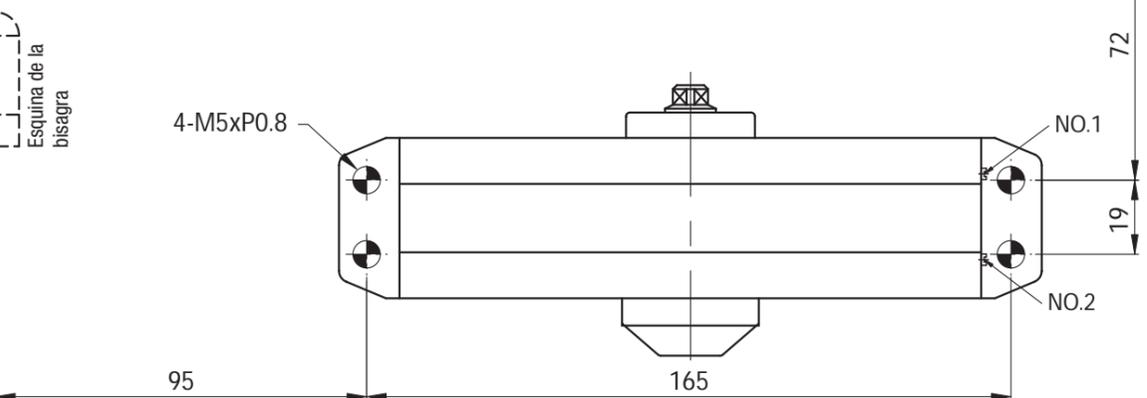

a → b → c → d

