

**Instrucciones de instalación:**

1. Antes de cementar, mida y arme su esquema de instalación utilizando tubería PP Foset de 13 mm (1/2").
2. Limpie de polvo y elimine rebabas del tubo.
3. Pruebe los ensambles sin aplicar el cemento para PP.
4. Una vez seguro de los ensambles y las medidas de instalación, aplique el cemento para PP Foset (no incluido) en cada una de las conexiones.
5. Presione hasta el tope y gire 1/4 de vuelta y deténgase por 30 segundos.
6. Espere el tiempo de secado según el cemento utilizado. Realice pruebas de fugas y presión.

**⚠ ATENCIÓN**

Le sugerimos mantener colocada la tapa protectora de las válvulas hasta que instale los manerales.


Le recomendamos primero terminar el trabajo de albañilería antes de colocar los azulejos.

Siempre espere el tiempo de secado indicado en el envase del cemento para realizar la prueba de presión.

TIPO DE PRESIÓN	RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO	NIVELES DE EDIFICACIÓN Contados a partir del depósito superior del agua
Baja presión	25 kPa a 98 kPa (0.25 kgf/cm <sup>2</sup> - 1.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	De 1 a 4
Media presión	98 kPa a 294 kPa (1.0 kgf/cm <sup>2</sup> - 3.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	De 4 a 12 o equipo hidroneumático
Alta presión	294 kPa a 588 kPa (3.0 kgf/cm <sup>2</sup> - 6 kgf/cm <sup>2</sup> )	Más de 12 o equipo hidroneumático

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho in China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

**Diagrama de instalación**

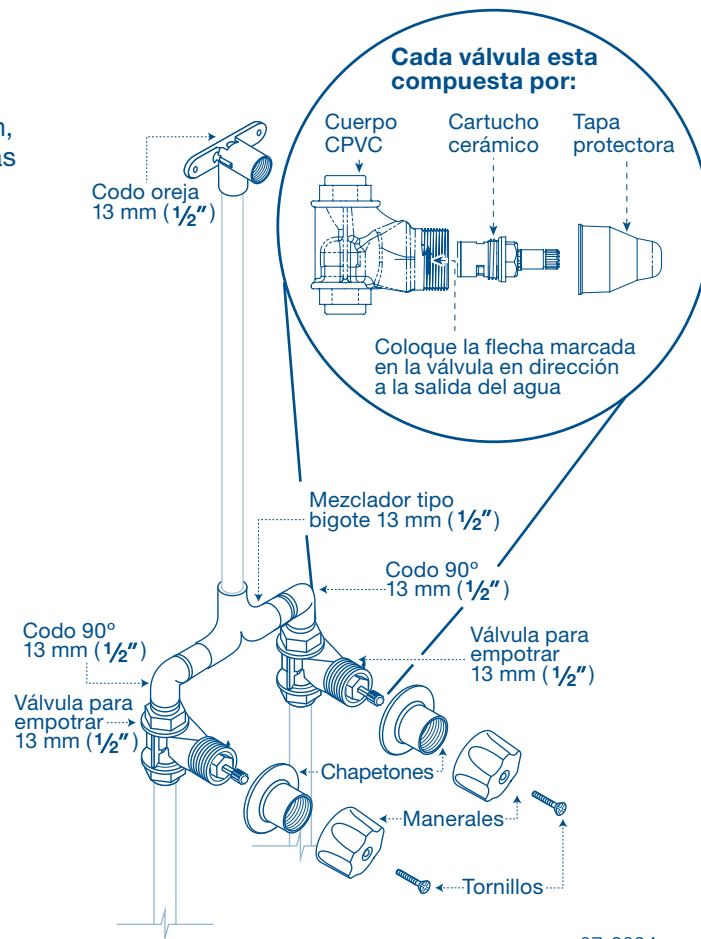

07-2024



Fecha de compra:

