


DIAGRAMA DE PARTES

1. Tapa con cierre hermético
2. Canastilla extraíble de acero inoxidable
3. Contracanasta de cuerpo profundo de 4 cm de acero inoxidable
4. Empaque
5. Arandela
6. Contratuerca
7. Empaque de plástico
8. Tuerca metálica de unión
9. Fregadero
10. Tubo de acero inoxidable

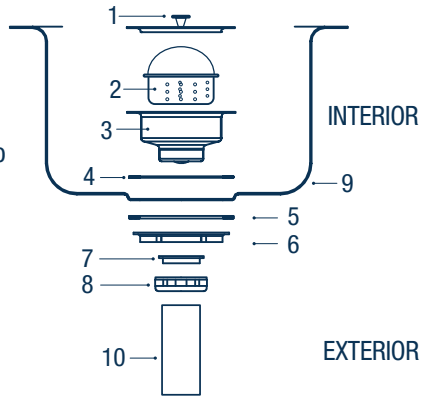


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la contracanasta (3) con el empaque (4) en la parte superior del fregadero.
2. Coloque la arandela (5) en la parte baja exterior del fregadero, y fije la contratuerca (6) con la contracanasta (3) apretando hacia la derecha sin forzar.
3. Deslice la tuerca de acoplamiento (8) sobre el tubo de drenaje (10) e introduzca el tubo en céspol de 38 mm.
4. Coloque el empaque de plástico (7) en el interior de la tuerca de acoplamiento (8) que va sobre el tubo de drenaje (10). Fije la tuerca (8) con la contracanasta (3), apretando hacia la derecha sin forzar.
5. Una vez realizado el montaje, abra la llave de su fregadero, deje correr el agua y confirme que no existan fugas.

AVISO

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

MANTENIMIENTO: No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza de la contracanasta sólo use una franela humedecida con agua.

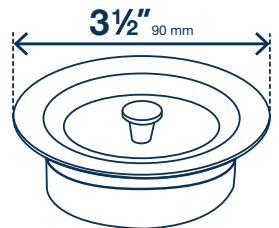

Para tarjas con desagüe de 3 1/2" 90 mm