

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


1.

Deslice por el tubo los chapetones hasta que queden visibles las anclas




2.

Presente las anclas, nivele y marque los barrenos, respetando las dimensiones

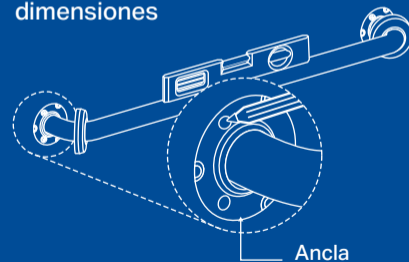


3.

Barrene con broca para concreto de Ø D 8 mm (5/16")

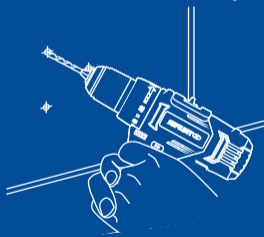


4.

Inserte los taquetes (incluidos) y fije el ancla con los tornillos

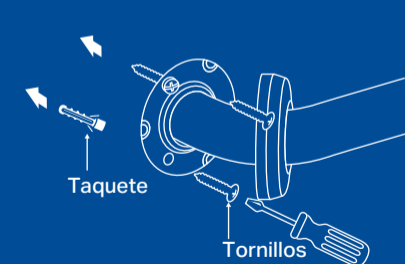

5.

Coloque la barra y enrosque los tornillos para fijar, asegúrese de nivelar y deslizar los chapetones hasta cubrir las anclas

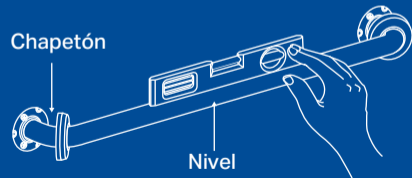

46886
BARS-80

RECOMENDACIONES:

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas.

Nunca utilice silicón en el interior de las partes.

Las imágenes en el instructivo son sólo referencia.

MANTENIMIENTO:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.