

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea estas instrucciones antes de instalar

1 Coloque el cuerpo de acero con el empaque de poliuretano correspondiente por la parte superior del fregadero.

2 Coloque el segundo empaque de poliuretano con la contra de polipropileno por la parte inferior del fregadero, enrosque el tornillo de fijación por la parte superior.

3 Deslice la contratuerca de polipropileno por el tubo de polipropileno y coloque dentro del céspol.


4 Posicione el empaque de plástico sobre el tubo de polipropileno y sujete la contratuerca de polipropileno a la contra de polipropileno apretando sin forzar.

5 Si su céscol es de plomo, fije el tubo ya sea con plastilina epóxica o con soldadura de plomo. Si es de polipropileno o PVC, sujételo utilizando los implementos de fijación que normalmente vienen con este tipo de céscoles.

MANTENIMIENTO: No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza de la contra canasta sólo use una franela humedecida con agua.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

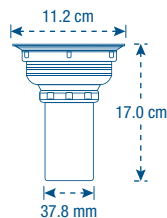


Canastilla de acero inoxidable




Tornillo de fijación de acero inoxidable



Cuerpo de acero inoxidable



Empaque de poliuretano



Contra de polipropileno



Empaque plástico



Tubo de polipropileno



Contratuerca de polipropileno

Fácil Instalación
Easy to install

02-2024

