

**47452**  
**CO-817**

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea estas instrucciones antes de instalar

Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

1 Coloque el cuerpo de acero inoxidable con el empaque de poliuretano correspondiente por la parte superior del fregadero.

2 Coloque el segundo empaque de poliuretano por la parte inferior del fregadero, coloque la contratuerca de acero galvanizado y apriete sin forzar.

3 Deslice la tuerca de acero galvanizado por el tubo de acero inoxidable y coloque el tubo de acero inoxidable dentro del céspol.


4 Posicione el empaque de plástico sobre el tubo de acero inoxidable y sujete la tuerca de acero galvanizado a el cuerpo de acero inoxidable apretando sin forzar.

5 Si su céspol es de plomo, fije el tubo ya sea con plastilina epóxica o con soldadura de plomo. Si es de polipropileno o PVC, sujételo utilizando los implementos de fijación que normalmente vienen con este tipo de céspedes.

**MANTENIMIENTO:** No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza de la contra canasta sólo use una franela humedecida con agua.



Canastilla de  
acero inoxidable



Cuerpo de  
acero inoxidable



Empaque de hule



Empaque de  
polietileno



Contratuerca de  
acero galvanizado




Empaque plástico



Tubo de  
acero inoxidable



Tuerca de  
acero galvanizado

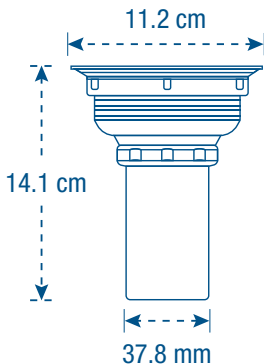

**FOSET** fluye contigo