


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea estas instrucciones antes de instalar

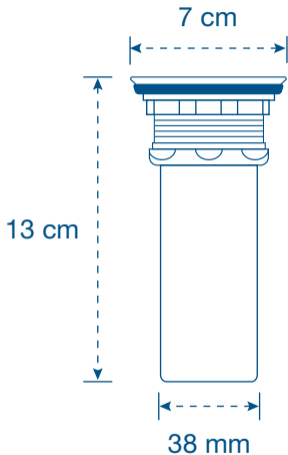

1. Coloque el cuerpo de acero inoxidable con la rejilla de acero inoxidable por la parte superior del lavabo.
2. Por la parte inferior coloque el empaque de hule y apriete suavemente la contratuerca de latón.
3. Coloque el empaque plástico sobre el tubo de acero inoxidable deslice la tuerca para tubo de latón sobre el tubo de acero inoxidable y enrosque con el cuerpo acero inoxidable.
4. Apriete la tuerca y contratuerca de latón sin fuerza excesiva e inserte el tubo de acero inoxidable en el céspol.
5. Si su céspol es de plomo, fije el tubo ya sea con plastilina epóxica o con soldadura de plomo. Si es de polipropileno o PVC, sujételo utilizando los implementos de fijación que normalmente vienen con este tipo de céspedes.

MANTENIMIENTO: No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza de la contra canasta sólo use una franela humedecida con agua.

