


## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


1

Una vez definido dónde colocará su accesorio, coloque el soporte en la pared y marque la posición de las perforaciones.

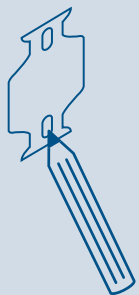

2


Usando una broca adecuada haga los barrenos e inserte los taquetes. Asegúrese de que el diámetro de la broca y la profundidad del barreno sea similar al taquete.

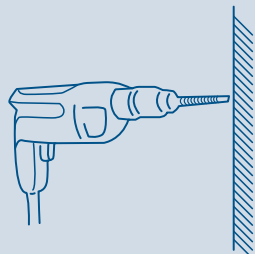

3


Sujete el soporte a la pared con los tornillos verificando que esté bien alineado.

Fije firmemente.

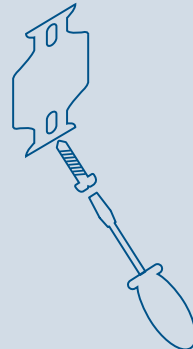


4

Inserte la base de su accesorio en el soporte y empuje.

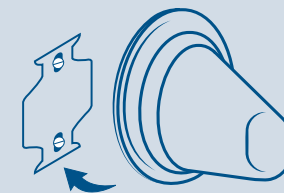

5

Fije firmemente la base de su accesorio al soporte con el tornillo y coloque los componentes restantes, dependiendo del tipo de accesorio.

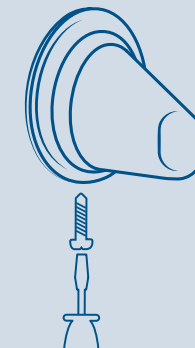

### RECOMENDACIONES:

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas.

Nunca utilice silicón en el interior de las partes.

En caso de que la barra del toallero sea muy larga, recórtela hasta que tenga la distancia deseada.

Las imágenes en el instructivo son sólo referencias.

### MANTENIMIENTO:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.

### Contenido:

- 1 Toallero de argolla
- 1 Toallero de barra
- 1 Jabonera de rejilla
- 1 Portavaso cepillero con vaso de vidrio
- 1 Portarollo con cubierta
- 1 Gancho sencillo

### Incluye tornillería para instalación:

- 14 Tornillos
- 14 Taquetes
- 7 Soportes
- 2 Llaves hexagonales