

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1

Antes de iniciar la instalación, asegúrese que en el lugar donde desea colocar el accesorio, esté libre de obstáculos que le impidan una instalación adecuada y que no existan tuberías ocultas.


2

El toallero viene ensamblado de origen. Presente el accesorio al muro y marque con un lápiz la circunferencia de ambas bases para futura referencia.



3


Posteriormente desatornille la base de ambos extremos y marque los orificios que presenta cada base, tomando en cuenta la referencia de posición ya marcada

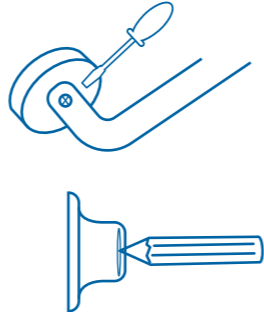

4

Usando una broca adecuada, realice un barreno en cada uno de los puntos antes señalados.


Asegúrese de que el diámetro de la broca y la profundidad del barreno sea similar al taquete.

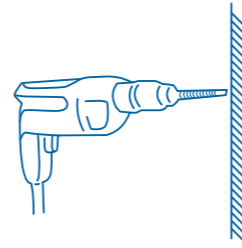

5

Introduzca en el barreno el taquete de forma tal que llegue hasta el fondo. Retire con una navaja el sobrante del taquete (al ras del muro). Coloque el accesorio y sujételo con el tornillo.

Verifique que el accesorio esté centrado y a la distancia deseada, de ser así, repita los pasos 4 y 5 con el siguiente barreno.

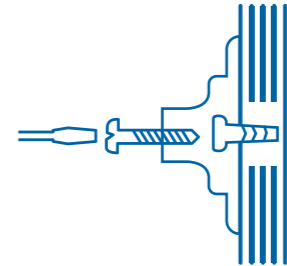

Contenido:

1 Toallero de barra
1 Jabonera
1 Portavasos cepillero
1 Portarollo
1 Gancho

Incluye tornillería para instalación:

10 Tornillos
10 Taquetes

A-800
Código: 49255
07-2020 AD

Recomendaciones:

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas.
Nunca utilice silicón en el interior de las partes.

Mantenimiento:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.

Las imágenes en el instructivo son sólo referencias.

