

## **INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN**


1 Inserte la llave y gírela 1/4 de vuelta, enseguida jale la tapa para abrir

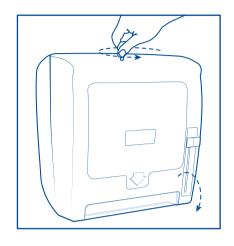


5 Fije la base y apriete los tornillos en el dispensador para sujetarlo firmemente contra la pared

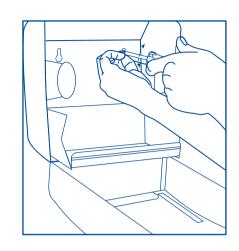


2 Coloque la base del dispensador sobre la pared y utilice un lápiz para marcar los orificios de perforación

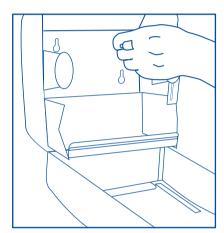


6 Coloque el rollo

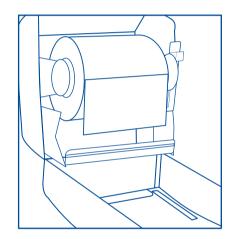

3 Taladre agujeros en los puntos previamente marcados en la pared

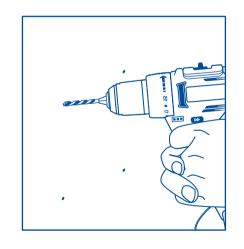

7 Cierre la tapa y empuje hasta que se escuche el seguro

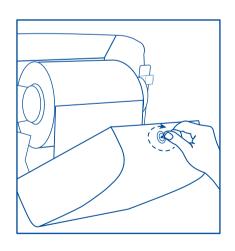

4 Introduzca los taquetes en los orificios

