

Válvula de descarga de latón para W.C. de 2 piezas
**49341
VW-613**

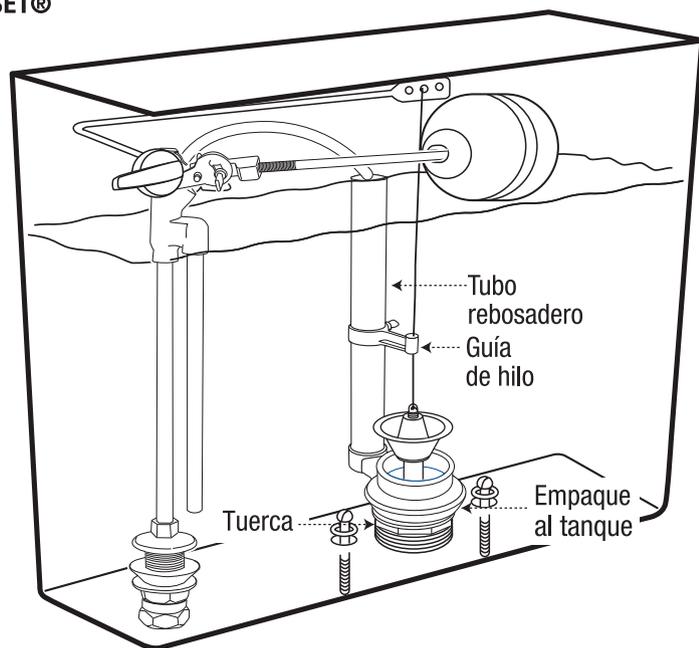
Preparación del trabajo: Retire los accesorios del tanque inoperante y limpie cuidadosamente la cisterna de agua / tanque. Asegúrese de que todos los residuos se hayan eliminado antes de instalar el nuevo accesorio del tanque

INSTRUCCIONES
INSTALACIÓN:

1. Cierre la válvula de control, vacíe el agua y desconecte la alimentación de la válvula de llenado del tanque.
2. Desatornille las tuercas, separe el tanque, quite el empaque y desarme la contra antigua.

3. Coloque la contra de la válvula de descarga con el empaque por el interior del tanque y por debajo atornille la tuerca y quite el protector de área del baño.
4. Revise que el tubo rebosadero quede por arriba de la marca del nivel del agua (aproximadamente 2 cm) y abajo del agujero de la palanca, si es necesario recorte el tubo rebosadero.
5. Coloque el empaque entre el tanque y el mueble de inodoro y coloque las tuercas.
6. Coloque el disco obturador (sapo)* (no incluido).
7. Conecte la alimentación de la válvula de llenado, abra la válvula de control.

Se recomienda usar la pera para tanque PERA-P marca FOSET®


⚠ ADVERTENCIA

No utilice ni deje caer cloro ni ningún componente químico relacionado, el uso de dichos productos

1. Provocará daños en los componentes del tanque y puede causar inundaciones y daños materiales y anulará la garantía
2. No apriete demasiado las tuercas, o el tanque / la cubeta puede agrietarse
3. No deje caer lejía

Este producto está garantizado por 7 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257

Fecha de compra: