


49345  
VW-006

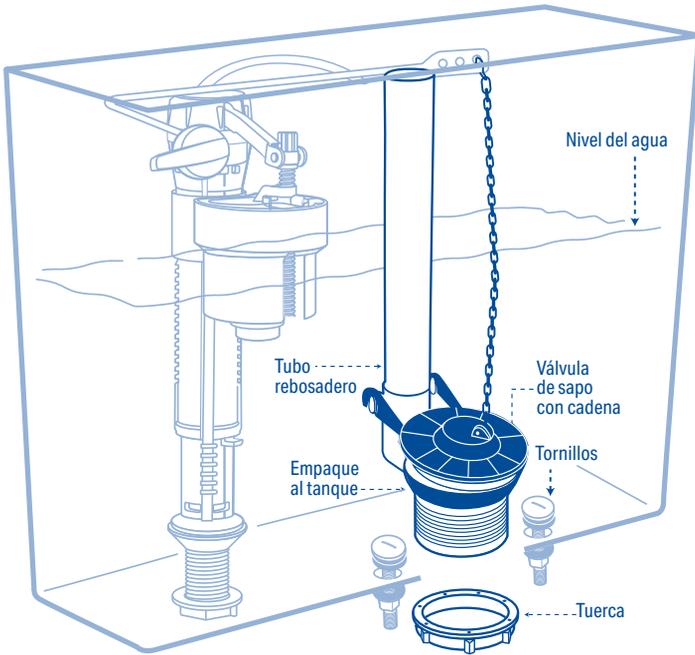

**FÁCIL INSTALACIÓN**  
EASY TO INSTALL

Válvula de descarga:	Polipropileno
Sapo (sello):	Silicón
Cadena:	Plástica
Altura:	22 cm

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Antes de instalar, es necesario que:

- Verifique que la válvula de control esté cerrada y desaloje el agua.
- Con precaución, desmonte el tanque o depósito de la taza.
- Si el W.C. es usado, desinstale las válvulas anteriores.

Al terminar, abra de nuevo la válvula de control.

## VÁLVULA DE DESCARGA

1. Retire la protección de plástico de la válvula de sapo con cadena y coloque dicha válvula en los pivotes laterales.

2. Coloque la contra con el empaque al tanque, por el interior del depósito y por debajo atornille la tuerca.
3. Revise que el tubo rebosadero quede por arriba de la marca del nivel del agua (2 cm aprox.) y abajo del orificio para la palanca en el depósito. Si es necesario recorte el tubo rebosadero.
4. Enganche el extremo libre de la cadena del sapo al orificio más cercano de la palanca de descarga (no incluida).

**Recomendación:** No use limpiadores para taza de inodoro que contengan blanqueador o cloro. El uso de estos productos generará daños en los componentes del tanque.

Este producto está garantizado por 3 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



**FOSET** UNA MARCA DE  
© GRUPO TRUPER

11-2024



7 501206 698952