


## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

- 1.- Verifique su lavabo o fregadero y corrija los posibles defectos en el barreno y el área del sello donde se asienta la contra, lime las rebabas o imperfecciones en el lavabo o fregadero.
- 2.- Use el sellador debajo de la ceja y en la cuerda del tubo contra.  
Puede usar silicón sellador de cuerdas, plastilina epóxica, cera, etc.
- 3.- Instale a presión el tubo contra utilizando el chupón correspondiente.
- 4.- Lubrique con solución jabonosa la salida del céspol.



## ARME EL CÉSPOL DE ACUERDO A LA ILUSTRACIÓN

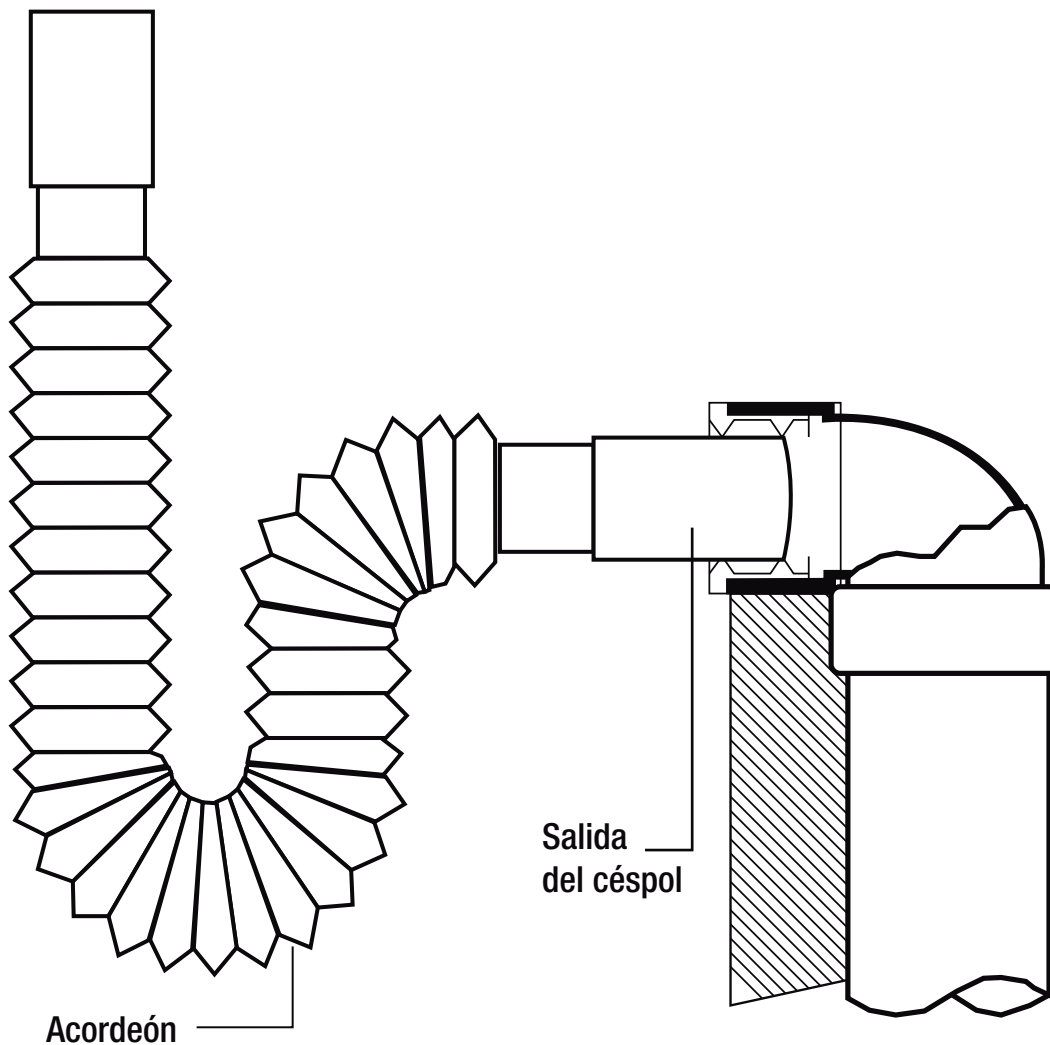

### CONTENIDO:

- 2 chupones
- Tubo flexible