




Incluye:
2 tornillos
2 taquetes
2 tuercas de plástico
2 tapas de tornillos

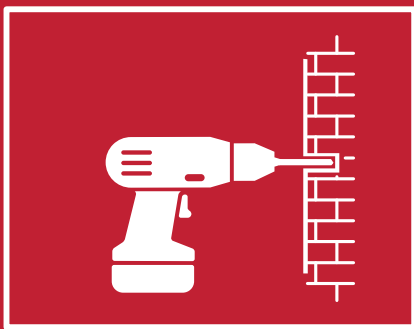


1. Primero, mida la distancia entre los dos agujeros en la pared, márquelos y perforo con un taladro eléctrico.

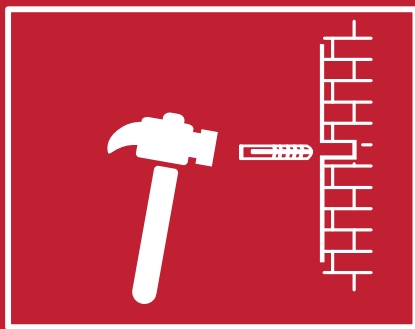

2. Inserte los taquetes en los orificios con un martillo, estos deben estar nivelados con la pared.

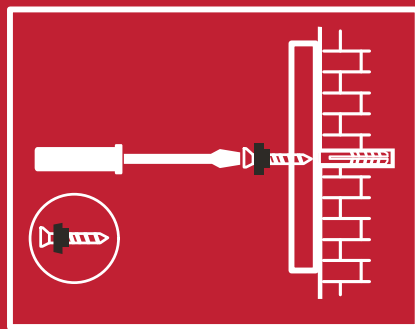

3. Instale las tuercas plásticas negras en los tornillos (como se muestra en la figura) coloque el perchero y atornille los tornillos con un desarmador.
Nota: instale las tuercas plásticas negras en los tornillos antes de instalar los tornillos.

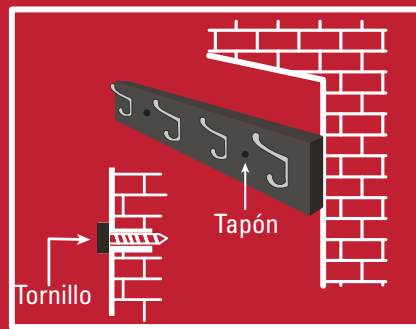

4. Una vez instalado el perchero, cubra las cabezas de los tornillos con los tapones decorativos de acero inoxidable. (Como se muestra en la figura). Solo presiónalo con la mano.