

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Antes de iniciar su instalación, asegúrese que en el lugar donde desea colocar el accesorio, este libre de obstáculos que le impidan una instalación adecuada y que no existan tuberías ocultas.


1

Una vez definido donde se colocará su accesorio, coloque el soporte en la pared y marque la posición de las perforaciones.



2

Usando una broca adecuada, realice un barreno en cada uno de los puntos antes marcados. Asegúrese de que el diámetro de la broca y la profundidad del barreno sean similares al taquete. Una vez hecho esto, inserte los taquetes en los barrenos.

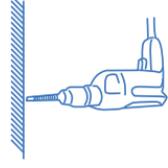

3

Sujete el soporte en la pared con los tornillos verificando que esté bien alineada. Fije firmemente. Inserte la base de su accesorio en el soporte y empuje.



4

Fije firmemente la base de su accesorio al soporte con el tornillo y la llave allen, coloque los componentes restantes, dependiendo del tipo de accesorio.



Recomendaciones:

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas. Nunca utilice silicona en el interior de las partes.

Mantenimiento:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.

Las fotografías en el instructivo son sólo referencias.

PIEZAS QUE INCLUYE:

Toallero de barra
Toallero de argolla
Jabonera con plato
Portavaso cepillero con vaso
Portarollo
Gancho

TORNILLERÍA PARA SU INSTALACIÓN:

16 Tornillos
16 Taquetes
2 Llaves allen