


Antes de iniciar su instalación, asegúrese que en el lugar donde desea colocar el accesorio, este libre de obstáculos que le impidan una instalación adecuada y que no existan tuberías ocultas.

1.- Una vez definido donde se colocará su accesorio, coloque el soporte en la pared y marque la posición de las perforaciones.




2.- Usando una broca adecuada, realice un barreno en uno de los puntos antes señalados. Asegúrese de que el diámetro de la broca y la profundidad del barreno sea similar al taquete.

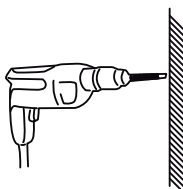

3.- Sujete el soporte en la pared con las pijas verificando que esté bien alineada. Fije firmemente. Inserte la base de su accesorio en el soporte y empuje.



4.- Fije rmemente la base de su accesorio al soporte con el tornillo y la llave allen, coloque los componentes restantes, dependiendo del tipo de accesorio.

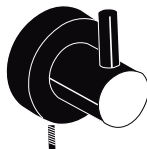

### **Recomendaciones:**

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas satinadas.

Nunca utilice silicón en el interior de las partes.

### **Mantenimiento:**

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.

*Las imágenes en el instructivo son sólo como referencia.*

Importador: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. [www:truper.com](http://www.truper.com)