


Acabado **CROMADO**
CHROME finish



MANERALES METÁLICOS
METAL HANDLES

Tipo **PALANCA**
LEVER handle

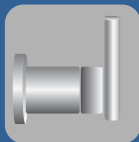

TRICROMO
TRICHROME

Brillo y resistencia
Brightness & resistance



LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO. Instalación:

1. Desmonte los manerales y chapetones antiguos (en caso de ser llaves de empotrar nuevas omita este paso).
2. Enrosque los chapetones en las llaves de empotrar (ya instaladas).
3. Coloque los adaptadores con su respectivo tornillo en los cartuchos de las llaves de empotrar.
4. Coloque los manerales nuevos en posición cerrada.
5. Retire la goma protectora del maneral.
6. Ajuste el tornillo interno del maneral introduciendo la llave allen por el orificio donde se retiró la goma protectora (el tornillo interno es diminuto, manipular con cuidado para evitar extraviarlo).
7. Vuelva a colocar las gomas protectoras.

Compatibles con Llaves de empotrar E-652SCE y E-052SCE marca Foset®.

