

IMPORTANT:

PLEASE ENSURE TO PRINT THE INSTRUCTIVE IN  
BLACK COLOR ON NORMAL PAPER LETTER SIZE  
21,59 cm x 27,94 cm

Please place the instructive  
inside the complement color box.

FRONT

BACK



## CERRADURA DE POMO

### Knob


Estas instrucciones de instalación han sido elaboradas para proporcionarle información sobre como instalar correctamente las cerraduras de pomo, léalas cuidadosamente antes de la instalación.

Herramientas requeridas para instalación:

- Destornillador de cruz
- Taladro eléctrico
- Sierra rotativa: 55 mm (2-1/8"), 25 mm (1")
- Formón de 25 mm (1")
- Martillo
- Clavo de 50 mm (2")


### 2 PERFORADO

- Haga una perforación de 55 mm (2-1/8") barreno A en la superficie de la puerta, se recomienda taladrar de los dos lados para evitar rajadura.
- Haga una perforación de 25 mm (1") barreno B en el centro del canto de la puerta.
- Antes de hacer un orificio de 25 mm (1") al marco, marque el centro de orificio para la contra en el marco, hacer la marca con el clavo introduciéndolo desde el barreno del picaporte, asegurándose que quede centrado.
- Haga un orificio de 25 mm (1") en el marco de la puerta donde aparece la marca del clavo, a un mínimo de 25 mm (1") de profundidad para la contra del cerrojo.

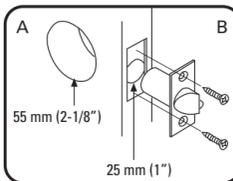

### 3 INSTALACIÓN DE LA CONTRA DE LA CERRADURA

- El perno de resguardo hace tope contra la placa del batiente (véase ilustración) para evitar que la cerradura sea forzada con la puerta cerrada.
- Tallar el marco para la caja y el batiente.

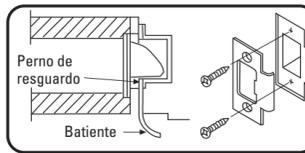


## Instructivo de instalación

### Marcado y preparación de la puerta

#### 1 MARCADO DE PERFORACIONES



- Marcar la línea de instalación en el borde de la puerta. La altura recomendable es de 900 mm (36") desde el piso.
- Plegar la plantilla sobre el borde de la puerta y marcar el centro sobre la línea de altura.
- Marcar los centros para los agujeros de 55 mm (2-1/8") barreno A y 25 mm (1") barreno B.

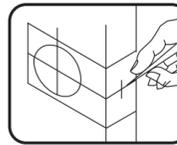

### Montaje de la cerradura


#### 4 DESENSAMBLE DEL POMO

- Con el extremo agudo de la ganzúa o punta a), oprimir el seguro que sujeta el pomo a través del agujero en el collar y sacar el pomo interior del eje b).
- Sacar la roseta c) y la placa de montaje d).

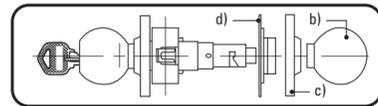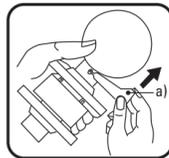


#### 5 ADAPTACIÓN AL ESPESOR DE LA PUERTA

- Girando la roseta exterior e) se puede adaptar el ajuste de la cerradura al espesor de la puerta. La cerradura se puede adaptar a espesores desde 32 mm (1-1/4") hasta 45 mm (1-3/4")

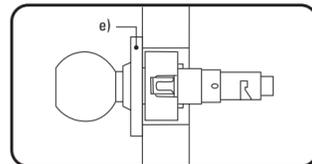


#### 6 INSTALAR LA CERRADURA

- Instalar el picaporte f) antes de instalar la cerradura. Asegurarse de que la cerradura quede acoplada con las pestañas del picaporte y la pieza retráctil con la barra del mismo.

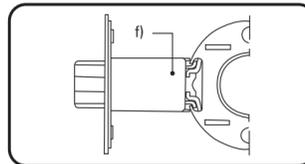


#### 7 INSTALAR LA ROSETA INTERIOR

- Ajustar firmemente la placa de montaje d) con los tornillos.
- Insertar la roseta c) asegurándose que la pestaña de la placa de montaje d) ensamble en la muesca de la roseta y finalmente presione.

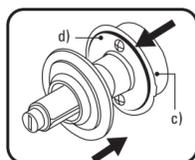

#### 8 INSTALAR EL POMO INTERIOR


- Insertar el pomo en la ranura del eje y empujarlo hasta que quede en posición.

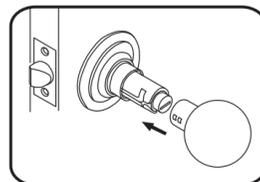


#### NOTA

No atorar el botón en la ranura

#### CORRECTO

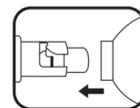

#### INCORRECTO

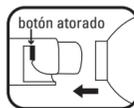


### Mantenimiento

Para prolongar la duración del acabado superficial de las cerraduras de pomo, considerar lo siguiente:

- No instalar las cerraduras antes de pintar las puertas.
- Para evitar oxidación, no lustrar las cerraduras con productos químicos ácidos.
- No raspar las cerraduras con objetos agudos o filosos.

#### ATENCIÓN

Producto punzocortante y con bordes afilados. Use guantes y lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de instalación.

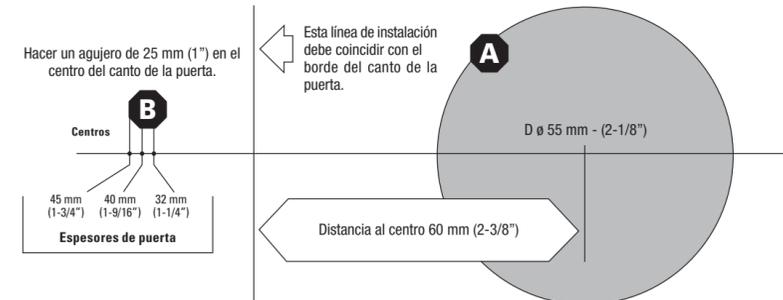

### Póliza de garantía

Este instructivo y garantía aplica para los siguientes productos:

Código	Modelo
47909	CEPO-61E
47910	CEPO-61R
47911	CEPO-61B
47912	CEPO-62E
47913	CEPO-62R
47914	CEPO-62B

Este producto está garantizado por 25 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [www.truper.com](http://www.truper.com) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

06-2022