



Instructivo de instalación

Herramientas necesarias para una fácil instalación


- Brocas 6.5 mm (1/4") 2.5 mm (3/32")	
- Taladro - Sierra rotativa 32 mm (1-1/4")	
- Desarmadores	
- Pinzas	
- Formón	
- Lápiz o punzón	

Para mejores resultados utilice
sierras cortacirculos bimetalicas
marca TRUPER®

Marcado y preparación de la puerta

NOTA

- La placa trasera de la cerradura y contra, solo se deben utilizar para ser soldadas en puertas metálicas, por lo que no es necesario hacer los barrenos B y C que se muestran en la plantilla de montaje.

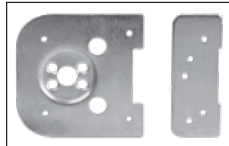

1 Marcado de perforaciones

- Coloque la plantilla a una altura de 90 cm a 1 m con respecto al piso.
- Marque con un punzón o lápiz los centros A, B, C y D.



2 Perforado

- Efectúe las perforaciones a los diámetros recomendados en la plantilla B y C con 2 cm aproximadamente de profundidad.
- Efectúe las perforaciones a los diámetros recomendados en la plantilla A o D traspasando el espesor de la puerta.



Advertencia

- Se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos. No realice sustituciones.
- Para uso en puertas de 35 mm a 60 mm de espesor.

Fijación de la cerradura

3 Cerradura y contra

- Verifique que la cerradura esté completamente en posición horizontal y proceda a su fijación con las pijas de 38 mm (1-1/2") y 25 mm (1") en los respectivos orificios.
- Coloque la contra en el marco de la puerta, exactamente enfrente de la cerradura.
- Marque con punzón o lápiz los barrenos de la contra y efectúe las perforaciones.
- Proceda a su fijación con pijas en los orificios respectivos.

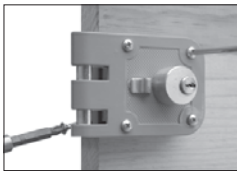



Diagrama de instalación

Mantenimiento

- Evite el uso de solventes, gasolina, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.

La facilidad de su instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimientos al respecto.

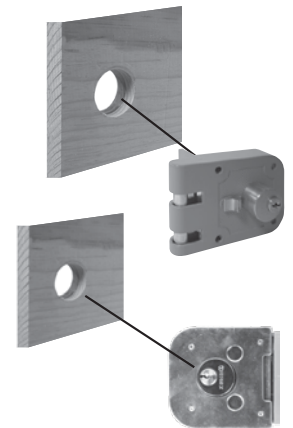

Plantilla de montaje

