

## CERRADURA DE POMO TIPO ESFERA

### Mecanismo cilíndrico

**ATENCIÓN** Se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos.  
NO REALICE SUSTITUCIONES.

Para uso en puertas de 32 mm a 45 mm de espesor.

**ADVERTENCIA** Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**AVISO** Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, límpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.

Para prolongar la duración del acabado superficial de las cerraduras, considerar lo siguiente:

1. No instalar las cerraduras antes de pintar las puertas.
2. Para evitar oxidación, no lustrar las cerraduras con productos químicos ácidos.
3. No raspar las cerraduras con objetos agudos o filosos.

Estas instrucciones de instalación han sido elaboradas para proporcionarle información sobre como instalar correctamente las cerraduras de pomo, léelas cuidadosamente antes de la instalación.

**Aplica para los siguientes modelos:**


28048 BAL-LB-EPB	28051 BAL-LB-RPB	28054 BAL-LB-BPB
28049 BAL-LA-EPB	28052 BAL-LA-RPB	28055 BAL-LA-BPB
28050 BAL-CM-EPB	28053 BAL-CM-RPB	28056 BAL-CM-BPB
28140 BAL-NE-EPB	28141 BAL-NE-RPB	28142 BAL-NE-BPB

### Marcado y preparación de la puerta

#### 1 MARCAR LA PUERTA

Marcar la línea de altura de instalación en el borde de la puerta. La distancia normal es de 900 mm (36") desde el piso. Plegar la plantilla sobre el borde y marcar el centro sobre la línea de altura.


Marcar los centros para los agujeros de 25 mm (1") y 55 mm (2-1/8")

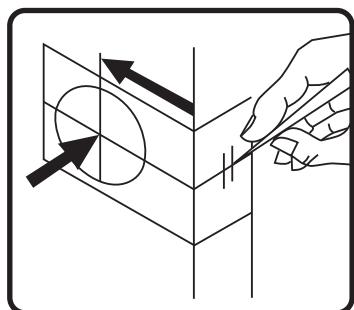

#### Montaje de la cerradura


#### 3 INSTALAR EL BATIENTE O CONTRA DEL PICAPORTE

El perno de resguardo hace tope contra la placa del batiente (véase ilustración) para evitar que la cerradura sea forzada con la puerta cerrada.

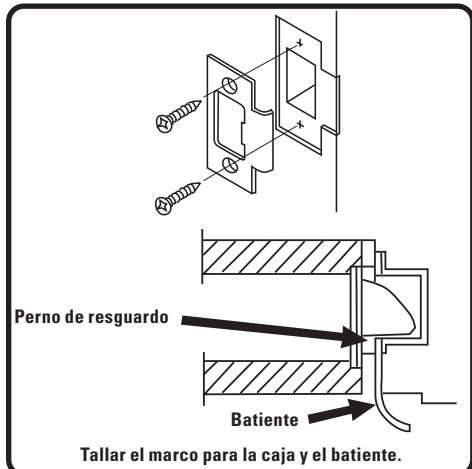

#### Plantilla de montaje

**Centros a tomar para el agujero de 25 mm (1")**

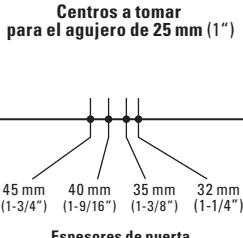


Haga una perforación de 25 mm (1") al centro del canto de la puerta.

Esta línea debe coincidir con el borde de la puerta.

D 55 mm (2-1/8")


Barreno para el cuerpo de la puerta y picaporte ajustado a una distancia de 60 mm (2-3/8")

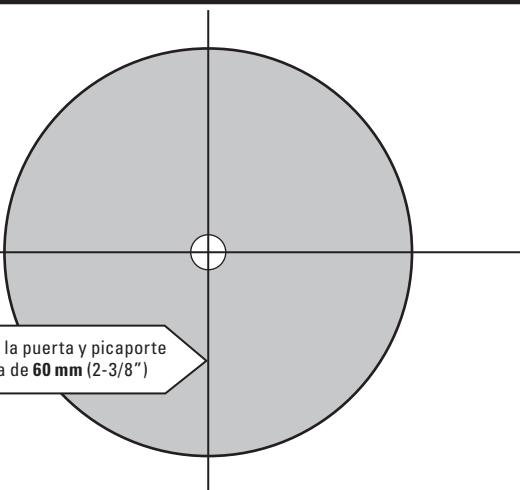

## Montaje de la cerradura


### 5 ADAPTACIÓN AL ESPESOR DE LA PUERTA

Girando la roseta exterior se puede adaptar el ajuste de la cerradura al espesor de la puerta. La cerradura se puede adaptar a espesores de puerta desde 32 mm (1-1/4") hasta 45 mm (1-3/4")

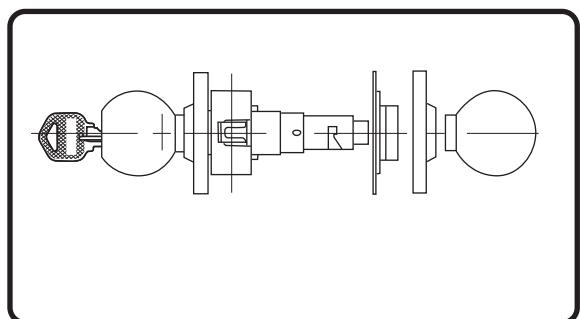


### 6 INSTALAR POMO EXTERIOR (1) Y PICAPORTE (2)

Instalar el picaporte antes de instalar la cerradura. Asegurarse de que la cerradura quede acoplada con las pestanas del picaporte y la pieza retráctil con la barra del mismo.

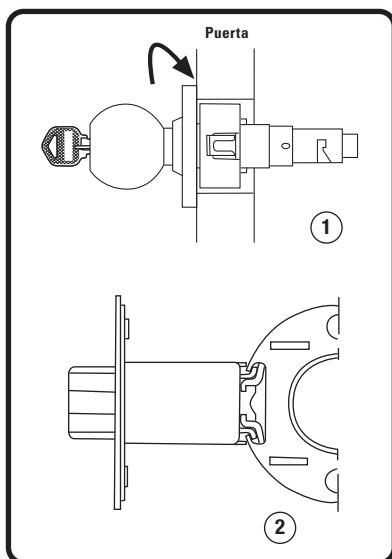


### 7 AJUSTE DE LA CERRADURA

Quitar el chapetón de la placa, después atornillar la placa al cuerpo de la cerradura, una vez atornillado coloque el chapetón haciendo coincidir los bordes interiores con las patitas de la placa.

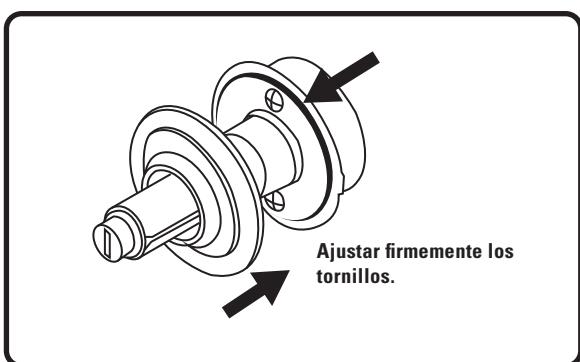

### 8 INSTALAR EL POMO INTERIOR

Instalar el pomo interior hacer coincidir las ranuras del pomo con las guías del mecanismo y asegurarse que hubo un click y que el pomo no se safó.

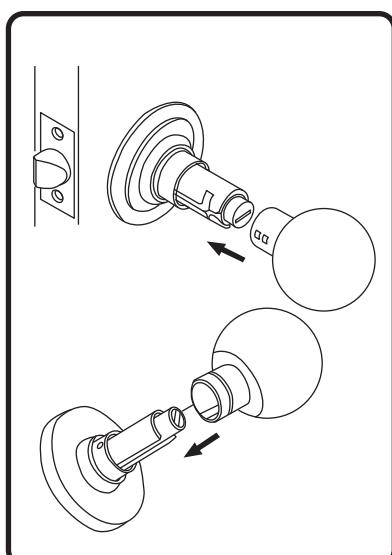

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [www.truper.com](http://www.truper.com) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

08-2023