



Fold the instructive sheet
and put it inside the
packaging.

Instructive




CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

Entry handleset

LÍNEA LUGO

Plantilla de instalación

Este instructivo aplica para los siguientes productos:	43020 CEP-12PJ	43021 CEP-11PJ
	43022 CEP-22PJ	43023 CEP-21PJ
	43024 CEP-32PJ	43025 CEP-31PJ
	48436 CEP-62PJ	48437 CEP-61PJ
	44042 CEP-42PJ	44044 CEP-41PJ

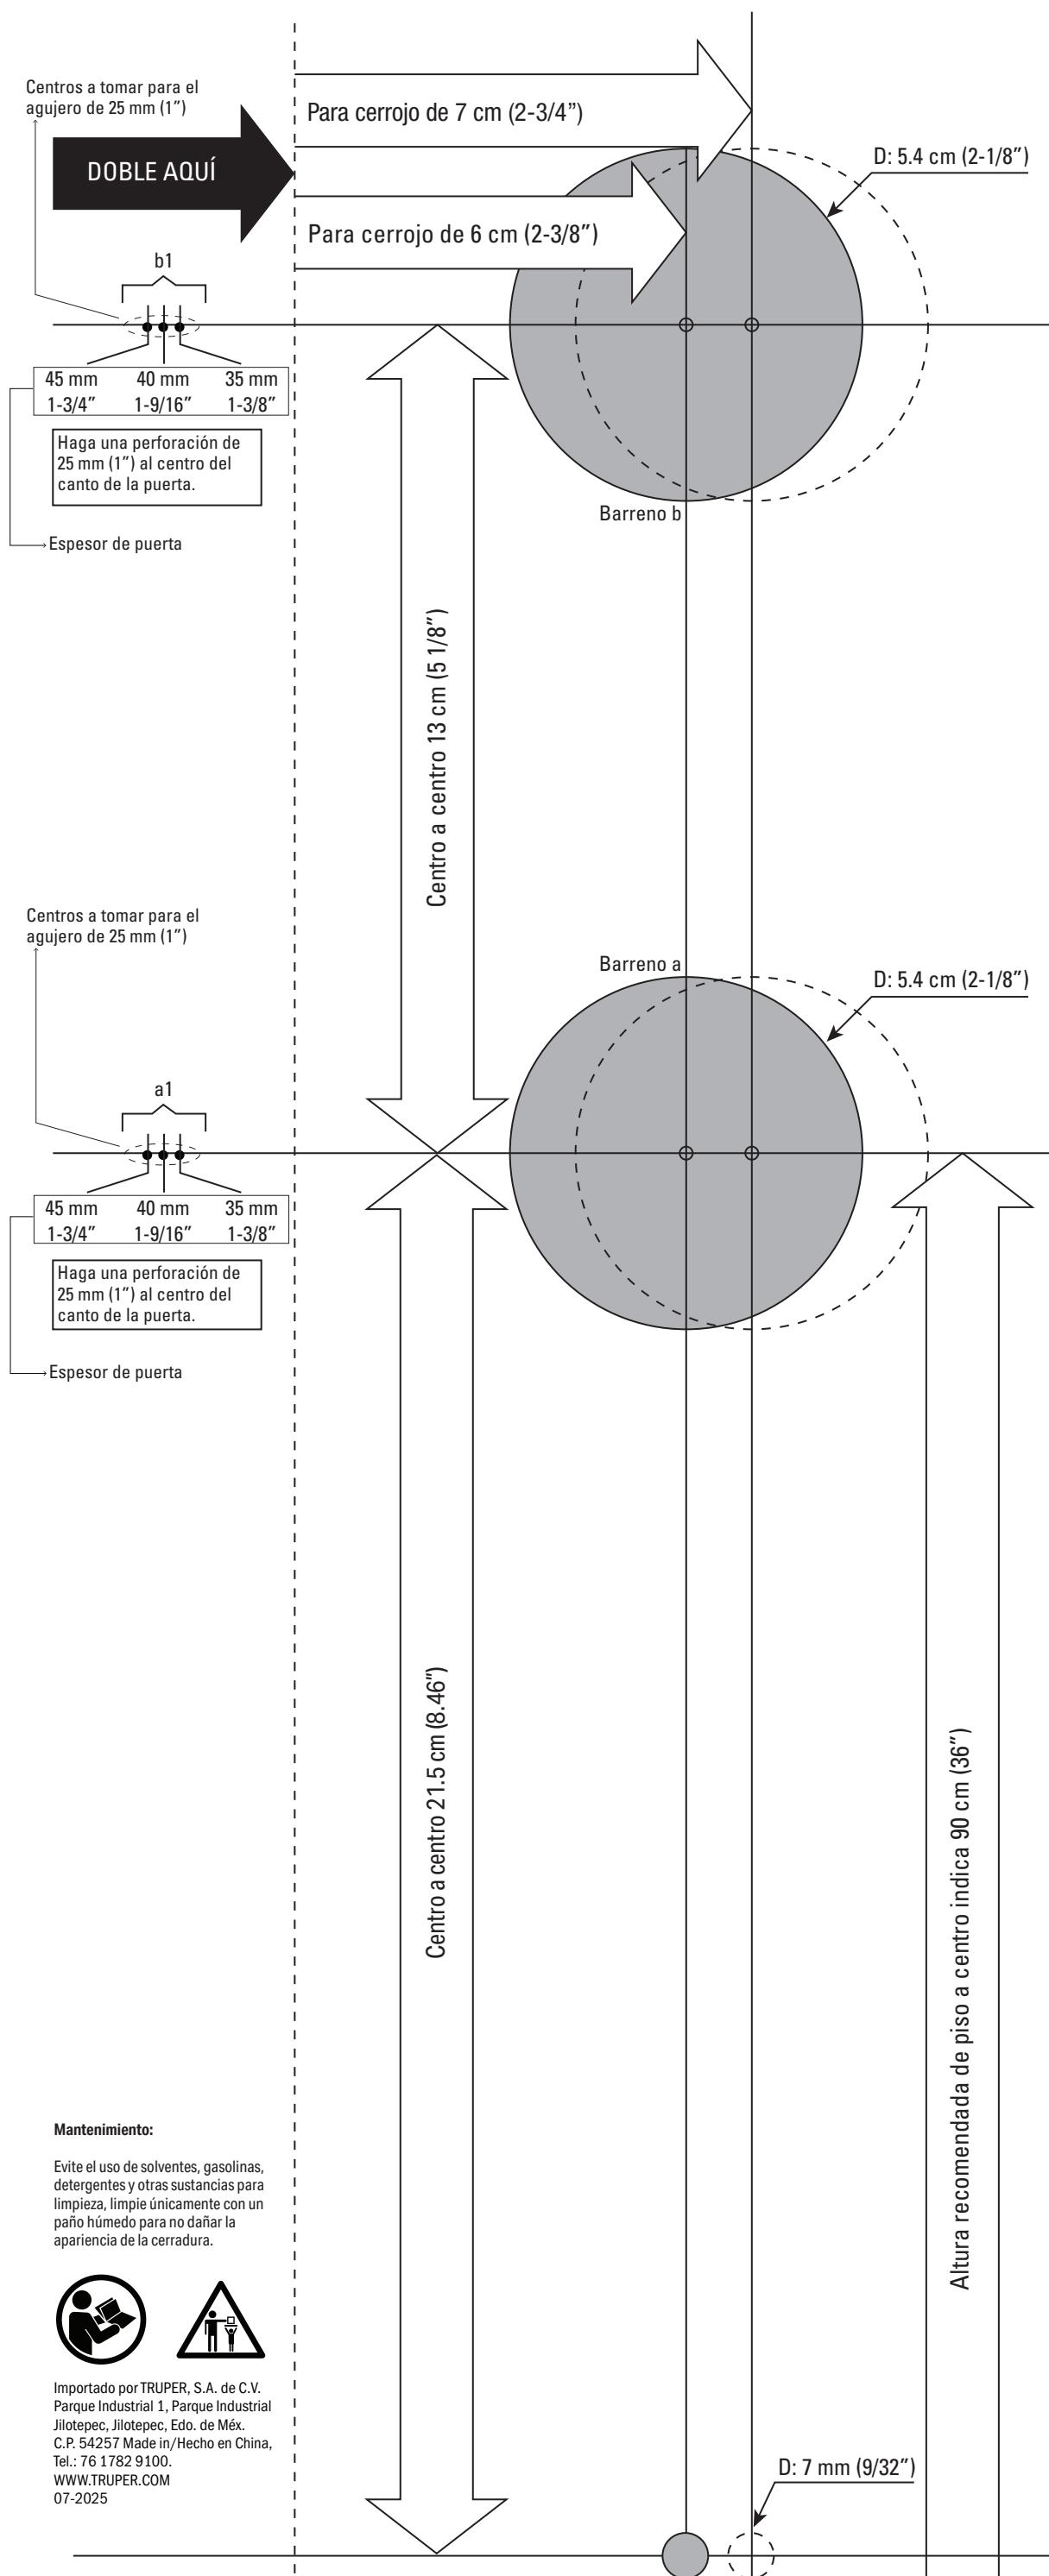

Estas instrucciones de instalación han sido elaboradas para proporcionarle información sobre como instalar correctamente las cerraduras, lea cuidadosamente antes de la instalación.

Herramientas requeridas para instalación:

1. Destornillador de cruz.
2. Taladro eléctrico de 9.5 mm (3/8")
3. Brocas de 50 mm (2"), 25 mm (1") y 9.5 mm (3/8")
4. Formón de 25 mm (1")
5. Martillo.
6. Sierra rotativa de 25 mm (1") y 54 mm (2-1/8")

Accesorios para cerradura

Ilave - llave

- 5 llaves de puntos
- 2 cilindros
- 2 chapetones
- 2 contras
- 1 cerrojo
- 1 picaporte
- 13 tornillos para su instalación

Accesorios para cerradura


Ilave - mariposa

- 5 llaves de puntos
- 1 chapetón
- 2 contras
- 1 cilindro
- 1 cerrojo
- 1 picaporte
- 13 tornillos para su instalación

1. Marca en la puerta.


Coloque la plantilla en la puerta, se sugiere que el centro del barreno a quede a 90 cm (36") del suelo o la base de la puerta.

A. Marcar los orificios de los barrenos a y b, a1 y b1.

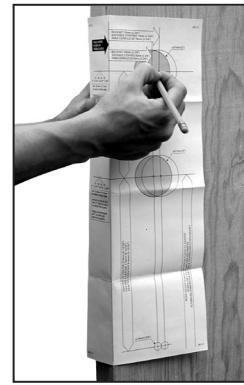

2. Perforación de la puerta.

- A. En las marcas de los barrenos a y b perforar a todo el espesor de la puerta. El barreno debe de ser de 54 mm (2-1/8").
- B. Se debe realizar el barreno para el tornillo de la parte baja de la manija. Este debe estar a una distancia de 21.5 cm del centro del barreno "a".
- C. Para los barrenos a1 y b1 en el canto de la puerta hacer un barreno de 25 mm (1")

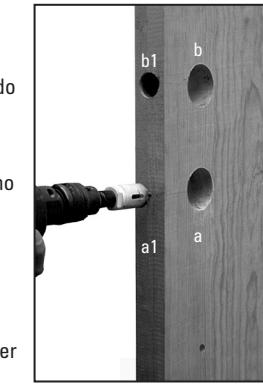

3. Instalación de cerrojo y picaporte.

- A. Inserte el picaporte en los agujeros, manteniendo paralela la placa al canto de la puerta. Marque el contorno y retirelo.
- B. Con un formón, rebaje 3 mm (1/8") o hasta que las placas del cerrojo y picaporte queden niveladas con el canto de la puerta.



4. Instalación de la manija exterior.

Coloque la manija exterior, introduciendo las varillas y el vástago cuadrado en el mecanismo del picaporte, como se ilustra. Presione firmemente contra la cara de la puerta.




5. Instalación del cerrojo cilindro-mariposa.

- Para modelos: CEP-11PJ / CEP-21PJ / CEP-31PJ / CEP-41PJ / CEP-61PJ
A. Inserte el cilindro el chapetón y presione contra la puerta. Coloque el cerrojo exterior asegurándose de que la regleta se encuentre colocada de forma adecuada en la ranura del picaporte, si la puerta tiene apertura hacia la derecha la regleta del cerrojo debe ser colocada en posición horizontal y si la puerta tiene apertura hacia la izquierda la regleta del cerrojo debe ser colocada en posición vertical.



6. Instalación del doble cerrojo.

- Para modelos: CEP-12PJ / CEP-22PJ / CEP-32PJ / CEP-42PJ / CEP-62PJ
A. Inserte el cilindro en el chapetón y presione contra la puerta. Coloque el cerrojo exterior asegurándose de que la regleta se encuentre colocada de forma adecuada en la ranura del picaporte, si la puerta tiene apertura hacia la derecha la regleta del cerrojo debe ser colocada en posición horizontal y si la puerta tiene apertura hacia la izquierda la regleta del cerrojo debe ser colocada en posición vertical.
- B. Deslice el cerrojo interior completamente, asegúrese de que la regleta se encuentre colocada de forma adecuada en la ranura del picaporte, posición contraria a la regleta del cilindro exterior y apriete los tornillos, la ranura de la llave siempre debe estar en posición horizontal.

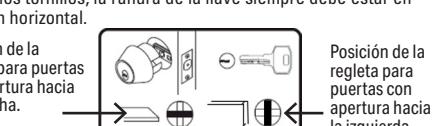

Posición de la regleta para puertas con apertura hacia la derecha.
Posición de la regleta para puertas con apertura hacia la izquierda.

Nota: Introduzca el cerrojo con la marca de la flecha hacia arriba, asegúrese de no quitar el sello hasta que el cerrojo esté totalmente instalado.

7. Marca para el orificio del picaporte.

- A. Cierre la puerta hasta que el picaporte de resorte toque el marco de la puerta. Marque el marco con un lápiz.
- B. Centre las contras en el marco de la puerta.




8. Marca del contorno de las contras.

- A. Mida la mitad del grosor de la puerta desde el tope y marque verticalmente el centro del punto de perforación para la contra.
- B. Coloque las contras en su lugar y marque el contorno.



Picaporte ajustable.

- A. El picaporte viene ajustado de fábrica para 60 mm (2-3/8")
- B. Tire la leva del vástago totalmente hacia el borde derecho del orificio de ajuste.
- C. El picaporte está ajustado ahora para 70 mm (2-3/4")
- D. Para volver a fijar en 60 mm (2-3/8"), simplemente empuje la leva del vástago hacia el borde izquierdo del orificio de ajuste.

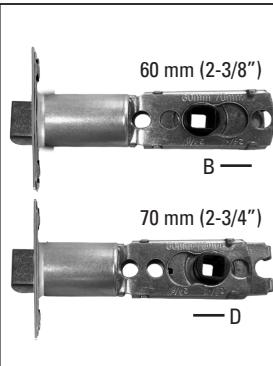

Cerrojo ajustable.

- A. El cerrojo viene ajustado de fábrica para 60 mm (2-3/8")
- B. Gire hacia abajo la placa del cerrojo y tire totalmente la placa de extensión hacia arriba hasta que el botón entre en la ranura de 70 mm (2-3/4")
- C. El cerrojo está ajustado ahora para 70 mm (2-3/4")
- D. El cerrojo puede volver a ajustarse en 60 mm (2-3/8") girando hacia abajo la placa del cerrojo y devolviendo la placa de extensión a su posición original. Gire nuevamente hasta que el botón entre en la ranura de 60 mm (2-3/8")

