




CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

Entry handleset

Plantilla de instalación

Este instructivo aplica para los siguientes productos:

23676	CEP-11JJP
23677	CEP-21JJP
23678	CEP-31JJP
27240	CEP-61JJP

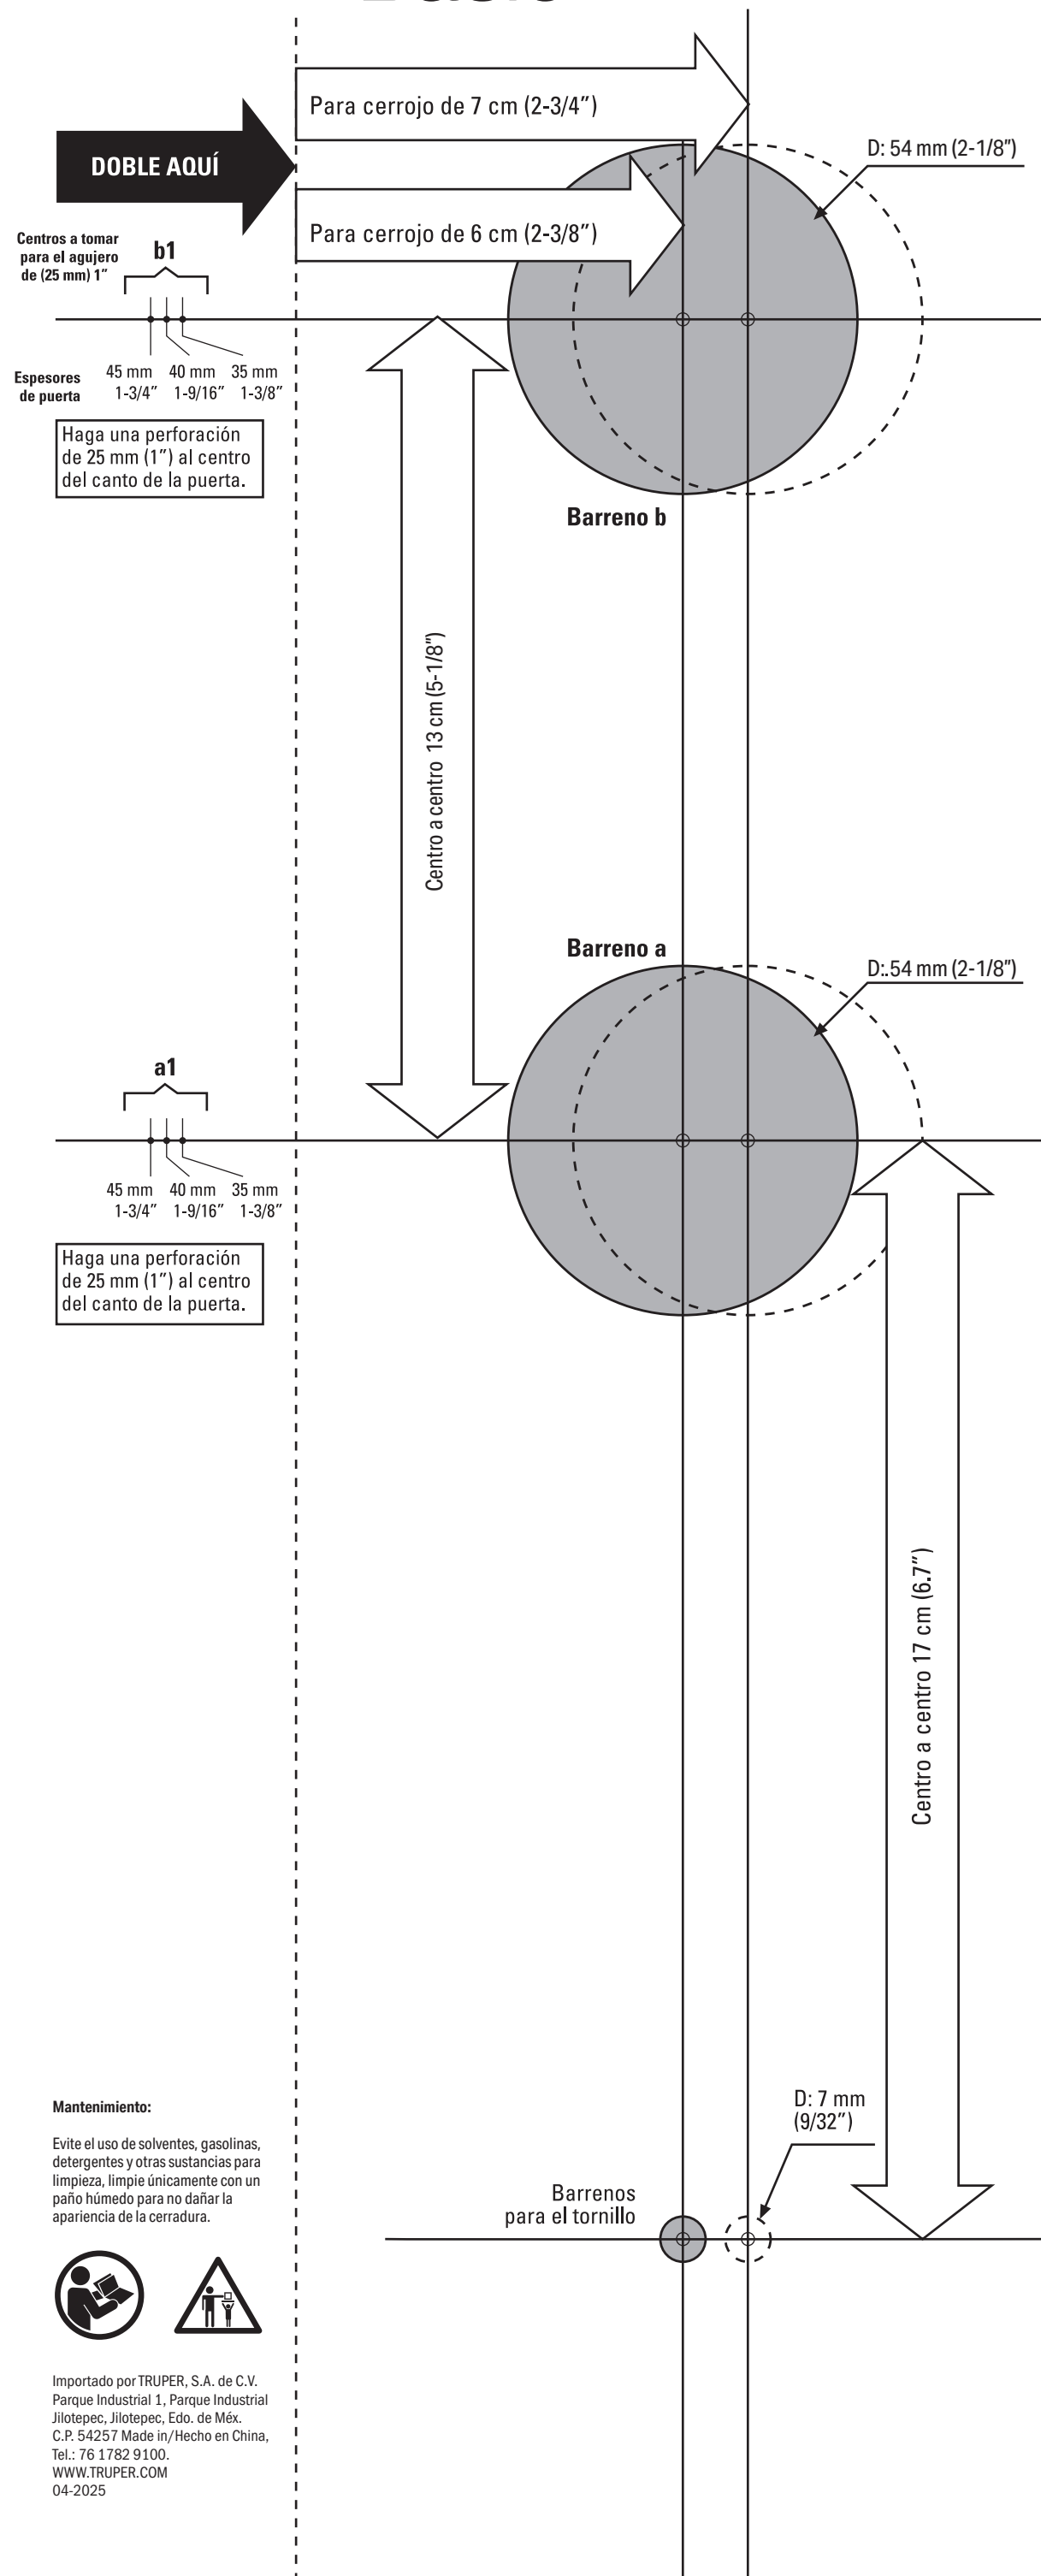

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de la instalación.

Herramientas requeridas para la instalación:

- Desarmador de cruz
- Taladro eléctrico de 9.5 mm (3/8")
- Brocas de 50 mm (2"), 25 mm (1") y 9.5 mm (3/8")
- Formón de 25 mm (1")
- Martillo
- Brocasiera de 25 mm (1") y 54 mm (2-1/8")

Accesorios para cerradura llave - mariposa

- 2 llaves tradicionales
- 1 cilindro
- 1 chapetón
- 2 contras
- 1 cerrojo
- 1 picaporte
- 1 mariposa
- 13 tornillos para su instalación

1. Marca en la puerta.

Coloque la plantilla en la puerta, se sugiere que el centro del barreno "a" quede a 90 cm (36") del suelo o de la base de la puerta.

• Marque los orificios de los barrenos a y b, a1 y b1.

2. Perforación de la puerta.

• En las marcas de los barrenos a y b perforar a todo el espesor de la puerta. El barreno debe de ser de 54 mm (2-1/8").

• Se debe realizar el barreno para el tornillo de la parte baja de la manija. Este debe estar a una distancia de 17 cm del centro del barreno "a".

• Para las marcas a1 y b1 en el canto de la puerta, haga un barreno de 25 mm (1").

Nota: Si la puerta es de madera, marque dónde entrarán los tornillos, si es de acero, barrenea una guía con broca de 1.5 mm (1/16").

3. Instalación de cerrojo y picaporte.

• Inserte el picaporte en los orificios, manteniendo paralela la placa al canto de la puerta. Marque el contorno y retírelo.

• Con un formón, rebaje 3 mm (1/8") o hasta que las placas del cerrojo y picaporte queden niveladas con el canto de la puerta.

Nota: El rebaje debe ser paralelo al canto de la puerta.

• Inserte el picaporte y asegúrelo con los tornillos para madera. Si la puerta es de madera, marque dónde entrarán los tornillos; si es de acero, barrenea una guía con broca de 1.5 mm (1/16").

• Repita el procedimiento con el cerrojo.

Nota: Verifique que la flecha estampada en el cerrojo se encuentra hacia arriba.

4. Instalación de la manija exterior.

Coloque la manija exterior introduciendo las varillas y el vástago cuadrado en el mecanismo del picaporte, como se muestra en la imagen. Presione firmemente contra la cara de la puerta.

Nota: Asegúrese de que el vástago entre en el picaporte, pruebe que éste se accione con el gatillo.

5. Instalación de la manija interior.

• Después de colocar la manija exterior, instale la manija por la parte interior y sujétela con los tornillos.

• Instale el tornillo de la parte inferior de la manija por la parte interior para sujetarla.

6. Instalación del cerrojo cilindro-mariposa.

• Inserte el cilindro en el chapetón y presione contra la puerta. Inserte el vástago horizontalmente a través del orificio del cerrojo.

• Deslice la mariposa por la parte interior completamente y apriete los tornillos.

Nota: Introducir el cerrojo con la marca de la flecha hacia arriba, asegurarse de no quitar el sello hasta que el cerrojo esté totalmente instalado.

7. Marca para el orificio del picaporte.

• Cierre la puerta hasta que el picaporte de resorte toque el marco de la puerta. Marque el marco con un lápiz.

• Centre las contras en el marco de la puerta.

8. Marca del contorno de las contras.

• Mida la mitad del grosor de la puerta desde el tope y marque verticalmente el centro del punto de perforación para las contras.

• Coloque las contras en su lugar y marque el contorno.

9. Instalación de las contras.

• Perfore un agujero de 25 mm (1") en el marco de la puerta, con una profundidad de 25 mm (1").

• Con un formón, haga un rebaje de 1.5 mm (1/16") para las contras, o hasta que estas queden al ras del marco de la puerta.

• Instale las contras y asegúrelas con tornillos para madera.

Picaporte ajustable.

• El picaporte viene ajustado de fábrica para 60 mm (2-3/8")

• Tire la leva del vástago totalmente hacia el borde derecho del orificio de ajuste.

• El picaporte está ajustado ahora para 70 mm (2-3/4")

• Para volver a fijar en 60 mm (2-3/8"), simplemente empuje la leva del vástago hacia el borde izquierdo del orificio de ajuste.

Cerrojo ajustable.

• El cerrojo viene ajustado de fábrica para 60 mm (2-3/8")

• Gire hacia abajo la placa del cerrojo y tire totalmente la placa de extensión hacia afuera. Gire nuevamente hacia arriba hasta que el botón entre en la ranura de 70 mm (2-3/4")

• El cerrojo está ajustado ahora para 70 mm (2-3/4")

• El cerrojo puede volver a ajustarse en 60 mm (2-3/8") Girando hacia abajo la placa del cerrojo y devolviendo la placa de extensión a su posición original. Girando nuevamente hasta que el botón entre en la ranura de 60 mm (2-3/8")

Mantenimiento:
Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.



Importado por TRUPER, S.A. de C.V.
Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx.
C.P. 54257 Made in/Hecho en China,
Tel.: 76 1782 9100.
WWW.TRUPER.COM
04-2025