


CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

Entry handleset

Plantilla de instalación

Este instructivo aplica para los siguientes productos:			
23673	CEP-21PJP	23670	CEP-12PJP
23674	CEP-32PJP	23671	CEP-11PJP
23675	CEP-31PJP	23672	CEP-22PJP
27239	CEP-61PJP	27238	CEP-62PJP

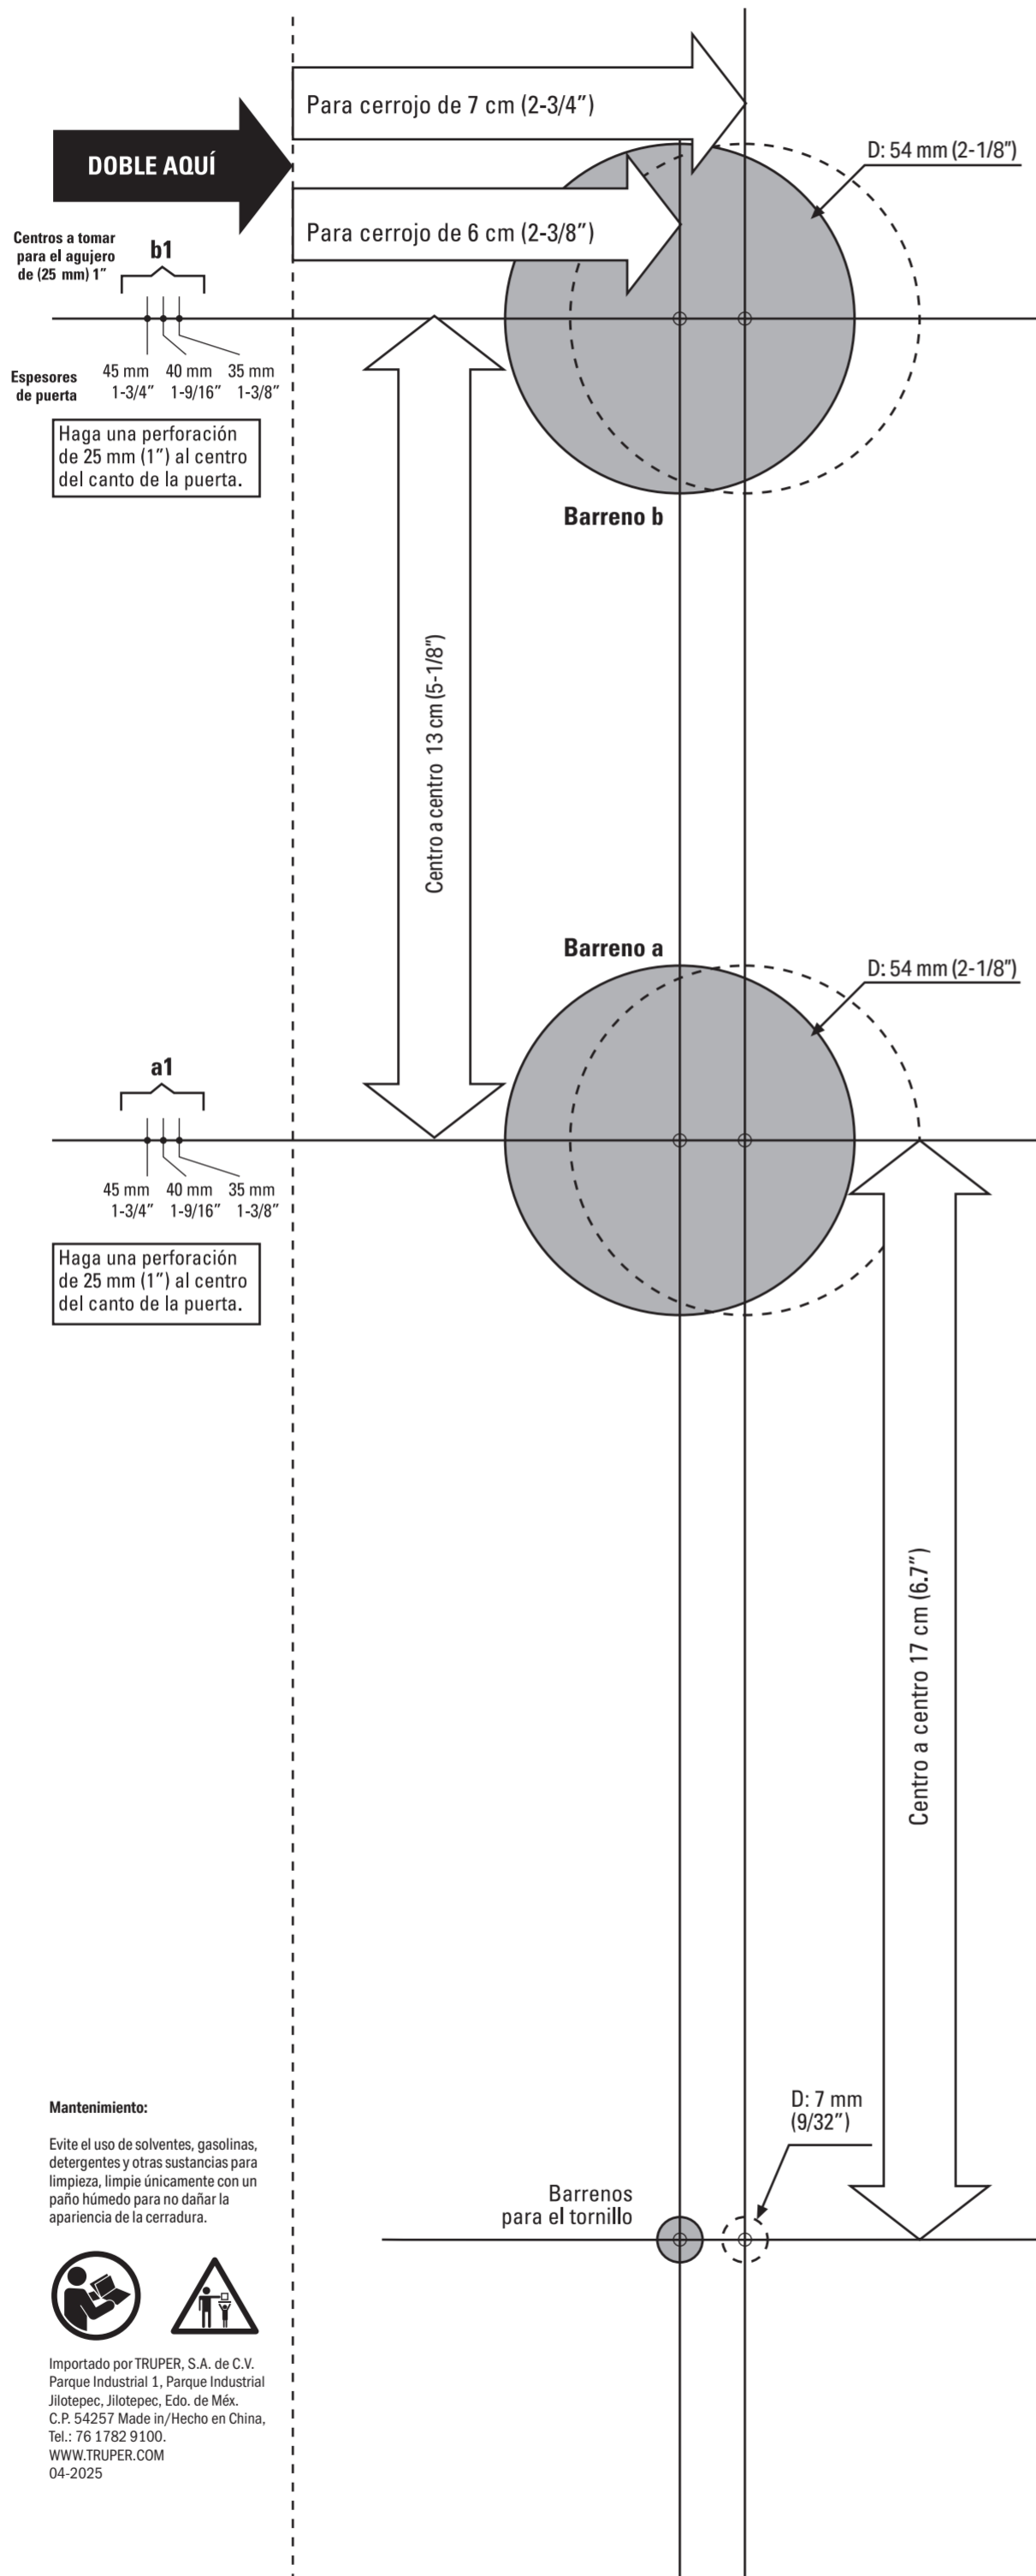

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de la instalación.

Herramientas requeridas para la instalación:

- Desarmador de cruz
- Taladro eléctrico de 9.5 mm (3/8")
- Brocas de 50 mm (2"), 25 mm (1") y 9.5 mm (3/8")
- Formón de 25 mm (1")
- Martillo
- Brocasierra de 25 mm (1") y 54 mm (2-1/8")

Accesorios para cerradura llave - llave

- 2 llaves tradicionales
- 2 cilindros
- 2 chapetones
- 2 contras
- 1 cerrojo
- 1 picaporte
- 13 tornillos para su instalación

Accesorios para cerradura llave - mariposa

- 2 llaves tradicionales
- 1 cilindro
- 1 chapetón
- 2 contras
- 1 cerrojo
- 1 picaporte
- 1 mariposa
- 13 tornillos para su instalación

1. Marca en la puerta.


Coloque la plantilla en la puerta, se sugiere que el centro del barreno "a" quede a 90 cm (36") del suelo o de la base de la puerta.

- Marque los orificios de los barrenos a y b, a1 y b1.



2. Perforación de la puerta.

- En las marcas de los barrenos a y b perforar a todo el espesor de la puerta. El barreno debe de ser de 54 mm (2-1/8").
- Se debe realizar el barreno para el tornillo de la parte baja de la manija. Este debe estar a una distancia de 17 cm del centro del barreno "a".
- Para las marcas a1 y b1 en el canto de la puerta, haga un barreno de 25 mm (1").

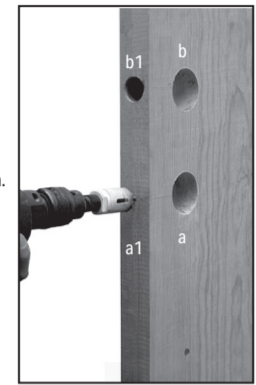


3. Instalación de cerrojo y picaporte.

- Inserte el picaporte en los orificios, manteniendo paralela la placa al canto de la puerta. Marque el contorno y retirelo.
- Con un formón, rebaje 3 mm (1/8") o hasta que las placas del cerrojo y picaporte queden niveladas con el canto de la puerta.

Nota: El rebaje debe ser paralelo al canto de la puerta.

- Inserte el picaporte y asegúrelo con los tornillos para madera. Si la puerta es de madera, marque dónde entrarán los tornillos; si es de acero, barrenea una guía con broca de 1.5 mm (1/16").
- Repita el procedimiento con el cerrojo.

Nota: Verifique que la flecha estampada en el cerrojo se encuentra hacia arriba.

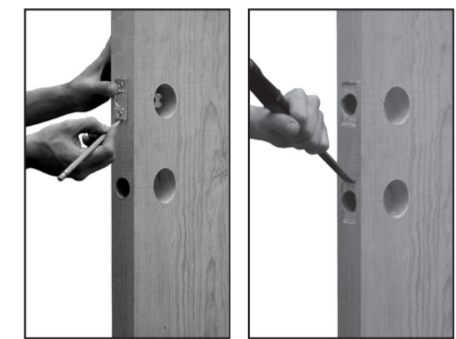

4. Instalación de la manija exterior.

Coloque la manija exterior, introduciendo las varillas y el vástago cuadrado en el mecanismo del picaporte, como se ilustra. Presione firmemente contra la cara de la puerta.

- Instalar el tornillo y la arandela por la parte interna de la puerta para sujetar la jaladera.





- Inserte el pomo por la parte interna de la puerta presionándolo contra la manija exterior y fijarlo con los tornillos

Nota: Asegúrese de que el vástago entre en el picaporte, pruebe que éste se accione con el gatillo.



5. Instalación del cerrojo cilindro-mariposa.


- Inserte el cilindro en el chapetón y presione contra la puerta. Coloque el cerrojo exterior asegurándose de que la regleta se encuentre colocada de forma adecuada en la ranura del picaporte. Si la puerta tiene apertura hacia la derecha, la regleta del cerrojo debe ser colocada en posición horizontal; y si la puerta tiene apertura hacia la izquierda, la regleta del cerrojo debe ser colocada en posición vertical.

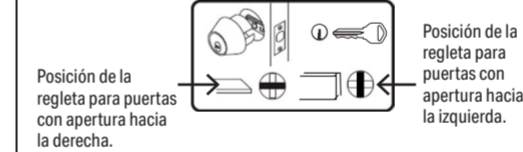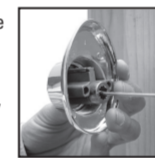

- Deslice la mariposa por la parte interior completamente y apriete los tornillos.
- Nota:** Introduzca el cerrojo con la flecha hacia arriba, asegúrese de no quitar el sello hasta que el cerrojo esté totalmente instalado.

6. Instalación del doble cerrojo.

- Inserte el cilindro en el chapetón y presione contra la puerta. Coloque el cerrojo exterior asegurándose de que la regleta se encuentre colocada de forma adecuada en la ranura del picaporte. Si la puerta tiene apertura hacia la derecha, la regleta del cerrojo debe ser colocada en posición horizontal; y si la puerta tiene apertura hacia la izquierda, la regleta del cerrojo debe ser colocada en posición vertical.
- Deslice el cerrojo interior completamente. Asegúrese de que la regleta se encuentre colocada de forma adecuada en la ranura del picaporte, en posición contraria a la regleta del cilindro exterior, y apriete los tornillos. La ranura de la llave siempre debe estar en posición horizontal.



Nota: Introduzca el cerrojo con la marca de la flecha hacia arriba, asegúrese de no quitar el sello hasta que el cerrojo esté totalmente instalado.

7. Marca para el orificio del picaporte.

- Cierre la puerta hasta que el picaporte de resorte toque el marco de la puerta. Marque el marco con un lápiz.
- Centre las contras en el marco de la puerta.



8. Marca del contorno de las contras.

- Mida la mitad del grosor de la puerta desde el tope y marque verticalmente el centro del punto de perforación para las contras.
- Coloque las contras en su lugar y marque el contorno.




9. Instalación de las contras.

- Perfore un orificio de 25 mm (1") en el marco de la puerta con una profundidad de 25 mm (1").
- Con un formón, haga un rebaje de 1.5 mm (1/16") para las contras, o hasta que éstas queden al ras del marco de la puerta.
- Instale las contras y asegúrelas con tornillos para madera.




Picaporte ajustable.

- El picaporte viene ajustado de fábrica para 60 mm (2-3/8").
- Tire la leva del vástago totalmente hacia el borde derecho del orificio de ajuste.
- El picaporte está ajustado ahora para 70 mm (2-3/4").
- Para volver a fijarlo en 60 mm (2-3/8"), simplemente empuje la leva del vástago hacia el borde izquierdo del orificio de ajuste.

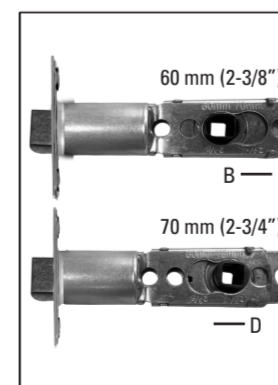

Cerrojo ajustable.

- El cerrojo viene ajustado de fábrica para 60 mm (2-3/8").
- Gire hacia abajo la placa del cerrojo y tire totalmente la placa de extensión hacia afuera. Gire nuevamente hacia arriba hasta que el botón entre en la ranura de 70 mm (2-3/4").
- El cerrojo está ajustado ahora para 70 mm (2-3/4").
- El cerrojo puede volver a ajustarse a 60 mm (2-3/8") girando hacia abajo la placa del cerrojo y devolviendo la placa de extensión a su posición original. Gire nuevamente hasta que el botón entre en la ranura de 60 mm (2-3/8").

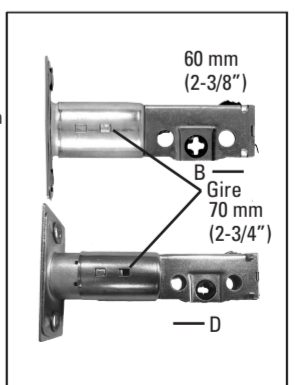

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM 04-2025