
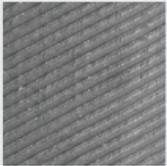
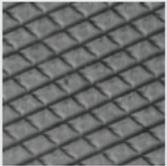
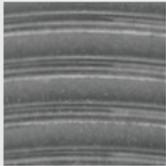
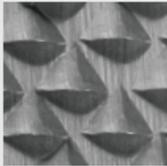


CLASIFICACIÓN DE LAS LIMAS Y SUGERENCIAS DE USO

	 PICADO SENCILLO Para acabados finos, afilado de cuchillos, sierras y machetes	 PICADO DOBLE Para remover material con mayor rapidez	 PICADO CURVO Para desbaste, afinado y lijado de carrocerías de automóviles	 PICADO ESCOFINA Para desbaste y cortes ásperos y rugosos
Acero	●	●	●	
Aluminio			●	●
Fundición		●	●	
Plásticos				●
Latón		●	●	
Madera				●

TIPO DE LIMA SEGÚN SU GRADO DE CORTE


MUZAS

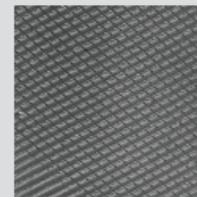

Tienen dientes de menor tamaño para acabados más finos.

Para uso en menos de 0.5 mm de espesor.

BASTARDAS

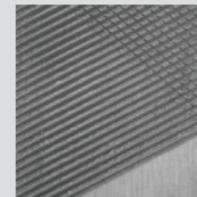

Tienen dientes grandes que sirven para dar un mayor desbaste.

Para uso en más de 0.5 mm de espesor.

APLICACIONES

PLANA

Para superficies planas y esquinas




TRIANGULAR

Para rebajar esquinas y puntos de soldadura



Para afilado

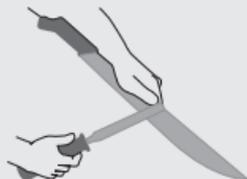

REDONDA

Para superficies cóncavas de poco radio y agujeros



MEDIA CAÑA

Para superficies curvadas, planas y esquinas

