

Instructivo

Parrilla a gas Cooktop gas stove

Importante:

Lea detenidamente este instructivo antes de empezar la instalación.

La parrilla funciona a una presión de 2,75 kPa (28,0 g/cm²) para GAS L.P.


Retire películas plásticas y adhesivos que cubran las partes de la parrilla.

Asegúrese que el lugar asignado para la parrilla esté libre de cualquier corriente de aire.

Mantenga la llave de paso cerrada cuando la parrilla no esté en operación durante un largo tiempo.

Diagrama de partes:


1. Parrilla superior
2. Quemador
3. Cubierta
4. Perillas

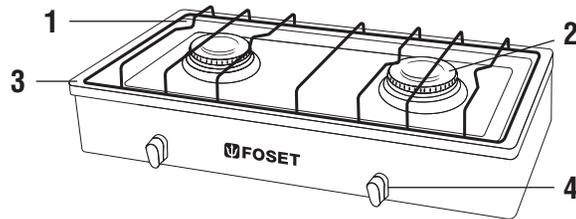

Quemadores:

Los quemadores están diseñados para soportar grandes capacidades de calor, de tal manera que ofrecen alta eficiencia térmica.

1. QUEMADOR IZQUIERDO = 5 200 kJ/h
2. QUEMADOR DERECHO = 5 200 kJ/h

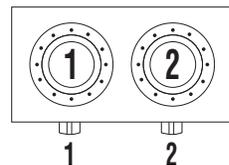


Instalación de la parrilla:

1. Cierre la llave de alimentación general de gas y no la abra hasta terminar la instalación.
2. Instale la válvula de paso en un lugar visible y de fácil acceso, fuera de la parrilla, asegúrese de que todos conozcan donde se localiza y como manejar esta llave.
3. Conecte al tubo general de la parrilla una terminal tipo campana de 9,5 mm (3/8" - 18 NPT). (No incluida).
4. Se recomienda hacer uno o dos rizados al tubo de cobre de aproximadamente 25 cm con la finalidad de poder remover el aparato en caso de servicio o reacomodo.
5. Verifique posibles fugas de gas en las conexiones utilizando agua jabonosa en todas las conexiones, en caso de que exista escape de gas empezaran a formarse burbujas. La fuga se corrige apretando la conexión, o bien afloje la conexión, aplique sellador y vuelva apretar.
6. Una vez realizadas todas las conexiones, asegúrese que todas las perillas estén en la posición de apagado y abra la llave de suministro de gas.

Funcionamiento:

La parrilla tiene válvulas de seguridad de 2 tipos de flama (alta y baja). Este mecanismo evita el encendido accidental.

- Para obtener flama alta gire la perilla desde la posición de apagado 90° hacia la izquierda. Esta flama se utiliza para un cocimiento rápido.
- Para obtener flama baja gire la perilla desde la posición de apagado 170° hacia la izquierda. Esta flama se utiliza para mantener los alimentos a fuego lento.

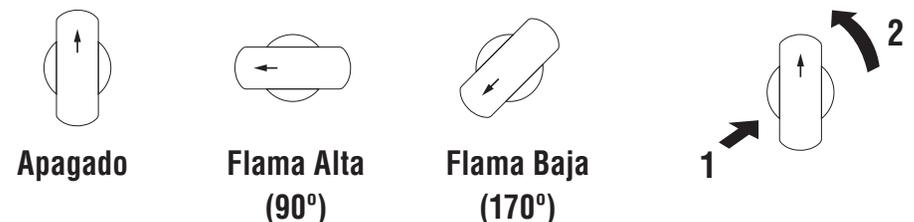

La parrilla es de encendido directo, acerque un cerillo encendido, al mismo tiempo presione y gire la perilla del quemador deseado en sentido contrario a las manecillas del reloj, enseguida habrá flama.

Cuidados y limpieza:

Es necesario que mantenga siempre limpia y en óptimas condiciones la parrilla. Sólo utilice agua, jabón neutro o limpiadores especiales en las cubiertas o partes de acero inoxidable y un trapo húmedo, enjuagándolo frecuentemente con agua limpia para evitar dejar residuos de jabón.

1. Antes de limpiar la parrilla asegúrese de que esté fría.
2. **Quemadores:** Límpielos con fibra plástica, utilizando una solución de detergente y agua caliente, enjuague y seque perfectamente antes de reinstalar.
3. **Parrillas:** Lávelas con agua caliente jabonosa (No use fibras metálicas).
4. **Perillas:** Límpielas con una solución de agua caliente con vinagre, no las remoje.
5. No use limpiadores abrasivos como sosa o ácidos.
6. No la limpie con objetos cortantes como cuchillos, espátulas, etc.
7. No use charolas y utensilios inestables.
8. Ajuste la flama para que no se extienda más allá de las orillas, verificar que la flama mantenga un color azul uniforme, en caso de presentar flama amarilla revisar que no esté obstruida la entrada de aire del quemador, de no corregirse el color de la flama, contactar al fabricante.

GUARDE UNA DISTANCIA DE 50 cm A 80 cm CON LAS ALACENAS O MUEBLES COLOCADOS ARRIBA DE LA PARRILLA, ASIMISMO EN EL CASO DE MUEBLES U OBJETOS COLOCADOS A LOS LADOS DE LA PARRILLA, DEJE UN ESPACIO LIBRE MAYOR A 10 cm.

SI DETECTA OLOR A GAS ABRA LAS VENTANAS. NO ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS. APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO. LLAME INMEDIATAMENTE A LA CENTRAL DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.

PARA SU SEGURIDAD NO ALMACENE GASOLINA U OTROS FLUIDOS FLAMABLES EN LA CERCANÍA DE LA PARRILLA. MANTENER LOS ALREDEDORES DE LA PARRILLA LIBRE DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES. NO DEBE UTILIZARSE COMO CALENTADOR DE AMBIENTE.

⚠️ ADVERTENCIA Evite riesgos, instale la parrilla de acuerdo a las indicaciones del instructivo.

Esta garantía la respalda Truper® y significa que este producto está garantizado por 1 año a partir de la fecha de entrega del producto, contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto: cuando sea exigida en forma extemporánea, cuando el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o destino, o cuando haya sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor. Este producto es fabricado bajo supervisión de Truper®, con estándares de calidad norteamericanos. Para adquirir partes y refacciones de este producto, en caso que existan, deberá acudir **al domicilio del importador o fabricante en su caso**, o al domicilio del establecimiento en donde adquirió el producto. **En el recibo o comprobante de venta se indica una fecha, la cual corresponde a la entrega del producto.**

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto para su reparación o reposición y el comprobante de venta respectivo en el domicilio del importador o fabricante en su caso o bien, en el establecimiento donde adquirió el producto. Truper® guarantees this product against defective materials and workmanship and will replace defective merchandise free of charge. Warranty void in cases of abuse or misuse.

GARANTÍA Llame sin costo al: **01-800-690-6990**

Si el establecimiento donde compró usted este producto se niega a hacer válida nuestra garantía, favor de reportarlo al siguiente número telefónico, Truper® respaldará la garantía. Asimismo, si desea algún otro servicio comuníquese con nosotros.



NOM

Fabricado por: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01 (761) 782 9100, Fax: 01 (761) 782 9170, R.F.C.: THE-791105-HP2 www.truper.com 07-2018

FOSET® fluye contigo