

TRUPER CÓDIGO: 100779 CLAVE: CLNE-18E

Clavadora y engrapadora neumática profesional, calibre 18


- Ideal para tapicería, alfombrado, trabajos de carpintería y remodelación
- Cuerpo de aluminio con grip antiderrapante en el mango, que brinda mayor comodidad al operador
- Sistema de liberación rápida para fácil extracción de clavos atascados



Datos de empaque	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	5
Pallet	120



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

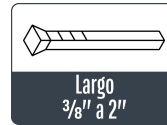

Especificaciones técnicas	
Calibre	18 GA
Presión de trabajo	75 psi - 110 psi
Corona de las grapas	1/4"
Largo de grapas	1/2" a 1-5/8" (13 a 40 mm)
Largo de clavos	3/8" a 2" (10 a 50 mm)
Entrada de aire	1/4" NPT
Capacidad de clavos/grapas	100
Consumo nominal	3.3 CFM a 90 psi
Diámetro interno de manguera	3/8" (9.5 mm)
Nivel de ruido	90 dB
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso de la clavadora/engrapadora	1.5 kg
Empaque	estuche

Incluye	
1 Llave hexagonal de 3 mm	
1 Llave hexagonal de 4 mm	
1 Aceite lubricante	


Incluye

1 Conector de cambio rápido 1/4" NPT


Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
18260	CLANEU-18-10	Caja con 5000 clavos calibre 18, 10 mm para CLNE-18, TRUPER
18261	CLANEU-18-15	Caja con 5000 clavos calibre 18, 15 mm para CLNE-18, TRUPER
18262	CLANEU-18-20	Caja con 5000 clavos calibre 18, 20 mm para CLNE-18, TRUPER
18263	CLANEU-18-25	Caja con 5000 clavos calibre 18, 25 mm para CLNE-18, TRUPER
18264	CLANEU-18-30	Caja con 5000 clavos calibre 18, 30 mm para CLNE-18, TRUPER
18265	CLANEU-18-32	Caja con 5000 clavos calibre 18, 32 mm para CLNE-18, TRUPER
18266	CLANEU-18-35	Caja con 5000 clavos calibre 18, 35 mm para CLNE-18, TRUPER
18267	CLANEU-18-40	Caja con 5000 clavos calibre 18, 40 mm para CLNE-18, TRUPER
18268	CLANEU-18-45	Caja con 5000 clavos calibre 18, 45 mm para CLNE-18, TRUPER
18269	CLANEU-18-50	Caja con 5000 clavos calibre 18, 50 mm para CLNE-18, TRUPER

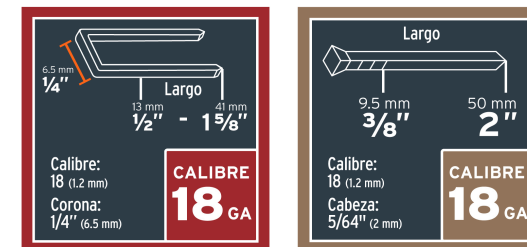


Uso por contacto

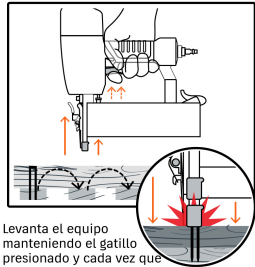


Levanta el equipo manteniendo el gatillo presionado y cada vez que desees colocar un clavo o grapa, presiona el seguro de contacto contra la base.

Uso secuencial

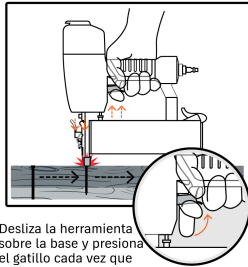

Destiza la herramienta sobre la base y presiona el gatillo cada vez que desees colocar un clavo o grapa.

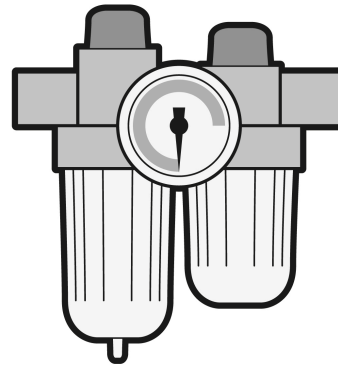

Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento FRL (Filtro, regulador y lubricador) a la salida del compresor



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 2.42 kg (5.3 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 5 piezas

Peso: 12.8 kg (28.3 lb)