


- Máxima protección a la cara con excelente visibilidad
- Proporciona protección contra partículas extrañas, salpicaduras de sustancias, polvo y es resistente a impactos
- Cabezal fabricado en polipropileno y mica elaborada de policarbonato
- Ligera y confortable
- Suspensión con matraca

- Maximum face protection with excellent visibility
- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust, heat and impact resistance
- Polypropylene body with polycarbonate protector shield
- Light weight and comfortable
- With headgear suspension

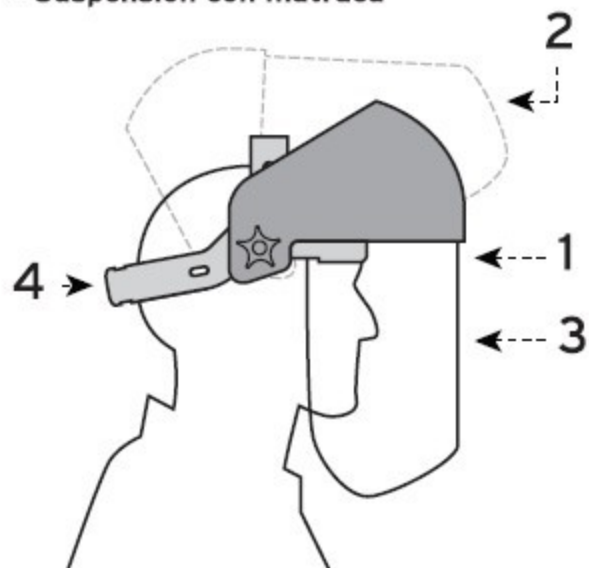

1. El protector facial, evita lesiones en la frente, protege contra partículas extrañas, salpicadura de sustancias extrañas, salpicadura de sustancias, polvo, calor y es resistente a impactos.
Headgear brow guard eliminates forehead injury, provides protection against foreign particles, chemical splash, dust, heat and impact resistance.
2. Protector facial abatible.
Face shield folding.
3. Mica intercambiable.
Interchangeable clear visor.
4. Suspensión ajustable tipo matraca en la nuquera, parte superior curva que se extiende sobre la cabeza para protección adicional.
Adjustable ratchet suspension on the neck, curved top extends well over the head for added protection.

Instrucciones para ensamblar la mica:

- A. Los seguros se deberán colocar en la posición que se indica en la foto 1.
Colocados los seguros en la posición indicada se procede a ensamblar la mica comenzando de izquierda a derecha sin mover los seguros de su posición, verificando que la mica no quede separada del perfil del cabezal.
- B. Ensamblada la mica se fija con los seguros, colocando estos en la posición indicada en la foto 2.

Window assembly the shield:

- A. Locks should be placed as shown in figure 1.
Once the locks are in place the shield can be assembled. Start left to right without moving the locks, checking that the window is not separated from the shield profile.
- B. To assemble the shield with locks, place them in the position shown in figure 2.

