

Instructivo

Báscula mecánica colgante

Este instructivo es para:

Código

BAS-10C

17087

Gracias por adquirir este producto, es uno de los mejores equipos en sistemas de pesaje fabricado bajo un estricto control de calidad.

Para utilizar su báscula siga estas instrucciones:


1. Enganche su báscula en un lugar seguro.
2. Enganche el soporte a la parte inferior de la báscula. Coloque la charola sobre el soporte.
3. Con un desarmador gire el tornillo de ajuste a la izquierda o a la derecha para que marque "CERO", este tornillo de ajuste se encuentra en la parte inferior del mecanismo de la báscula.
4. Coloque el artículo a pesar sobre la charola.
5. Se recomienda limpiar la charola después de cada uso, con un paño suave y húmedo.

Capacidad: 10 kg

División mínima: 25 g


ARMADO DE SU BÁSCULA

1.

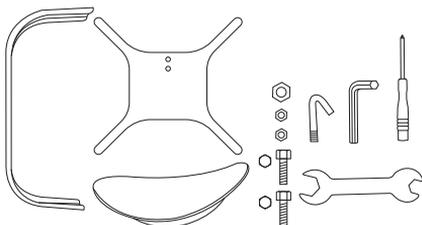


Partes incluidas

2.

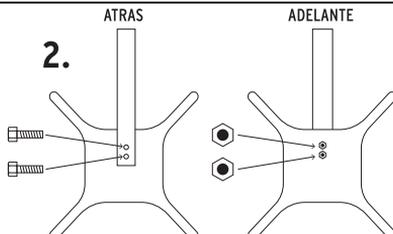

Armado de la base de charola

3.

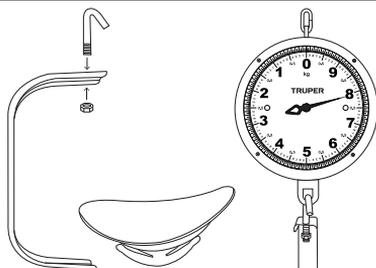

Armado del gancho con la base de charola

4.



Báscula armada

⚠ ATENCIÓN Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

⚠ CAUTION Before use read the operating manual carefully.

⚠ ATENCIÓN Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ CAUTION Keep out of reach of children.