


## Instructivo de uso


Antes de usar este producto debe leer el instructivo.

1. Seleccione la unidad de medida presionando el botón "UNIT" que se encuentra en la parte posterior de la base de la báscula.

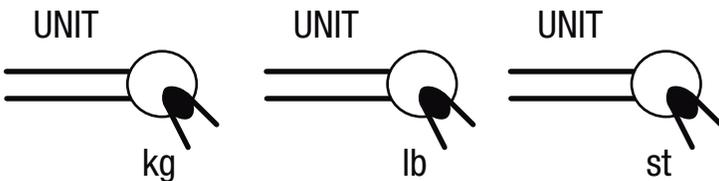


2. La báscula digital se enciende automáticamente cuando usted se coloca encima.

3. Colóquese en el centro de la báscula como se muestra, el resultado de la lectura se mostrará automáticamente después de 3 segundos y se apagará automáticamente después de 10 segundos.

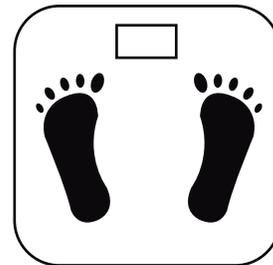

## Instructivo de cuidado

Cuando no se use la báscula, deben retirarse las pilas para evitar daños a la misma. Para evitar resbalones o una mala lectura de la báscula, colóquese en medio de la placa de vidrio. Trate la báscula con cuidado y evite golpearla. Se recomienda no dejarla cerca de lugares que puedan ensuciarla o mojarla, como debajo de lavabo. Reemplace las pilas cuando la pantalla indique "LO".



4,5 V  $\text{---}$   
(E emplea 3 pilas tamaño "AAA" de  
1,5 V cada una, incluidas)