


Instructivo de

Desbrozadora inalámbrica

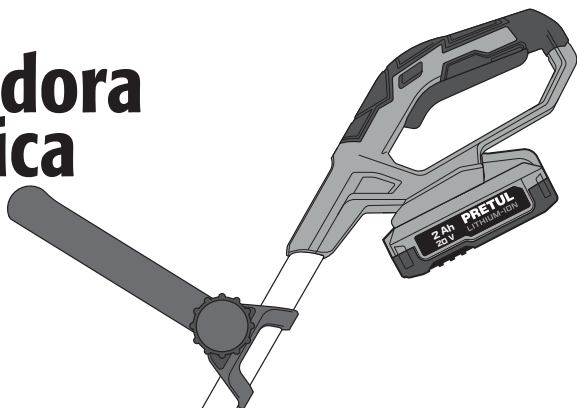

20 V 

Tensión

9" (23 cm)

Diámetro de corte

DESI-20P

Este instructivo es para:

Código

28272

Modelo

DESI-20P



ATENCIÓN



Lea este instructivo por completo
antes de usar la herramienta.



Especificaciones técnicas	3
Requerimientos eléctricos	3
 Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas	4
 Advertencias de seguridad para uso de desbrozadora	5
Partes	7
Ensamble	8
Puesta en marcha	9
Mantenimiento	11
Solución de problemas	12
Centros de servicio autorizados	13
Póliza de garantía	14

ATENCIÓN

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias.

Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

Recomendaciones de uso y cuidados

 Cargue la batería **ÚNICAMENTE** con el cargador incluido o su equivalente recomendado por **TRUPER**

 Siga las **CONSIDERACIONES** de uso y carga de la batería (página 5)

 Para cortar pasto alto, hágalo gradualmente. **NO INTENTE** cortarlo inmediatamente desde la base (página 10)

 Mantenga **LIMPIOS** los orificios de ventilación de la herramienta y del cargador

 Realice **MANTENIMIENTO** periódico a su máquina (página 11)

DESI-20P

Código	•	28272
Descripción	•	Desbrozadora inalámbrica
Tensión	•	20 V ===
Diámetro de corte	•	9" (23 cm)
Diámetro de hilo de corte	•	1.6 mm
Velocidad	•	9 000 r/min (RPM)
Longitud de mango ajustable	•	85 cm - 110 cm
Baterías	•	Ion-litio 20 V=== 2 Ah Tiempo de carga: 55 minutos
Cargador	•	Entrada: Tensión: 127 V ~ Frecuencia: 60 Hz Corriente: 0.9 A Salida: 21 V === 2.5 A

El cable de alimentación del cargador tiene sujeta-cables tipo: Y
La clase de construcción de la herramienta es: Clase III
La clase de construcción del cargador es: Aislamiento reforzado

⚠ ADVERTENCIA Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio Autorizado TRUPER, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

La construcción del aislamiento eléctrico de esta herramienta es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación. No la exponga a la lluvia, líquidos y/o humedad.




⚠ ADVERTENCIA Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

Requerimientos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA Las herramientas de doble aislamiento y aislamiento reforzado eliminan la necesidad de un cable de corriente de tres partes con conexión a tierra o de un sistema de corriente eléctrica con conexión a tierra.

⚠ ADVERTENCIA Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su herramienta. Un cable de un calibre inferior ocasionará caídas de tensión en la línea, teniendo como resultado pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor. La siguiente tabla muestra el tamaño correcto que debe usarse dependiendo de la longitud del cable y de la capacidad de amperes indicada en la placa de datos de la herramienta. Si tiene dudas use el siguiente calibre más alto.

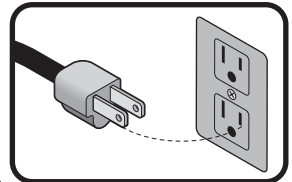

Capacidad en Amperes	Número de conductores	Calibre de extensión	
		de 1.8 m a 15 m	mayor de 15 m
de 0 A hasta 10 A	3 (uno a tierra)	18 AWG(*)	16 AWG
de 10 A hasta 13 A		16 AWG	14 AWG
de 13 A hasta 15 A		14 AWG	12 AWG
de 15 A hasta 20 A		8 AWG	6 AWG

* Se permite utilizarlo siempre y cuando las extensiones mismas cuenten con un artefacto de protección contra sobrecorriente.

AWG = Calibre de alambre estadounidense (American Wire Gauge). Referencia: NMX-J-195-ANCE

⚠ ADVERTENCIA Al operar herramientas eléctricas en exteriores, utilice una extensión aterrizada marcada como "Uso exterior" marca **VOLTECK**. Estas extensiones son especiales para el uso en exteriores y reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.



¡ADVERTENCIA! Lea detenidamente todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones que se enlistan a continuación. La omisión de alguna de ellas puede dar como resultado un choque eléctrico, incendio y/o daño serio. **Conserve las advertencias y las instrucciones para futuras referencias.**

Área de trabajo

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.

Las áreas desordenadas y oscuras son propensas a accidentes.



No maneje la herramienta en ambientes explosivos, como en presencia de líquido, gas o polvo inflamables.

Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender material inflamable.



Mantenga alejados a los niños y curiosos cuando opere la herramienta.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.



Seguridad eléctrica

La clavija de la herramienta debe coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique una clavija. No use ningún tipo de adaptador para clavijas de herramientas puestas a tierra.



Clavijas modificadas y enchufes diferentes aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.

Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está puesto a tierra.

No exponga la herramienta a la lluvia o condiciones de humedad.

El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo de choque eléctrico.

No fuerce el cable. Nunca use el cable para transportar, levantar o desconectar la herramienta. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas o piezas en movimiento.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Cuando maneje una herramienta en exteriores, use una extensión especial para uso en exteriores.

El uso de una extensión adecuada para exteriores reduce el riesgo de choque eléctrico.

Si el uso de la herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI).

El uso de un GFCI reduce el riesgo de choque eléctrico.

Seguridad personal

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta. No la use si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción mientras maneja la herramienta puede causar un daño personal.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos.

El uso de equipo de seguridad como lentes de seguridad, mascarilla antipolvo, zapatos antideslizantes, casco y protección para los oídos en condiciones apropiadas, reduce de manera significativa los daños personales.



Evite arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor está en posición "apagado" antes de conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería o transportar la herramienta.

Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o conectar herramientas eléctricas que tienen el interruptor en posición de "encendido" puede causar accidentes.

Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la herramienta eléctrica.

Las llaves o herramientas que quedan en las partes rotativas de la herramienta pueden causar un daño personal.

No sobrepase su campo de acción. Mantenga ambos pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.

Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento.



La ropa suelta, joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.

En caso de contar con dispositivos de extracción y recolección de polvo conectados a la herramienta, verifique sus conexiones y úselos correctamente.

El uso de estos dispositivos reduce los riesgos relacionados con el polvo.

Uso y cuidados de la herramienta

No fuerce la herramienta. Use la herramienta adecuada para el trabajo a realizar.

La herramienta adecuada hace un trabajo mejor y más seguro cuando se usa al ritmo para el que fue diseñada.



No use la herramienta si el interruptor no funciona.

Cualquier herramienta eléctrica que no pueda encenderse o apagarse es peligrosa y debe repararse antes de ser operada.

Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenarla.

Estas medidas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

Almacene las herramientas fuera del alcance de los niños y no permita su manejo por personas no familiarizadas con las herramientas o con las instrucciones.



Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos no entrenadas.

Déle mantenimiento a la herramienta. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar su operación. Repare cualquier daño antes de usar la herramienta.



Muchos accidentes son causados por el escaso mantenimiento de las herramientas.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.

Los accesorios de corte en buenas condiciones son menos probables de trabarse y más fáciles de controlar.

Use la herramienta, sus componentes y accesorios de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta, en condiciones de trabajo adecuadas.

El uso de la herramienta para aplicaciones diferentes para las que está diseñada podría causar una situación de peligro.

Uso y cuidado de la herramienta a baterías

Recargue sólo con el cargador especificado por PRETUL.

Usar un cargador distinto puede ocasionar peligro de incendio.

Use baterías específicamente diseñadas para la herramienta.

El uso de cualquier otra batería puede ocasionar peligro de daños e incendio.

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de insertar la batería.

Insertar la batería en herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede causar problemas.

Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.

Cortocircuitar los terminales juntos puede causar quemaduras o un incendio.

En condiciones de abuso, puede ser expulsado líquido de la batería; evite el contacto. Si ocurre un contacto accidental, enjuague con agua.

Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

Servicio

Envíe a reparación su herramienta eléctrica con personal capacitado utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.

Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Advertencias de seguridad



La seguridad es una combinación de sentido común, mente alerta y conocimiento del funcionamiento de la herramienta.

⚠ ATENCIÓN • Lea cuidadosamente el instructivo antes de comenzar a utilizar la herramienta. Preste atención a las reglas de seguridad, a los símbolos de alerta y a los avisos de peligro, advertencia y atención del instructivo y de las etiquetas adheridas a la herramienta.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Baterías y cargador

⚠ PELIGRO • Utilice únicamente cargadores PRETUL para cargar la batería de la herramienta. Usar otro cargador puede provocar un incendio o riesgos de lesión.

• Conecte el cargador únicamente a un suministro de corriente alterna (c.a.).

⚠ PELIGRO • No use el cargador a la intemperie.

• Respete la polaridad “+/-” al cargar.

• Nunca recargue una batería que gotee.

• No use baterías o el cargador para propósitos distintos para los cuales fueron diseñados.

• No modifique los contactos de la batería ni del cargador.

• Nunca exponga las baterías a temperaturas superiores a 50 °C

⚠ PELIGRO • Nunca exponga las baterías al fuego, podrían explotar.

⚠ ATENCIÓN • La batería se puede dañar con objetos puntiagudos como clavos o destornilladores o si se somete a alguna fuerza exterior.

⚠ ATENCIÓN • No abra la batería. Existe peligro de cortocircuito. Proteja la batería del calor, de la luz solar intensa continua, los incendios, el agua y la humedad.


⚠ PELIGRO • Peligro de explosión. En caso de daño y uso incorrecto de la batería, esta puede emitir vapores. Ventile el área y consulte un médico si se siente mal. Los vapores pueden irritar el sistema respiratorio.

⚠ ATENCIÓN • Para maximizar la vida útil de la batería descárguela por completo por lo menos una vez al mes. No deje la batería sin recargar por más de tres meses. Siempre cargue la batería a su máxima capacidad. Antes de usar la máquina por primera vez, cargue la batería por un mínimo de 1 hora.

- Evite detenerse constantemente mientras opera la herramienta, para evitar daños a la batería.
- No tire las baterías al fuego. La pila puede explotar. Consulte los códigos locales para conocer las posibles instrucciones especiales de eliminación.

⚠ ATENCIÓN Retire la batería antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica. La batería debe cargarse antes del primer uso.

- Asegúrese de que el exterior de la batería esté limpio y seco antes de conectarla al cargador o la máquina.
- Inserte la batería en la base de la máquina y empujela hasta que encaje en su lugar (2).
- Para extraerla, presione el botón de desbloqueo de la batería (1).

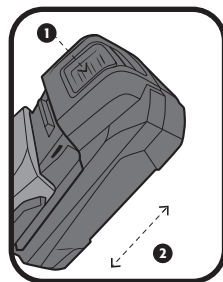



⚠ ADVERTENCIA • Recuerde que esta herramienta está diseñada para cortar césped como se indica en este instructivo. De ninguna manera se debe emplear para cualquier otro propósito.

Antes de operar la herramienta

⚠ ATENCIÓN • Lea las instrucciones cuidadosamente. Familiarícese con los controles y el uso apropiado del equipo.

- Utilice protección para los ojos.
- Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con el aparato lo utilicen.
- Evite el uso del aparato, mientras exista gente alrededor, especialmente niños o mascotas.
- Utilice el aparato únicamente a la luz del día o cuando exista una buena iluminación.
- Nunca opere el aparato con alguna guarda o protección dañada, o sin guardas y protecciones en su lugar.
- Encienda el motor solo cuando las manos y los pies se encuentren alejados de los elementos de corte.
- Nunca ensamble elementos de corte de metal.
- Utilice solamente las partes y accesorios de reemplazo recomendados por el fabricante.
- Siempre desconecte el aparato de la alimentación cuando no se utilice.
- Desconecte el aparato de la alimentación antes de llevar a cabo el mantenimiento o limpieza. Inspeccione y brinde regularmente un mantenimiento al aparato. El equipo solo debe repararse en un centro de servicio autorizado.
- Tenga cuidado de no lastimarse con las navajas que sirven para ajustar la longitud de los filamentos. Después de colocar un nuevo filamento de corte, vuelva a colocar el aparato a su posición normal de uso antes de encenderlo nuevamente.
- Asegúrese siempre de que los orificios de ventilación estén libres de residuos.
- Cuando no utilice el aparato manténgalo lejos de alcance de los infantes.
- Inspeccione detenidamente el área que se va a recortar para evitar cualquier obstáculo y retirar objetos extraños que puedan ser lanzados por la desbrozadora. De lo contrario puede provocar un accidente y reducir la vida útil de la herramienta.

⚠ ATENCIÓN • El área que se va a recortar debe de estar perfectamente iluminada.

⚠ ATENCIÓN • Asegúrese de que la desbrozadora cuenta con todas sus partes en óptimo estado y tenga la guarda del hilo de corte debidamente colocada. Revise que las ranuras de ventilación estén libres de desechos. No use la desbrozadora si la guarda está dañada o no cuenta con todas sus partes.

⚠ ADVERTENCIA • Utilice únicamente hilo de nailon original, y por ningún motivo reemplazarlo por hilo de metal.

- Para mejores resultados se recomienda utilizar sólo reemplazos de hilo originales tales como: HTA-65B, HIDE-65P, HTA-65 y HDU-15-65 marca TRUPER.



• Recuerde que esta herramienta está diseñada para cortar césped como se indica en este instructivo. De ninguna manera se debe emplear para cualquier otro propósito.

⚠ ADVERTENCIA • Para evitar descargas eléctricas evite realizar trabajos en ambientes húmedos, mientras llueva y/o cortar césped con rocío.

Al operar la herramienta

⚠ ATENCIÓN • No utilice la desbrozadora cerca de otras personas, niños o animales.

⚠ ADVERTENCIA • Nunca permita que el cabezal de corte sobrepase los 30 cm de altura y no lo dirija a personas o animales.

⚠ ADVERTENCIA • Utilice la desbrozadora para cortar únicamente a nivel del piso, por ningún motivo la utilice para cortar vegetación sobre piedras o paredes.

⚠ ATENCIÓN • No camine por suelos de grava con la desbrozadora funcionando, el hilo de corte puede lanzar fragmentos de grava al operador u otras personas provocando lesiones.

⚠ ATENCIÓN • Mantenga siempre a la vista el cable de alimentación para evitar dañarlo con el hilo de corte.


⚠ ADVERTENCIA • No acerque las manos o los pies al cabezal de corte mientras la desbrozadora está funcionando.

⚠ PELIGRO • En caso de realizar trabajos cerca de vías de tránsito suspenda el corte hasta que no haya vehículos a la vista. Ya que las partículas extrañas que pueden ser lanzadas por la desbrozadora hacia los vehículos en movimiento pueden desencadenar un accidente grave.

Después de operar la herramienta

⚠ ADVERTENCIA • Los elementos de corte continúan girando después de apagar el motor.

• No intente detener el movimiento giratorio del hilo de corte de ninguna otra forma que soltando el interruptor. Espere a que el carrito se detenga por sí mismo después de apagar la desbrozadora, esto demorará unos cuantos segundos.

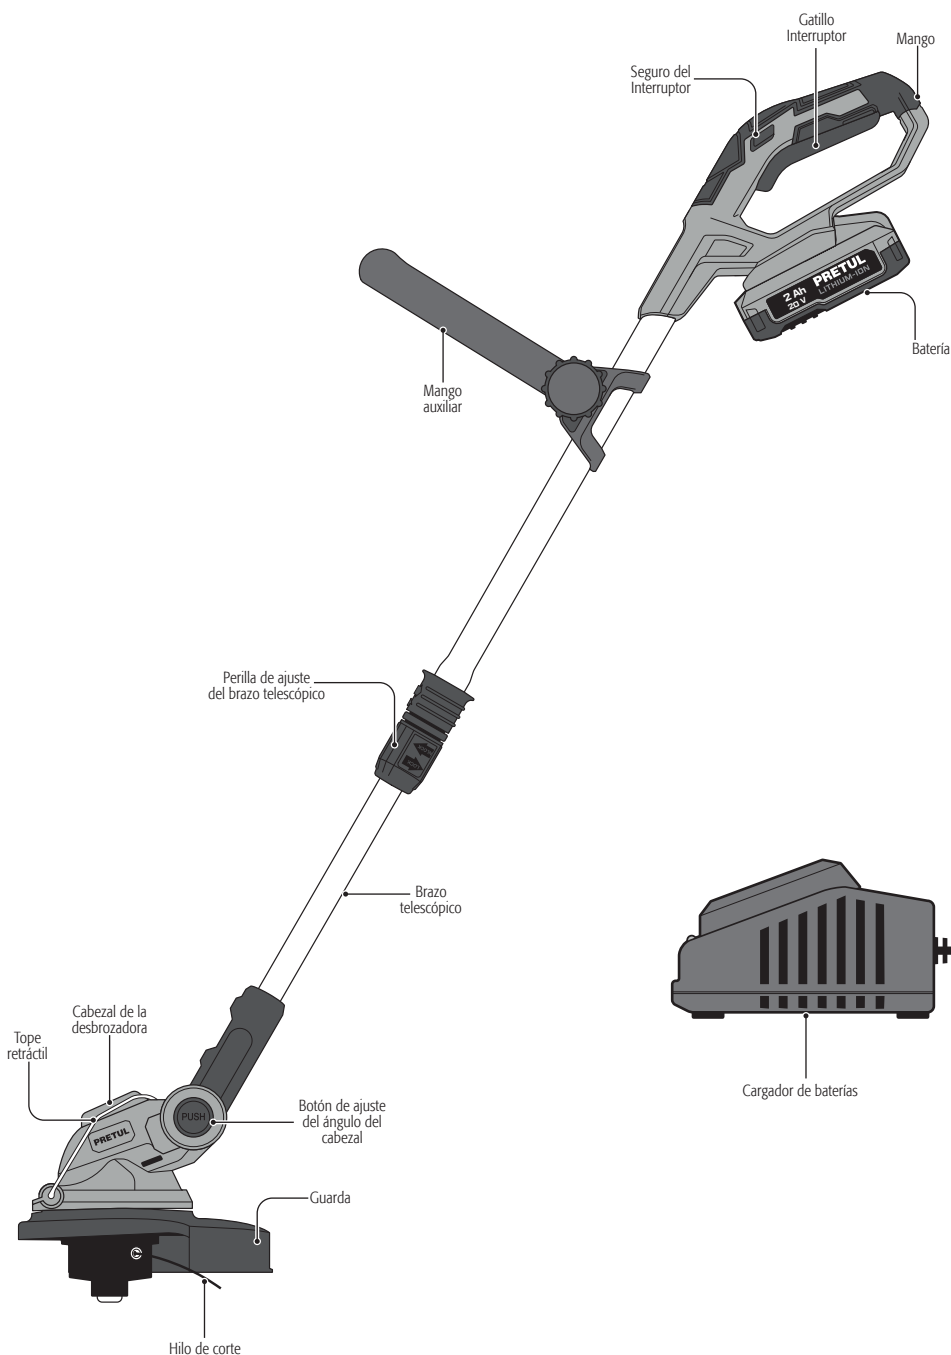

Guarda

• Para montar y desmontar la guarda apriete o afloje los dos tornillos (A) por la parte inferior de la guarda.

⚠ ATENCIÓN • Operar su equipo sin la guarda incrementa el riesgo de accidente y puede ocasionar que la máquina se dañe.


⚠ ATENCIÓN • Apague y retire la batería de la desbrozadora antes de montar o desmontar la guarda.

Guía para recortar bordes


• Para recortar bordes utilice el tope retráctil, desplazándolo hacia adelante o hacia atrás.

⚠ ATENCIÓN

• Apague y desconecte la desbrozadora antes de ajustar el tope retráctil.

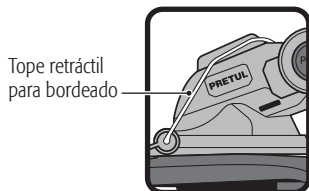

Tenga cuidado de no tocar el filo de la cuchilla para cortar el hilo de corte.

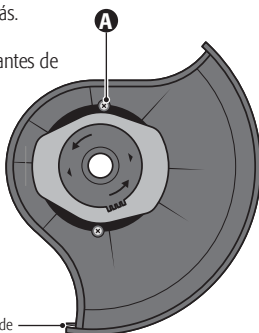


Ajuste del mango auxiliar

- Coloque el mango auxiliar (D) sobre la base (E).
- Inserte el tornillo en el orificio del mango (D) y la base (E) y asegure el ensamble roscando la perilla (G).
- El ángulo y altura del mango auxiliar (D') pueden ser ajustados.
- Afloje la perilla (G) para colocar el mango en la posición deseada.
- Apriete la perilla para bloquear la posición del mango.

Ajuste de inclinación del cabezal

- Presione el botón (H) e incline el cabezal a la posición más conveniente para el trabajo a realizar.




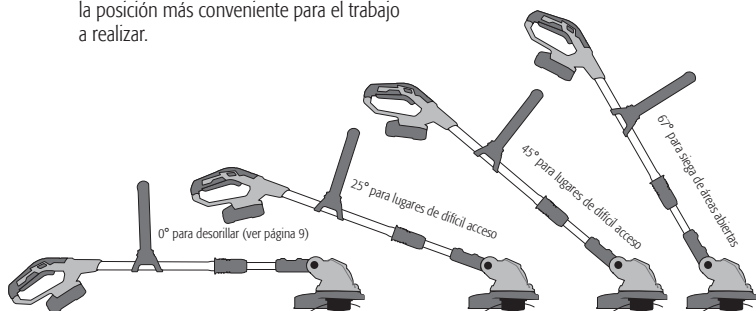


Ajuste del brazo telescópico

• Para DESBLOQUEAR gire la palanca de bloqueo (C) del mango telescópico en la dirección indicada con una flecha y la palabra **UNLOCK**.

• Extienda o retraiga el brazo a la posición deseada.





• Para BLOQUEAR gire la palanca de bloqueo del mango telescópico en la dirección indicada con una flecha y la palabra **LOCK**.

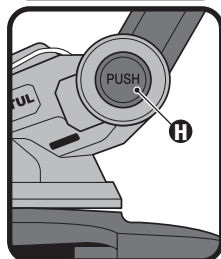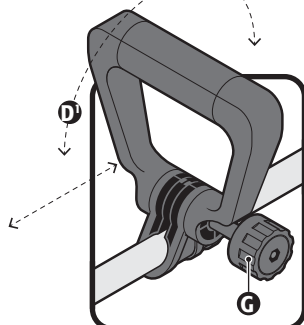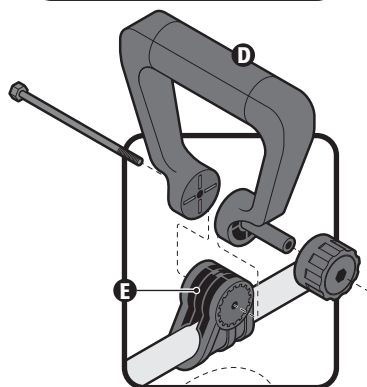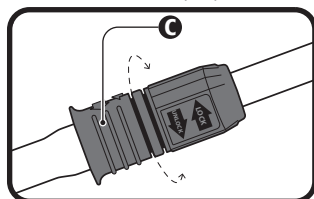

Carrete del hilo de corte

- Con la desbrozadora sin la batería retire la tapa de retención del carrete (**B**) presionando hacia adentro sus pestañas laterales y girando el carrete en la dirección indicada con la leyenda "remove" tire de la tapa hacia arriba.
- Retire el carrete vacío, asegúrese de que esté limpio y que no tenga partes dañadas o gastadas.
- Corte una pieza de hilo de corte de 5.5 m de longitud
- Realice un pequeño nudo en uno de los extremos del hilo.
- Tome el otro extremo del hilo e introdúzcalo por el orificio del carrete, luego enrédelo en el sentido que indica la flecha marcada en la tapa del carrete. No enrede demasiado hilo; después de enredarlo debe quedar una distancia mínima de 6.5 mm entre el borde del carrete y el hilo enredado.

- Deje sin enredar aproximadamente 15 cm del hilo de corte e insertelo a través del orificio ubicado en la cubierta del carrete.
- Ejerciendo un poco de tensión en el hilo, ensamble el carrete y su cubierta evitando que el hilo se desenrede.
- Coloque de nuevo el carrete en el cabezal de corte. Presione la cubierta del carrete contra el cabezal de corte y gírelo en la dirección contrario marcada en la cubierta del carrete hasta escuchar un click.

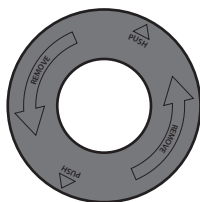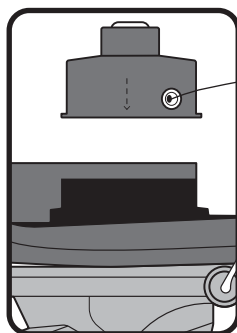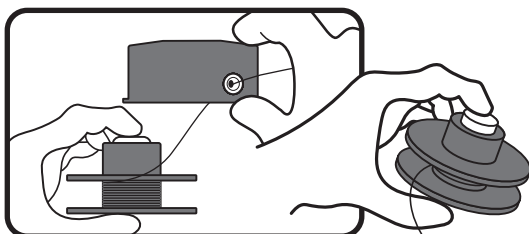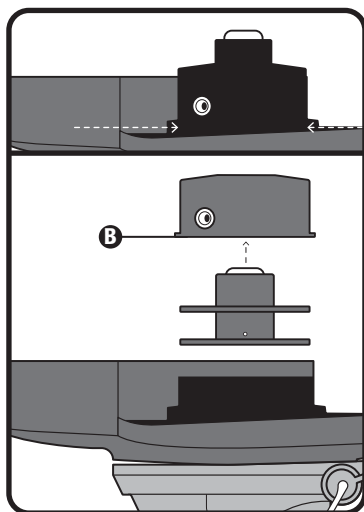


Puesta en marcha

Encendido

- Para encender, presione el seguro del interruptor (**B**) y, sin soltar presione y mantenga presionado el gatillo del interruptor (**A**)
- Después de encender la herramienta, puede soltar el seguro del interruptor.

⚠ ATENCIÓN • La herramienta no se encenderá a menos que la palanca de bloqueo y el botón de encendido/apagado se presionen al mismo tiempo. • Para apagar la herramienta, suelte el gatillo del interruptor.

⚠ ATENCIÓN • Las partes de corte seguirán moviéndose durante un tiempo después de que la herramienta se apague. Espere hasta que se detengan por completo. No intente detener las partes de corte en movimiento, ¡puede haber peligro de lesiones!

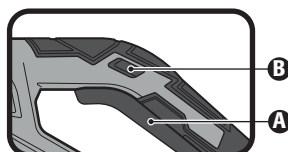

Consideraciones para el uso de baterías

- Las baterías vienen DESCARGADAS de fábrica. Será necesario cargarlas aproximadamente 55 minutos antes de usarlas.
- La temperatura normal de carga es de 0 °C a 45 °C. Fuera de este rango se suspende la carga automáticamente hasta que alcance la temperatura correcta. La temperatura normal de descarga / trabajo es de 0 °C a 75 °C. Si los 75 °C se exceden, el control electrónico apaga la energía de la herramienta hasta que la temperatura alcance de nuevo el rango óptimo de temperatura.

Cuando la batería está debajo de la tensión normal durante el trabajo, la herramienta deja de funcionar.


- Entre cada carga, dé al cargador 15 minutos de descanso. En ambiente cálido o después de un uso prolongado es posible que la batería se caliente demasiado para ser recargada. Permita que la batería se enfríe antes de intentar recargarla.

Carga de la batería

1. Conecte la clavija del cargador en un tomacorriente de 127 V~ (La luz verde del indicador de carga se encenderá).
2. Inserte la batería en el cargador deslizando. La luz verde se apagará y la luz roja deberá encenderse, indicando que la carga se ha iniciado. Adicional el indicador de nivel en la batería encenderá en una secuencia intermitente de rojo-naranja-verde.
3. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se volverá a encender y la roja se apagará.
4. Desconecte el cargador de la corriente una vez concluida la carga.

FALLAS DE LA BATERÍA

LED verde permanece encendido y LED rojo de la batería parpadea por calentamiento; espere a que la temperatura de la batería se encuentre en rango adecuado para poder cargar.

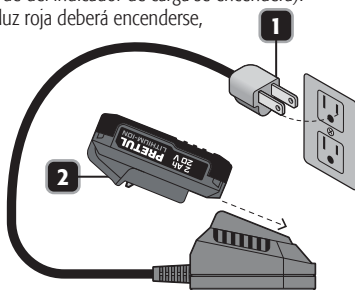

Operación

⚠ ATENCIÓN • Recuerde que usted como operador de la desbrozadora es responsable de su seguridad, así como de quienes se encuentren cerca del área de trabajo. Siga todas las normas de seguridad antes, durante y después de operar la herramienta.

- Mantenga una postura equilibrada con ambos pies apoyados firmemente en el piso.
- Sostenga la desbrozadora con firmeza frente a usted con la mano derecha en el mango a la altura de la cadera y la izquierda en el mango auxiliar de manera que la herramienta quede alineada a su cuerpo y apuntando el cabezal de corte hacia abajo, lejos de sus pies.

⚠ PELIGRO • No encienda ni opere la desbrozadora en cualquier otra posición.




- Encienda la desbrozadora y realice los cortes de izquierda a derecha rotando su cintura manteniendo la posición de la herramienta.

⚠ AVISO • La desbrozadora esta equipada con una cabeza de auto-alimentación. Golpear la cabeza para tratar de avanzar el hilo de corte invalidará la garantía de la desbrozadora.

- Conforme se realice el corte de pasto el hilo de corte se desgastará y terminará por desprenderse. Para liberar más hilo del carrete mientras la desbrozadora esté operando suelte el gatillo del interruptor, espere dos segundos y oprima el gatillo del interruptor. El hilo de corte se extiende aproximadamente 6.5 mm (1/4") cada vez que se apaga y enciende el gatillo del interruptor hasta que el hilo de corte alcanza la longitud de la cuchilla de la guarda.


- Para cortar maleza o pasto altos hágalo gradualmente, no intente cortarlo de una sola vez desde la base, pues los residuos pueden atascar el cabezal de corte o hacerle perder el control de la desbrozadora.

- Baje el tope retráctil (A) para evitar dañar ramas o paredes mientras realiza el trabajo de corte.

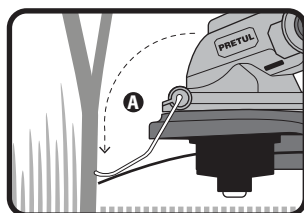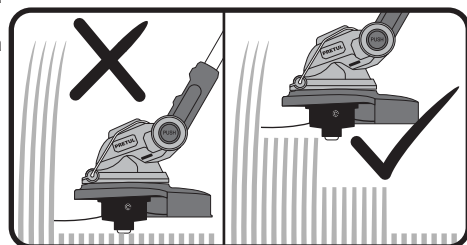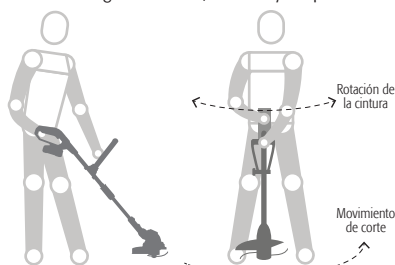

Recorte de bordes

- Para recortar bordes de césped al inicio de banquetas o veredas es necesario girar 180° el cabezal de la desbrozadora y utilizar el tope retráctil para bordeado.
- Jale hacia el mango la perilla de ajuste (B) y gire 180° en sentido horario la parte superior de la desbrozadora
- Ajuste el cabezal a 20° (ver ajuste de inclinación del cabezal).
- Coloque en posición el tope retráctil para bordeado y guíe el hilo a los largo del césped.

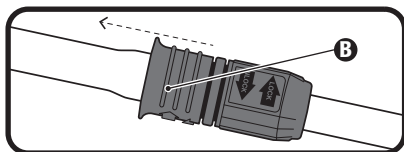

Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA Antes de realizar la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y extraiga el paquete de baterías de la máquina.

Limpieza y cuidados

- Limpiar la desbrozadora después de cada uso la mantendrán en óptimas condiciones y prolongará su vida útil.
- Para la limpieza utilice un trapo humedecido con agua caliente y un cepillo suave.
- Después de cada uso desmonte todas las partes de la herramienta y retire de ellas todas las partículas de pasto y tierra adheridas. Ponga especial atención al carrete del hilo de corte y sus ranuras, así como la guarda.
- Limpie perfectamente las ranuras de ventilación de la desbrozadora para dejarlas libres de cualquier obstrucción de pasto o tierra.

Servicio

- Cualquier reparación o mantenimiento debe ser realizado únicamente en un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.

Medio ambiente

⚠ ADVERTENCIA • El material de desecho de la herramienta como empaques, piezas dañadas o la herramienta en sí después de haber cumplido con su vida útil, no deben de ser manejados como basura. Deben de ser llevados a un centro de reciclaje para ser tratados de forma adecuada respetando todas las normas ambientales.

Almacenamiento

- Limpie la herramienta antes de guardarla para evitar enmohecimiento.
- Almacene la desbrozadora en un lugar seco y templado, lejos de la luz del sol (de preferencia un lugar oscuro) y fuera del alcance de los niños.
- Evite almacenar la desbrozadora en bolsas de plástico, de lo contrario la humedad generada podría estropearla.
- Evite almacenar la desbrozadora con la guarda apoyada en el piso, pues ésta podría deformarse. La desbrozadora debe almacenarse colgada del mango superior de manera que la guarda no toque el piso.

Problema	Causa	Solución
La desbrozadora pierde eficacia.	• Batería baja.	• Cargue la batería.
El gatillo no se puede apretar.	• El seguro del interruptor se encuentra bloqueado.	• Presione el seguro del interruptor para desbloquear.
El gatillo puede apretarse pero el cabezal no gira.	• Batería descargada.	• Cargue la batería.
La batería gotea.	• Goteo diminuto podría presentarse en temperaturas extremas o después de un uso pesado, esto es normal. • El goteo intenso o muy evidente es debido a una batería dañada.	• Limpie de inmediato con agua y jabón el líquido de la piel o ropa. • Reemplace la batería de inmediato.
La batería no se carga y la luz indicadora de nivel de carga no se enciende.	• Conexión del cargador mal instalada en la batería. • Cargador mal conectado al tomacorriente.	• Inserte correctamente la conexión del cargador a la batería. • Revise que la clavija del cargador se encuentre bien conectada al tomacorriente.
La desbrozadora se calienta después de periodos de trabajo prolongados.	• Este calentamiento es normal.	• Permita que la desbrozadora se enfríe por espacio de 5 minutos.
La batería se calienta durante la operación.	• Este calentamiento es normal, la energía que se extrae de la batería mientras la desbrozadora está en marcha hace que ésta se caliente.	• Detenga la desbrozadora por espacio de 5 minutos para que la batería se enfríe.
La batería se calienta durante la carga.	• Este calentamiento es normal, resultado de las reacciones químicas que suceden dentro de la batería mientras se carga.	
El cargador se calienta durante la carga.	• Este calentamiento es normal, resultado de la regulación de tensión.	
El hilo de corte no avanza al soltar y apretar el gatillo interruptor.	• El hilo se pegó entre sí. • No hay hilo suficiente en el carrete. • El hilo está enredado en el carrete. • El hilo no ha sido liberado de las muescas del carrete.	• Lubrique el cabezal de corte con lubricador de silicón TRUPER en aerosol. • Coloque hilo nuevo en el carrete (consulte la página 9). • Apague la desbrozadora y enrede de nuevo el hilo en el carrete (consulte la página 9). • Apague la desbrozadora y jale los extremos de ambos hilos de corte para liberarlos.
El pasto se enrolla alrededor del eje inferior y del cabezal de corte.	• Está cortando pasto demasiado alto al nivel del suelo.	• Corte el pasto alto de manera gradual como se explica en la página 10.

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de servicio autorizado TRUPER consulte nuestra página **WWW.TRUPER.COM** donde obtendrá un listado actualizado, o llame al teléfono: 800 690-6990 u 800 018-7873 donde le informarán cuál es el Centro de Servicio Autorizado TRUPER más cercano.

AGUASCALIENTES **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN**
GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537

BAJA CALIFORNIA **SUCURSAL TIJUANA**
AV. LA ENCANADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL
FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR **FIX FERRETERÍAS**
FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO
NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL.: 613 132 1115

CAMPECHE **TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA**
AV. ÁLVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA
C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808

CHIAPAS **FIX FERRETERÍAS**
AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700,
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083

CHIHUAHUA **SUCURSAL CHIHUAHUA**
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415,
CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052

CIUDAD DE MÉXICO **FIX FERRETERÍAS**
EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 35,
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX.
TEL.: 55 5522 5051 / 5522 4861

COAHUILA **SUCURSAL TORREÓN**
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 871 209 68 23

COLIMA **BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO**
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE
SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL.
TEL.: 314 352 1986 / 352 8013

DURANGO **TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.**
MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO,
DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844

ESTADO DE MÉXICO **SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**
PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL
JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO **CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.**
AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,
CELEIA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO **CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE**
CALLE PRINCIPAL MZ.1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010,
CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 747 478 5793

HIDALGO **FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**
LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO,
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

JALISCO **SUCURSAL GUADALAJARA**
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P.: 45655, TLAJUIMULCO DE ZÚNIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

MICHOACÁN **FIX FERRETERÍAS**
AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL.
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,
MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS **FIX FERRETERÍAS**
CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL.
CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR.
TEL.: 735 352 8931

NAVARRIT **HERRAMIENTAS DE TEPIC**
MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY.
TEL.: 311 258 0540

NUEVO LEÓN **SUCURSAL MONTERREY**
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

OAXACA **FIX FERRETERÍAS**
AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 5092

PUEBLA **SUCURSAL PUEBLA**
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO **ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**
AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE
ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
TEL.: 427 268 4544

QUINTANA ROO **FIX FERRETERÍAS**
CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL,
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.
TEL.: 984 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ **FIX FERRETERÍAS**
AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320,
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341

SINALOA **SUCURSAL CULIACÁN**
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA
MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 667 173 9139 / 173 8400

SONORA **FIX FERRETERÍAS**
CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL.
CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.
TEL.: 644 413 2392

TABASCO **SUCURSAL VILLAHERMOSA**
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,
2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 993 353 7244

TAMAULIPAS **VM ORINGS Y REFACCIONES**
CALLE ROSÍA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA,
TAMS. TEL.: 899 926 7552

TLAXCALA **SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES**
PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,
C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
TEL.: 222 271 7502

VERACRUZ **LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER**
BLVD. PRIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL.
PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER.
TEL.: 782 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN **SUCURSAL MÉRIDA**
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY,
MPIO. UMANÍ, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 999 912 2451

Código	Modelo	Marca
28272	DESI-20P	PRETUL®

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por **TRUPER®**. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **TRUPER, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:



Code	Model	Brand
28272	DESI-20P	PRETUL®
Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructions; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. . Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.		
Stamp of the business. Delivery date:		



In the event of any problem contacting a Service Center, please see our webpage WWW.TRUPER.COM to get an updated list, or call our toll-free numbers 800 690-6990 or 800 018-7873 to get information about the nearest TRUPER Authorized Service Center.

AGUASCALIENTES	SUCURSAL TIJUANÁ AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANÁ, B.C. TEL.: 664 969 5100	BAJA CALIFORNIA SUR FIX FERRERÍAS FELIPE ÁNGELÉS ESQ. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 25610, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115	CAMPECHE TORNERÍA Y FERRERÍA AAA AV. ALVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808	CHIAPAS FIX FERRERÍAS AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULÁ, CHIS. TEL.: 962 118 4083	CHIHUAHUA SUCURSAL CHIHUAHUA AV. SIETESEIS TERCERAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052	CUIDAD DE MÉXICO FIX FERRERÍAS EL MONSTRUO DE CORRECTORA, CORRECTORA # 35, TEL. 55 5522 5051 / 5522 4861	COAHUILA SUCURSAL TORREÓN CALLE METLA MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 871 209 68 25	COLIMA BOMBAS Y MOTORES BYMATES DE MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28259, MANZANILLO, COL. TEL. 514 552 1986 / 552 8013	DURANGO TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V. MAZURCO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844	ESTADO DE MÉXICO SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX, C.P. 45257 TEL.: 761 282 9101 EXT. 5128 Y 5102	GUANAJUATO CIA. FERRERÍA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELMAN, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88	GUERRERO CENTRO DE SERVICIO EQUIPES CALLE PRINCIPAL MZ1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 747 478 5793	HIDALGO FERRERRECIOS S.A. DE C.V. LIBERDAD ORIENTE #504 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBELO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCIÑO, HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616	JALISCO SUCURSAL GUADALAJARA AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAQUILILCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 356 5065 5285 AL 90	MICHOACÁN FIX FERRERÍAS AV. PASO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EXHACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858														
MORELOS	FIX FERRERÍAS CAPTÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 755 552 8931	NAVARIT	HERRAMIENTAS DE TEPIC MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540	NUÉVO LEÓN	SUCURSAL MONTERREY CARRETERA LAREDO #3500, 18 MONTERREY PARKS, COLOMIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790	OAXACA	FIX FERRERÍAS AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 5092	PUEBLA	SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMATECATL, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86	QUERÉTARO	ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 472 268 4544	QUINTANA ROO	FIX FERRERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ 46 LT 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL, C.P. 77710 PLANA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 3140	SAN LUIS POTOSÍ	FIX FERRERÍAS AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341	SINALOA	SUCURSAL CULIACÁN AV. JESÚS KUIMARTE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MONA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 667 175 9139 / 175 8400	SONORA	FIX FERRERÍAS CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 83000, SON. TEL.: 644 415 2392	TABASCO	SUCURSAL VILLAHERMOSA 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 555 7244	TAMALIUPAS	VM ORINQS Y REFACCIONES CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRACC. REVINOVA, C.P. 88780, REVINOVA, TAMM. TEL.: 899 926 7552	TLAXCALA	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 221 7502	VERACRUZ	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. PRIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA, C.P. 93508, POZA RICA, VER. TEL.: 782 828 8100 / 826 8484	YUCATÁN	SUCURSAL MÉRIDA CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UJMAH, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 919 2451


Problem	Cause	Corrective Action
The trimmer is losing effectiveness.	• Low battery.	• Charge the battery.
The trigger cannot be pressed.	• The switch lock is engaged.	• Press the switch lock to unlock.
The trigger can be pressed, but the head does not rotate.	• The battery is discharged.	• Charge the battery.
The battery is leaking.	• Normal minimal dripping may occur in extreme temperatures or after heavy use. • Intense or very noticeable dripping is due to a damaged battery.	• Clean any liquid from the skin or clothing immediately with water and soap. • Replace the battery immediately.
The battery does not charge, and the charge level indicator light does not turn on.	• Charger connection improperly installed on the battery. • Charger not properly connected to the power outlet.	• Insert the charger connection correctly into the battery. • Check that the charger plug is securely connected to the power outlet.
The trimmer heats up after prolonged periods of work.	• Normal heating.	• Allow the trimmer to cool for 5 minutes.
The battery heats up during operation.	• Normal heating due to energy extraction from the battery while the trimmer is running.	• Stop the trimmer for 5 minutes to allow the battery to cool.
The battery heats up during charging.	• Normal heating due to chemical reactions occurring inside the battery during charging.	
The charger heats up during charging.	• Normal heating due to voltage regulation.	
The cutting line does not advance when releasing the trigger switch.	• The cutting line is sticking together. • Insufficient line on the spool. • The line is tangled on the spool.	• Lubricate the cutting head with TRUPER silicone lubricant spray. • Install new line on the spool (refer to page 9). • Turn off the trimmer and retangle the line on the spool (refer to page 9). • Turn off the trimmer and pull the ends of both cutting lines to release them.
Grass wraps around the lower shaft and the cutting head.	• Cutting grass that is too high at ground level.	• Gradual Cutting of Tall Grass as indicated in page 10.

Start up

PRETUL

Edge trimming

- You must use the retractable edge guide and turn the trimmer head 180 degrees to trim the grass edges at the start of curbs or walkways
- Rotate the trimmer's top 180 degrees clockwise by pulling the adjustment knob **(B)** in the direction of the handle.
- Set the head to 20° (see head tilt adjustment).
- Position the retractable edge guide and move the cutting line across the grass.

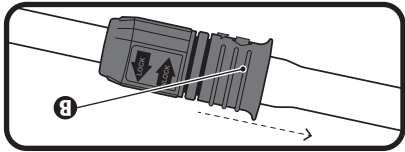

Maintenance

⚠ CAUTION

- Always turn off the machine and remove the battery pack from the machine before cleaning and maintenance.

Cleaning and Care

- You can extend the trimmer's life and maintain its best condition by cleaning it after every usage.
- To clean, use a soft brush and a cloth dampened with hot water.
- Disassemble all of the tool's parts after each usage, making sure to get rid of any dirt or grass residue. Particular attention should be paid to the guard and the cutting line spool's grooves.
- Regularly clean the trimmer's ventilation slots to prevent dirt or grass from clogging them.

Service

- Any repair or maintenance should be carried out only at a TRUPER Authorized Service Center.

Environment

⚠ WARNING

- Waste material from the tool, such as packaging, damaged parts, or the tool itself after reaching the end of its life, should not be treated as regular trash. They should be taken to a recycling center to be properly handled, adhering to all environmental standards.

Storage

- Clean the tool before storing it to prevent rust.
- Store the trimmer in a dry and temperate place, away from direct sunlight (preferably in a dark place) and out of the reach of children.
- Avoid storing the trimmer in plastic bags; otherwise, the generated moisture could damage it.
- Avoid storing the trimmer with the guard resting on the floor, as it could deform. The trimmer should be stored hanging from the upper handle so that the guard does not touch the ground.

Considerations for battery usage

- Batteries come DISCHARGED from the factory, it will be necessary to charge them for approximately 55 minutes before use.
- The normal charging temperature is from 32 °F to 113 °F.
- Outside this range, charging is automatically suspended until it reaches the correct temperature. The normal discharge/working temperature is from 32 °F to 167 °F. If 167 °F is exceeded, the electronic control shuts off the power of the tool until the

Battery Charging

1. Plug the charger plug into a 127 V ~ outlet (The green charge indicator light will turn on).
2. Insert the battery into the charger by sliding it. The green light will go off, and the red light should turn on, indicating that the charging has started. Additionally, the level indicator on the battery will light up in a red-orange-green intermittent sequence.
3. When the battery is fully charged, the green light will turn on again, and the red one will go off.
4. Disconnect the charger from the power once the charging is completed.

Battery Failures





Green LED stays on, and the battery's red LED flashes due to overheating: wait for the battery temperature to be within the appropriate range to be able to charge.

Operation

- CAUTION** Remember that as the operator of the trimmer, you are responsible for your safety and those near the work area. Follow all safety rules before, during, and after operating the tool.

- Maintain a balanced posture with both feet firmly on the ground.
- Hold the trimmer firmly in front of you with the right hand on the handle at hip height and the left hand on the auxiliary handle so that the tool is aligned with your body and pointing the cutting head downward, away from your feet.
- ! DANGER** Do not start or operate the trimmer in any other position.
- Start the trimmer and make cuts from left to right by rotating your waist while maintaining the tool's position.

- NOTICE** The trimmer is equipped with a self-feeding head. Striking the head to try to advance the cutting line will invalidate the warranty of the trimmer.
- The cutting line will deteriorate with repeated cuttings and eventually break off. While the trimmer is running, you can release extra line from the spool by pressing the trigger switch once, waiting two seconds, and then pressing it again. Every time the trigger switch is turned on and off, the cutting line expands by around 6.5 mm (1/4") until it reaches the guard blade's length.
- Try not to cut tall grass or weeds all at once from the base, as debris might block the cutting head or cause you to lose control of the trimmer. Instead, remove the material gradually.
- Lower the retractable guard (A) to avoid damaging branches or walls while cutting work.

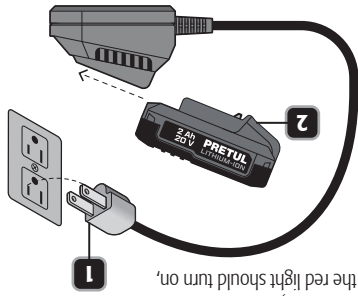
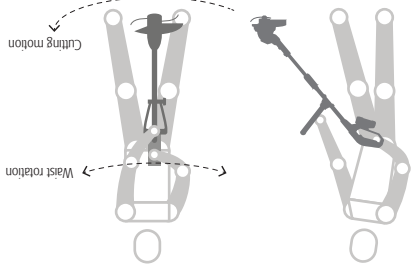
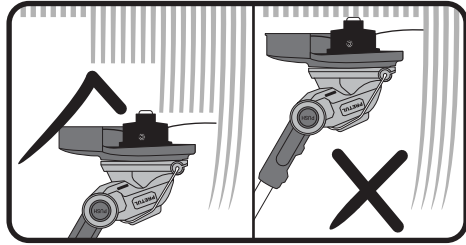
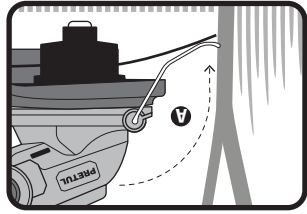


- temperature returns to the optimal temperature range. When the battery is below normal voltage during work, the tool stops operating.
- Between each charge, give the charger 15 minutes of rest. In a warm environment or after prolonged use, the battery may become too hot to be recharged. Allow the battery to cool before attempting to recharge it.

Cutting line spool

- Without the battery, remove the spool retainer cover (B) by pressing its side tabs inward and rotating the spool in the direction indicated with the "remove" label, pull the cover upwards.
- Remove the empty spool, ensure it is clean, and check for any damaged or worn parts.
- Cut a piece of cutting line 5.5 meters long.
- Tie a small knot at one end of the line.
- Take the other end of the line and thread it through the hole in the spool, then wind it in the direction indicated by the arrow marked on the spool cover. Avoid winding too much line; once coiled, leave at least 6.5 mm separating the wound line and the spool's edge.


- Unwind around 15 cm of the cutting line, then feed it through the spool cover's opening.
- Assemble the spool and cover, keeping the line slightly tight to prevent it from unwinding.
- Reinstall the spool into the cutting head. Press the spool cover against the cutting head and rotate it in the opposite direction from how it is marked on the spool cover until you hear a click.

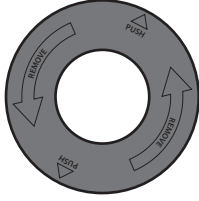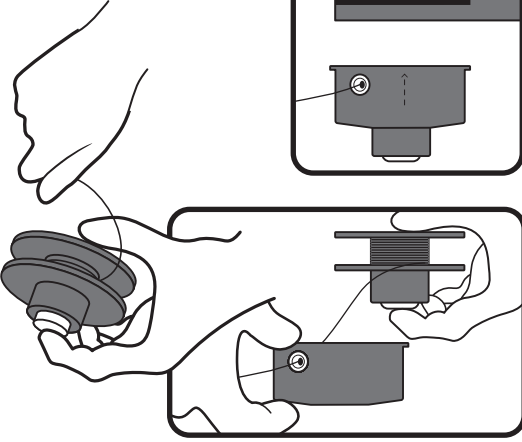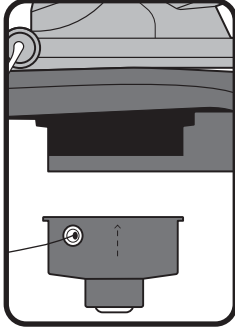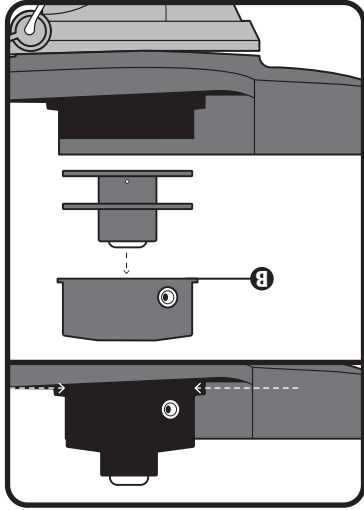

Start up

Switch on

- To turn on, press the switch lock (B) and hold the switch trigger (A) simultaneously.
- Unlock the switch lock once the tool has been turned on.
- The tool will not turn on unless the locking lever and the on/off button are pressed simultaneously.
- To turn off the tool, release the switch trigger.
- The cutting parts will continue moving for a while after the tool is turned off. Wait until they come to a complete stop. Do not attempt to stop the moving cutting parts, as there may be a risk of injury!

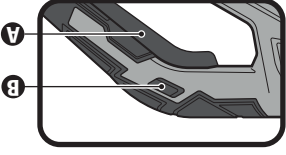


Guard


- To assemble and disassemble the guard, tighten, or loosen the two screws (A) on the bottom of the guard.
- **CAUTION** Operating your equipment without the guard increases the risk of accidents and can damage the machine.
- **CAUTION** Turn off and remove the battery from the trimmer before assembling or disassembling the guard.

Edge trimming guide

- To trim edges, use the retractable stop, moving it forward or backward.
- **CAUTION** Turn off and disconnect the trimmer before adjusting the retractable stop.

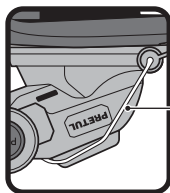

Retractable edge guide

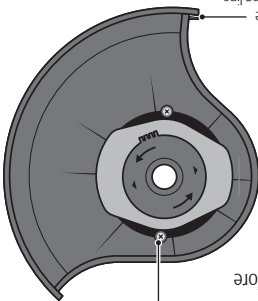


Be careful not to touch the edge of the cutting blade for the cutting line

Adjustment of the auxiliary handle

- Place the auxiliary handle (D) on the base (E).
- Insert the screw into the hole of the handle (D) and the base (E) and secure the assembly by threading the knob (G).
- The angle and height of the auxiliary handle (D) can be adjusted.
- Loosen the knob (G) to position the handle as desired.
- Tighten the knob to lock the handle in place.





Cutting head tilt adjustment


- Press the button (H) and tilt the head to the most convenient position for the job.

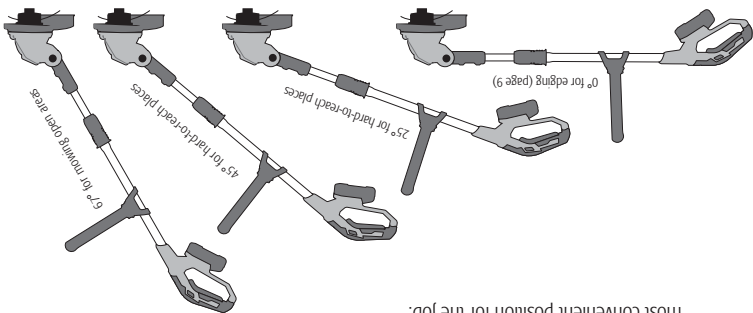

Telescopic handle adjustment

- Telescopic Arm Adjustment:
- To **UNLOCK**, turn the locking lever (C) on the telescopic handle in the direction that the word **UNLOCK** and arrow point.
 - Extend or retract the arm to the desired position.
 - To **LOCK**, move the telescopic handle's locking lever in the direction that the word **LOCK** and arrow point.

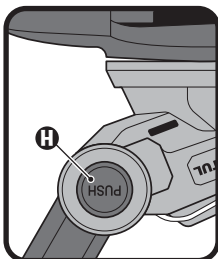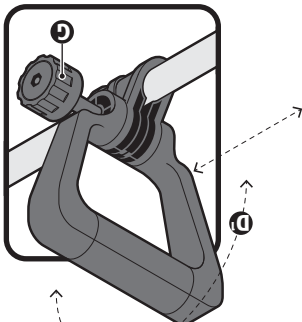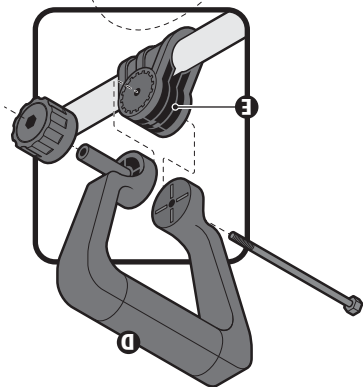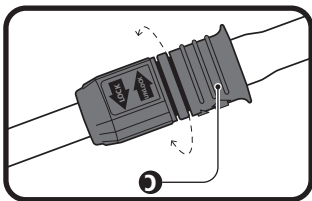

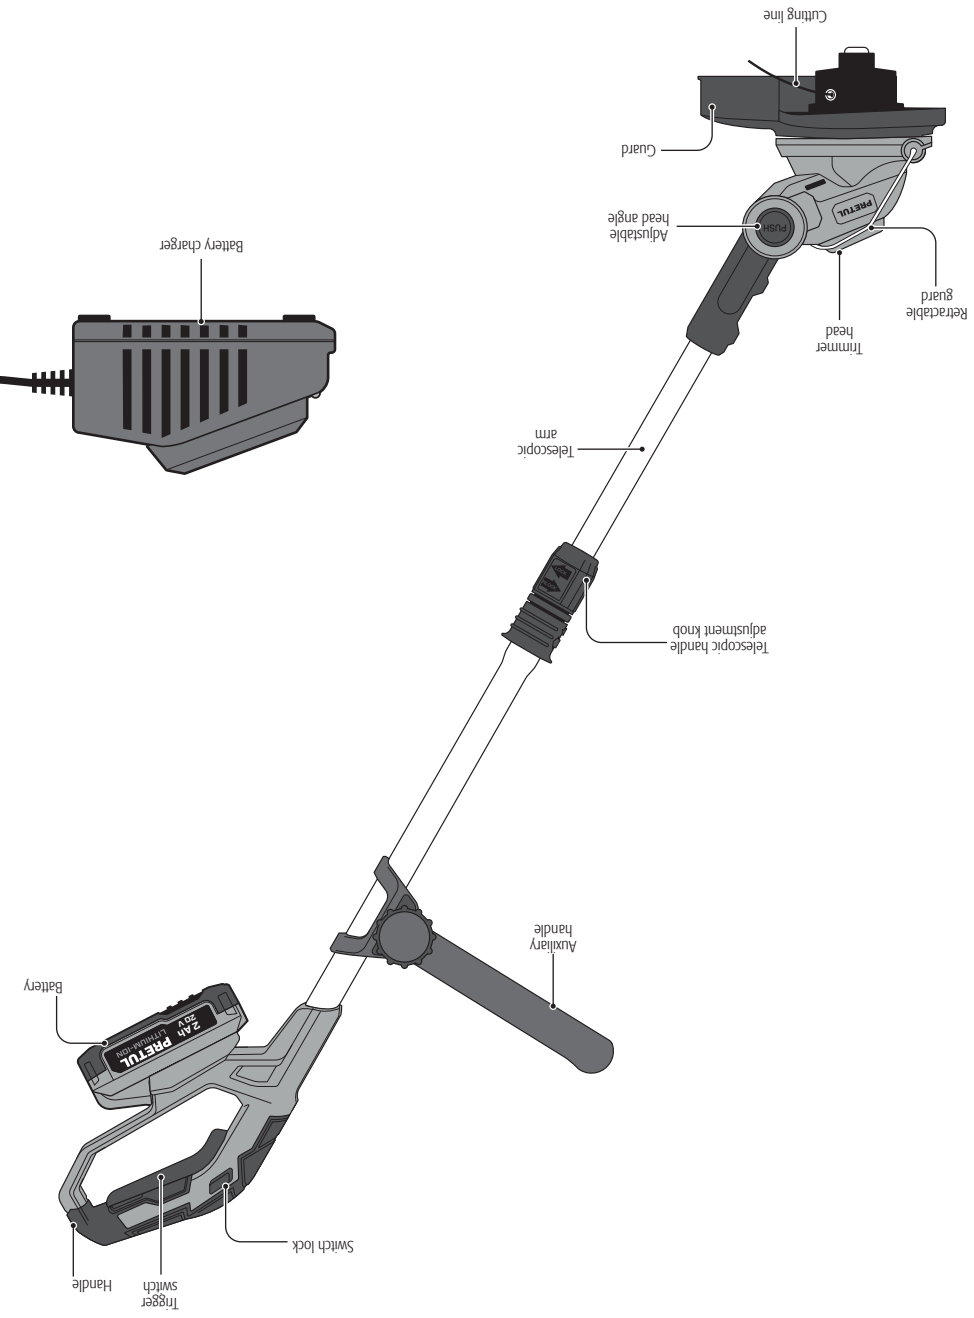

Parts

PRETUL

PRETUL

⚠ for use of string trimmer

CAUTION Remember that this tool is designed for cutting grass as indicated in this manual. It should not, under any circumstances, be used for any other purpose.

Before operating the tool

- **CAUTION** Read the instructions carefully.
- Familiarize yourself with the controls and proper use of the equipment.
- Use eye protection.
- Never allow children or unfamiliar individuals to use the device.
- Avoid using the device when people are around, especially children or pets.
- Use the device only in daylight or when there is good lighting.
- Never operate the device with damaged guards or protection or without guards and protections in place.
- Turn on the engine only when hands and feet are away from the cutting elements.
- Never assemble metal cutting elements.
- Use only parts and replacement accessories recommended by the manufacturer.
- Always disconnect the device from the power when not in use.
- Disconnect the device from the power before performing maintenance or cleaning. Regularly inspect and maintain the device. The equipment should only be repaired at an authorized service center.
- Be careful not to injure yourself with the blades used to adjust the filament length. After installing a new cutting filament, return the device to its normal use position before turning it on again.
- Always ensure that the ventilation holes are free of debris.
- When the device is not in use, keep it out of reach of children.
- Thoroughly inspect the trimming area to avoid any obstacles and remove foreign objects that may be thrown by the trimmer. Otherwise, it can cause an accident and reduce the tool's lifespan.
- **CAUTION** The trimming area should be well-lit.
- **CAUTION** Make sure the trimmer has all its parts in optimal condition and that the cutting thread guard is properly placed. Check that the ventilation slots are free of debris. Do not use the trimmer if the guard is damaged or missing any parts.

When operating the tool

- **WARNING** Use only original nylon line, and under no circumstances replace it with metal line.
- For best results, it is recommended to use only original thread replacements such as HTA-65B, HIDE-65P, HTA-65, and HDU-15-65 by TRUPER.
- Remember that this tool is designed for cutting grass as indicated in this manual. It should not be used for any other purpose.
- **WARNING** To avoid electric shocks, refrain from working in humid environments, during rain, and/or cutting wet grass.

- **CAUTION** Do not use the trimmer near other people, children, or animals.
- **WARNING** Never allow the cutting head to exceed 30 cm in height, and do not direct it towards people or animals.
- **WARNING** Use the trimmer to cut only at ground level; under no circumstances use it to cut vegetation over stones or walls.
- **CAUTION** Do not walk on gravel surfaces with the trimmer running; the cutting line can throw gravel fragments at the operator or others, causing injuries.
- **CAUTION** Always keep the power cord in sight to avoid damaging it with the cutting line.
- **WARNING** Do not approach hands or feet to the cutting head while the trimmer is in operation.
- **DANGER** If working near traffic lanes, suspend cutting until there are no vehicles in sight. Foreign particles thrown by the trimmer towards moving vehicles can cause a serious accident.

After operating the tool

- **WARNING** The cutting elements continue to rotate after turning off the engine.
- Do not attempt to stop the rotating movement of the cutting line in any other way than releasing the switch.
- Wait for the spool to stop by itself after turning off the trimmer; this will take a few seconds.


⚠️ Safety warnings for use of string trimmer

Safety is a combination of common sense, alertness, and knowledge of how the tool operates.

- Read the instructions carefully before starting to use the tool. Pay attention to safety rules, warning symbols, and the hazard, caution, and attention notices in the instructions and on labels attached to the tool.
- This appliance is not intended to be used by individuals (including children) with different or restricted physical, sensory, or mental capabilities, or without experience or knowledge, unless they are supervised or trained by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not use the appliances as toys.

Batteries and charger

- Use only the included PRETUL charger for the battery of the tool. Other batteries may pose risks of injury or fire.
- Connect the charger only to an alternating current (AC) power supply.
- Do not use the charger outdoors.
- Respect the "+/-" polarity when charging.
- Never recharge a leaking battery.
- Do not use batteries or chargers for purposes other than those they were designed for.
- Do not modify the battery or charger contacts.
- Do not expose the battery pack to temperatures above 122 °F.
- Never expose batteries to fire; they could explode.
- The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or if subjected to external force.
- Do not open the battery; there is a risk of a short circuit. Protect the battery from heat, intense continuous sunlight, fires, and moisture.
- Danger of explosion. In case of damage or incorrect use of the battery, it may emit vapor. Ventilate the area and consult a doctor if you feel unwell. Vapors can irritate the respiratory system.
- To maximize the battery span, discharge it completely at least once a month. Do not leave the battery uncharged for more than three months. Always charge the battery to its maximum capacity. Charge the battery for a minimum of 1 hour before using the machine for the first time.
- Avoid constantly stopping while operating the tool to prevent

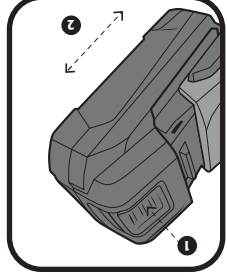

- To remove it, press the battery release button (1).
- Insert the battery into the base of the machine and push it until it clicks into place (2).
- Ensure that the exterior of the battery is clean and dry before connecting it to the charger or the machine.
- Perform any work on the power tool. The battery must be charged before first use.
- Remove the battery before performing any work on the power tool. The battery must be charged before first use.
- Do not throw batteries into the fire. The battery may explode. Refer to local codes for possible special disposal instructions.

In abusive conditions, battery liquid may be expelled; if the liquid meets the eyes, seek medical assistance. The liquid expelled can cause irritation or burns.

Repair the tool at a TRUPER Authorized Service Center using only identical replacement parts to maintain the safety of the tool.

This will ensure the safety of the power tool.

Make sure the switch is in the off position before inserting the battery.

Inserting the battery into electric tools with the switch on can cause issues.

When batteries are not in use, keep it away from any metallic objects such as clips, coins, keys, nails, screws, or any metallic object that may create a connection from terminal to another.

Short-circuiting between battery terminals can cause burns or fire.



WARNING! Read all safety warnings and all instructions listed below carefully. Failure to follow any of them may result in electric shock, fire, and/or serious injury. Keep the warnings and instructions for future reference.



Work area
Keep your work area clean, organized, and well-lit.
Cluttered and dim areas can lead to accidents.



Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gas, or dust.
The electric tools produce sparks that can ignite flammable material.
Keep children and other individuals at a safe distance while using the equipment.
Distractions can cause loss of control and lead to accidents.



Electrical Safety
The tool plug must match the outlet. Never modify a plug. Do not use any type of adapter for grounded tool plugs. Modified plugs and different outlets increase the risk of electrical shock.
Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, electric stoves, and refrigerators.
There is an increased risk of electrical shock if the body is grounded.
Do not expose the tool to rain or humid conditions.
Water entering the tool increases the risk of electrical shock.
Do not force the cable. Never use the cable to transport, lift, or disconnect the tool. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges, or moving parts.
Damaged or tangled cables increase the risk of electrical shock.
When using a tool outdoors, use a specially designed outdoor extension cord.
Using an appropriate outdoor extension cord reduces the risk of electrical shock.
If using the tool in a damp location is unavoidable, use a power supply protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI).
Using a GFCI reduces the risk of electrical shock.



Personal Safety
Be alert, watch what you are doing, and use common sense influence of drugs, alcohol, or medication.
A moment of distraction while using the tool can cause personal injury.
Use safety equipment. Always wear eye protection.
The use of safety equipment such as safety glasses, dust mask, slip-resistant shoes, helmet, and ear protection in appropriate conditions significantly reduces the risk of personal injury.
Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the "off" position before connecting to the power source and/or the battery or transporting the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "on" position can cause accidents.
Remove any wrenches or adjusting tools before starting the power tool.
Wrenches or tools left on the rotating parts of the tool can cause personal injury.



This tool is in compliance with the Official Mexican Standard (NOM - Norma Oficial Mexicana).



Do not exceed your range of motion. Keep both feet firmly planted on the ground and always maintain balance.
This allows better control of the tool in unexpected situations.

Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewelry, or long hair can get caught in moving parts.
If dust extraction and collection devices are available for the tool, check their connections and use them correctly.
The use of these devices reduces risks associated with dust.

Tool Use and Care
Do not force the tool. Use the appropriate tool for the task at hand.
The right tool performs better and is safer when used at the intended pace.
Do not use the tool if the switch is not functioning.
Any power tool that cannot be turned on or off is dangerous and must be repaired before operation.
Disconnect the tool from the power source and/or battery before making any adjustments, changing accessories, or storing it.
These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

Store the tools out of the reach of children and do not allow them to be handled by individuals unfamiliar with the tools or their instructions.
Power tools are dangerous in untrained hands.
Maintain the tool. Ensure that the moving parts are not misaligned or jammed, and that there are no broken parts or other conditions that may affect its operation.
Repair any damage before using the tool.
Many accidents are caused by inadequate tool maintenance.

Keep cutting accessories sharp and clean.
Well-maintained cutting accessories are less likely to jam and easier to control.
Use the tool, its components, and accessories in accordance with these instructions and as intended for the type of tool, in appropriate working conditions.
Using the tool for applications other than those for which it is designed could cause a hazardous situation.

Use and care of the Battery-Powered Tool
Only recharge with the charger specified by PRETUL.
The charger included with the machine may pose a fire hazard if used with another battery.
Use batteries specifically designed for the tool.
The use of any other battery may pose a risk of damage and fire.

DES1-20P


The Power cable has Y-type cable holders.
The tool's construction class is Class III.
The charger's construction class is Reinforced Insulation.

it should only be replaced by the manufacturer or at a TRUPER Authorized Service Center.

WARNING Do not expose to rain, liquids and/or dampness. Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.

⚠ WARNING Double-insulated and reinforced insulated tools eliminate the need for a 3-prong grounded power cord or a grounded electrical system.

⚠ WARNING When using an extension cord, make sure to use a gauge cable sufficient to carry the current your tool will consume. A lower gauge cable will increase voltage drops in the line, resulting in power loss and motor overheating. The following table shows the correct size to be used depending on the cable length and the amperage capacity indicated on the tool's data plate. If in doubt, use the next higher gauge.

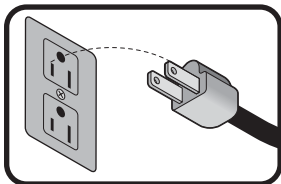

use the next higher gauge.

Ampere Capacity	Number of Conductors	Extension gauge
from 0 A and up to 10 A	3 (one grounded)	16 AWG
from 10 A and up to 13 A		14 AWG
from 13 A and up to 15 A		12 AWG
from 15 A and up to 20 A		8 AWG
		6 AWG
		from 5.91' to 49.2' higher than 49.2'

* It is safe to use only if the extensions have a built-in artifact for over current protection.

⚠ WARNING When operating power tools outdoors, use a **VOLTECK**, grounded extension cable labeled "For Outdoors Use". These extensions are especially designed for operating outdoors and reduce the risk of electric shock.



Usage and care recommendations

Use **ONLY** the provided charger or the one suggested by **TRUPER** to charge the battery

Follow the battery **GUIDELINES** and charging **INSTRUCTIONS** (page 5)

To cut tall grass, do it gradually. **DO NOT** try to cut it all at once from the base (page 10)

KEEP the tool and charger ventilation slots **CLEAN**

Perform regular **MAINTENANCE** on your machine (page 11)

To get the most out of the tool, extend its lifespan, claim the warranty if necessary, and avoid serious risks or injuries, it is essential to read this manual in its entirety before using the tool.




CAUTION

Keep this manual for future references.
The illustrations in this manual are for reference and may differ from the real appearance of the tool.

3	Technical data
3	Electrical requirements
4	General safety warnings
5	Safety warnings
7	Parts
8	Assembly
9	Start up
11	Maintenance
12	Troubleshooting
13	Authorized service centers
14	Warranty policy

Cordless string trimmer

Manual

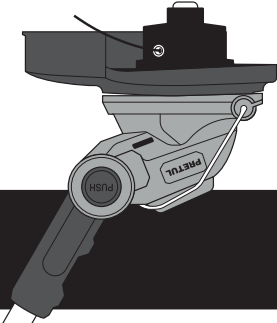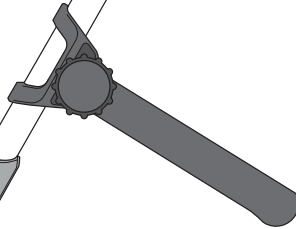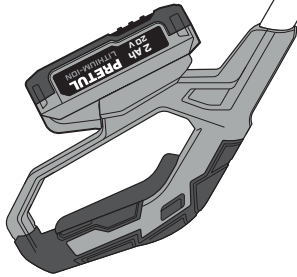

DESI-20P

Applies for:

Code

28272

Model

DESI-20P

20 V $\equiv$ 9" Cutting diameter

Read this manual thoroughly before using the tool.



CAUTION



PRETUL®