

# FOSET basic

Cabeza  
Head  
6.5 cm  
2 1/2"



## Regadera de ABS ABS shower head


DESDE  
**BAJA  
PRESIÓN**



**BOQUILLAS  
Fácil limpieza  
SPRAY NOZZLES  
Easy cleaning**

1  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

48294  
R-516S

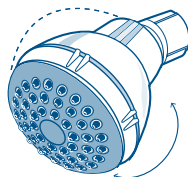

**MULTIPOSICIÓN  
MULTIPOSITION**

### LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN

Instructivo de instalación para regadera plástica

#### Requerimientos de instalación

Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 20 kPa (2.8 PSI) a una presión máxima de 98 kPa (14.2 PSI). Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados a partir del depósito superior del agua.


Altura (h)	Presión		
	kPa	kgf/cm <sup>2</sup>	PSI
2 m	20	0.2	2.8
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6



Cada metro de altura, de la regadera a la base del tinaco, equivalen a 10 kPa (0.1 kgf/cm<sup>2</sup>) [1.42 PSI]


1. Chapetón (no incluido)
2. Brazo (no incluido)
3. Economizador
4. Tuerca para camisa
5. Nudo manzana
6. Rondana para nudo manzana
7. Cuerpo
8. Regadera

Herramienta necesaria  
(No incluida)

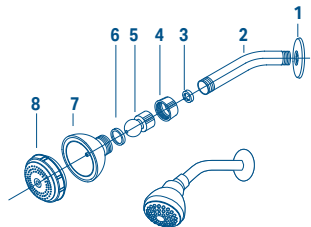

**Instalación:** Retire la anterior regadera y limpie la línea de agua (abra el flujo de agua fría y caliente), esto con la finalidad de retirar impurezas que están en la red hidráulica. Coloque cinta de teflón (3 vueltas) en un extremo del brazo y róselo firmemente a la salida del agua, utilice una llave stilson para lograrlo. Coloque una franela entre la llave stilson y el tubo para no dañar el acabado. Deslice el chapetón hasta el fondo del brazo de la regadera, asegúrese que llegue hasta el muro. Instale la regadera, apriete la regadera con una herramienta adecuada, no se olvide de usar una franela para evitar maltratar su regadera. Nota: Antes de instalar su nueva regadera se recomienda que abra el flujo de agua fría y de agua caliente para limpiar la línea de agua.

**Operación:** El diseño de su regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o que se caiga, esto gracias al nudo móvil. En caso de requerir ajuste para aflojar o apretar la regadera, solo requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca. **Mantenimiento:** 1. Afloje el cuerpo de la regadera. Desarme las partes internas y límpielas con agua y un cepillo suave. Verifique cómo se desarma la regadera, ya que se armará de igual forma después de su limpieza. 2. Logrando la limpieza de las partes de la regadera, vuelva a armar sus partes. Finalmente verifique que no existan fugas por los ensambles, de ser así vuelva a revisar el armado de las partes y vuelva a apretar el ensamble. Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de su regadera FOSET en perfecto estado: 1. Utilice únicamente agua y un paño limpio. 2. No utilice fibras, polvos abrasivos o productos químicos. 3. No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

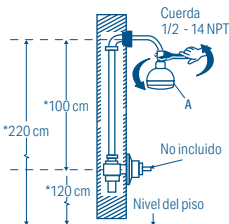

\*Medida recomendada. Coloque la regadera (A) Nota: En todas las uniones roscadas utilizar cinta teflón, para evitar fugas.