

Instrucciones de uso: 1. Perfore los materiales que desea unir de acuerdo al tamaño del remache requerido. 2. Monte la boquilla adecuada al remache en la cabeza de la remachadora. Abra completamente la palanca de la remachadora e inserte el extremo delgado del remache en la boquilla.

Coloque el remache en las perforaciones a unir. 3.

Presione la palanca hasta que quede aplicado y liberado el remache. Si en el primer intento no se completa la operación,

abra nuevamente la palanca y presione otra vez. 4. El residuo del remache se expulsa

abriendo la palanca. Sugerencia: cuando desee unir materiales delicados, o bien cuando las perforaciones son demasiado grandes para el remache, utilice rondanas para garantizar una unión adecuada.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

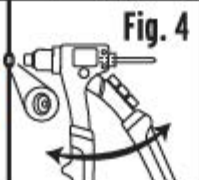


Fig. 4