

Aplica para el modelo:



Modelo: B0Q-90

Código: 11987

IMPORTANTE: Lea estas instrucciones cuidadosamente para utilizar el producto y para familiarizarse con la aplicación antes de conectarlo a la lata de gas. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

MODO DE USO:

- 1.- Posicione la perilla reguladora en la posición de cerrado " - ".
- 2.- Para encenderlo, gire la perilla reguladora para regular el flujo de gas y presione el botón sobre la perilla. Regule girando la perilla en el sentido que desee "+" ó "-". Repita si falla el encendido

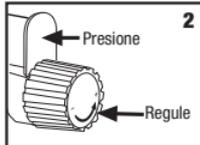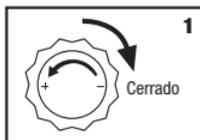

Ajuste la flama entre "+" y "-" (calor alto y bajo) según la posición que requiera.

PARA APAGAR:

Cierre el suministro de gas completamente girando la perilla de control en dirección de las manecillas del reloj. Separe el aparato de la lata de gas después de haberlo usado.

DESPUÉS DE USARLO: Verifique que el aparato se encuentre limpio y seco. Almacene en un lugar fresco y bien ventilado después de haber separado la lata de gas del aparato y coloque la tapa.

CUIDADOS DE LA LATA DE GAS:

1. Antes de utilizar la lata de gas inspeccione que no esté oxidada o dañada.
2. No utilice ni almacene la lata de gas en áreas donde las temperaturas pudieran alcanzar 40 °C
3. No incinere la lata cuando esté vacía.
4. Separe la boquilla de la lata de gas cuando no se encuentre en uso y almacénelo en un lugar seco y fresco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Mantenga limpio, libre de polvo y mugre, de lo contrario se podría afectar el desempeño del aparato.
2. Limpie con una toalla húmeda y un detergente suave. No lo sumerja en fluidos ni lo coloque en una lavadora de trastes. Seque el aparato después de limpiarlo. Sepárelo de la lata de gas antes de limpiarlo.
3. Este aparato no tiene partes que se puedan utilizar de nuevo. No modifique este aparato.

RECOMENDACIONES:

- Verifique el sello de anillo "O" antes de conectar la lata de gas al aparato.
- Cambie o reconecte la lata de gas fuera y lejos de otras personas.
- Asegúrese de verificar que no hay fugas de gas. Si existe una fuga de gas en el aparato (percibe un olor a gas), llévelo fuera inmediatamente a un área bien ventilada y libre de cualquier flama donde la fuga pueda ser detectada y frenada. Si usted desea verificar fugas en su aparato, hágalo fuera.
- No intente detectar fugas con una flama, utilice agua jabonosa.
- Mantener el tope hacia arriba reduce destellos durante el calentamiento.

PRECAUCIONES:

Algunas partes estarán muy calientes durante y después de utilizar el producto. Mantenga a los niños lejos de la zona de uso. Cambie la lata de gas lejos y fuera de las fuentes de calor o flama viva, como pilotos encendidos, fuegos eléctricos, entre otros y lejos de personas ajenas.

El aparato deberá utilizarse lejos de materiales inflamables a por lo menos 1 m de distancia del agente en cuestión (paredes, techos). Deberá tener especial cuidado cuando se utilice cerca de freidoras, placas eléctricas y fuentes de flama viva.

Sea consciente de los destellos que podrían ocurrir durante los dos minutos de calentamiento y mientras los cuales, la aplicación no podrá ser mayor a un ángulo de 15° partiendo de su posición vertical.

Después de los dos minutos de encendido, el aparato está precalentado y puede utilizarse en cualquier ángulo sin destellar.

Esta garantía la respalda Truper® y significa que este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto: cuando sea exigida en forma extemporánea, cuando el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o destino, o cuando haya sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor. Este producto es fabricado bajo supervisión de Truper®, con estándares de calidad norteamericanos. Para adquirir partes y refacciones de este producto, en caso que existan, deberá acudir al domicilio del importador y/o fabricante que aparece en este empaque, o al domicilio del establecimiento en donde adquirió el producto. Para hacer efectiva la garantía, presente el producto para su reparación o reposición y el comprobante de venta respectivo en el domicilio del importador y/o fabricante que aparece en este envase, o bien, en el establecimiento donde adquirió el producto. *Truper® guarantees this product against defective materials and workmanship and will replace defective merchandise free of charge. Warranty void in cases of abuse or misuse.*

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.-THE-791105-HP2.

www.truper.com